



HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Z025 kaliber

Köszönjük, hogy a LORUS órát választotta.
LORUS órájának megfelelő és biztonságos használata érdekében kérjük,
figyelmesen olvassa el a jelen füzetben található utasításokat használat előtt.


Az óra jellemzői

- **Idő/naptár kijelzés**
Óra, perc, másodperc, hónap, dátum és a hét napjai
- **Időkijelzés**
12 órás megjelenítési formátum délutáni időszak (PM) kijelzéssel, és 24 órás megjelenítési formátum áll rendelkezésre.
- **Stopper**
A stopper 1/100 másodperces lépésekben 23 óra 59 perc 59 másodpercig képes mérni. Részidő mérés elérhető.
- **Ébresztő**
Az ébresztő beállítható, hogy a megadott időpontban szólaljon meg a nap 24 órájában.
- **Csörgés**
A csörgés beállítható úgy, hogy minden órában megszólaljon, egyetlen hangjelzést adva.
- **Visszaszámláló**
A visszaszámláló 23 óra 59 perc 59 másodpercig állítható be.
- **EL háttérfény:**
A beépített elektrolumineszcens (EL) háttérvilágítás sötétben is világít, így lehetővé teszi a kijelző könnyű láthatóságát.

Gombok és kijelzések

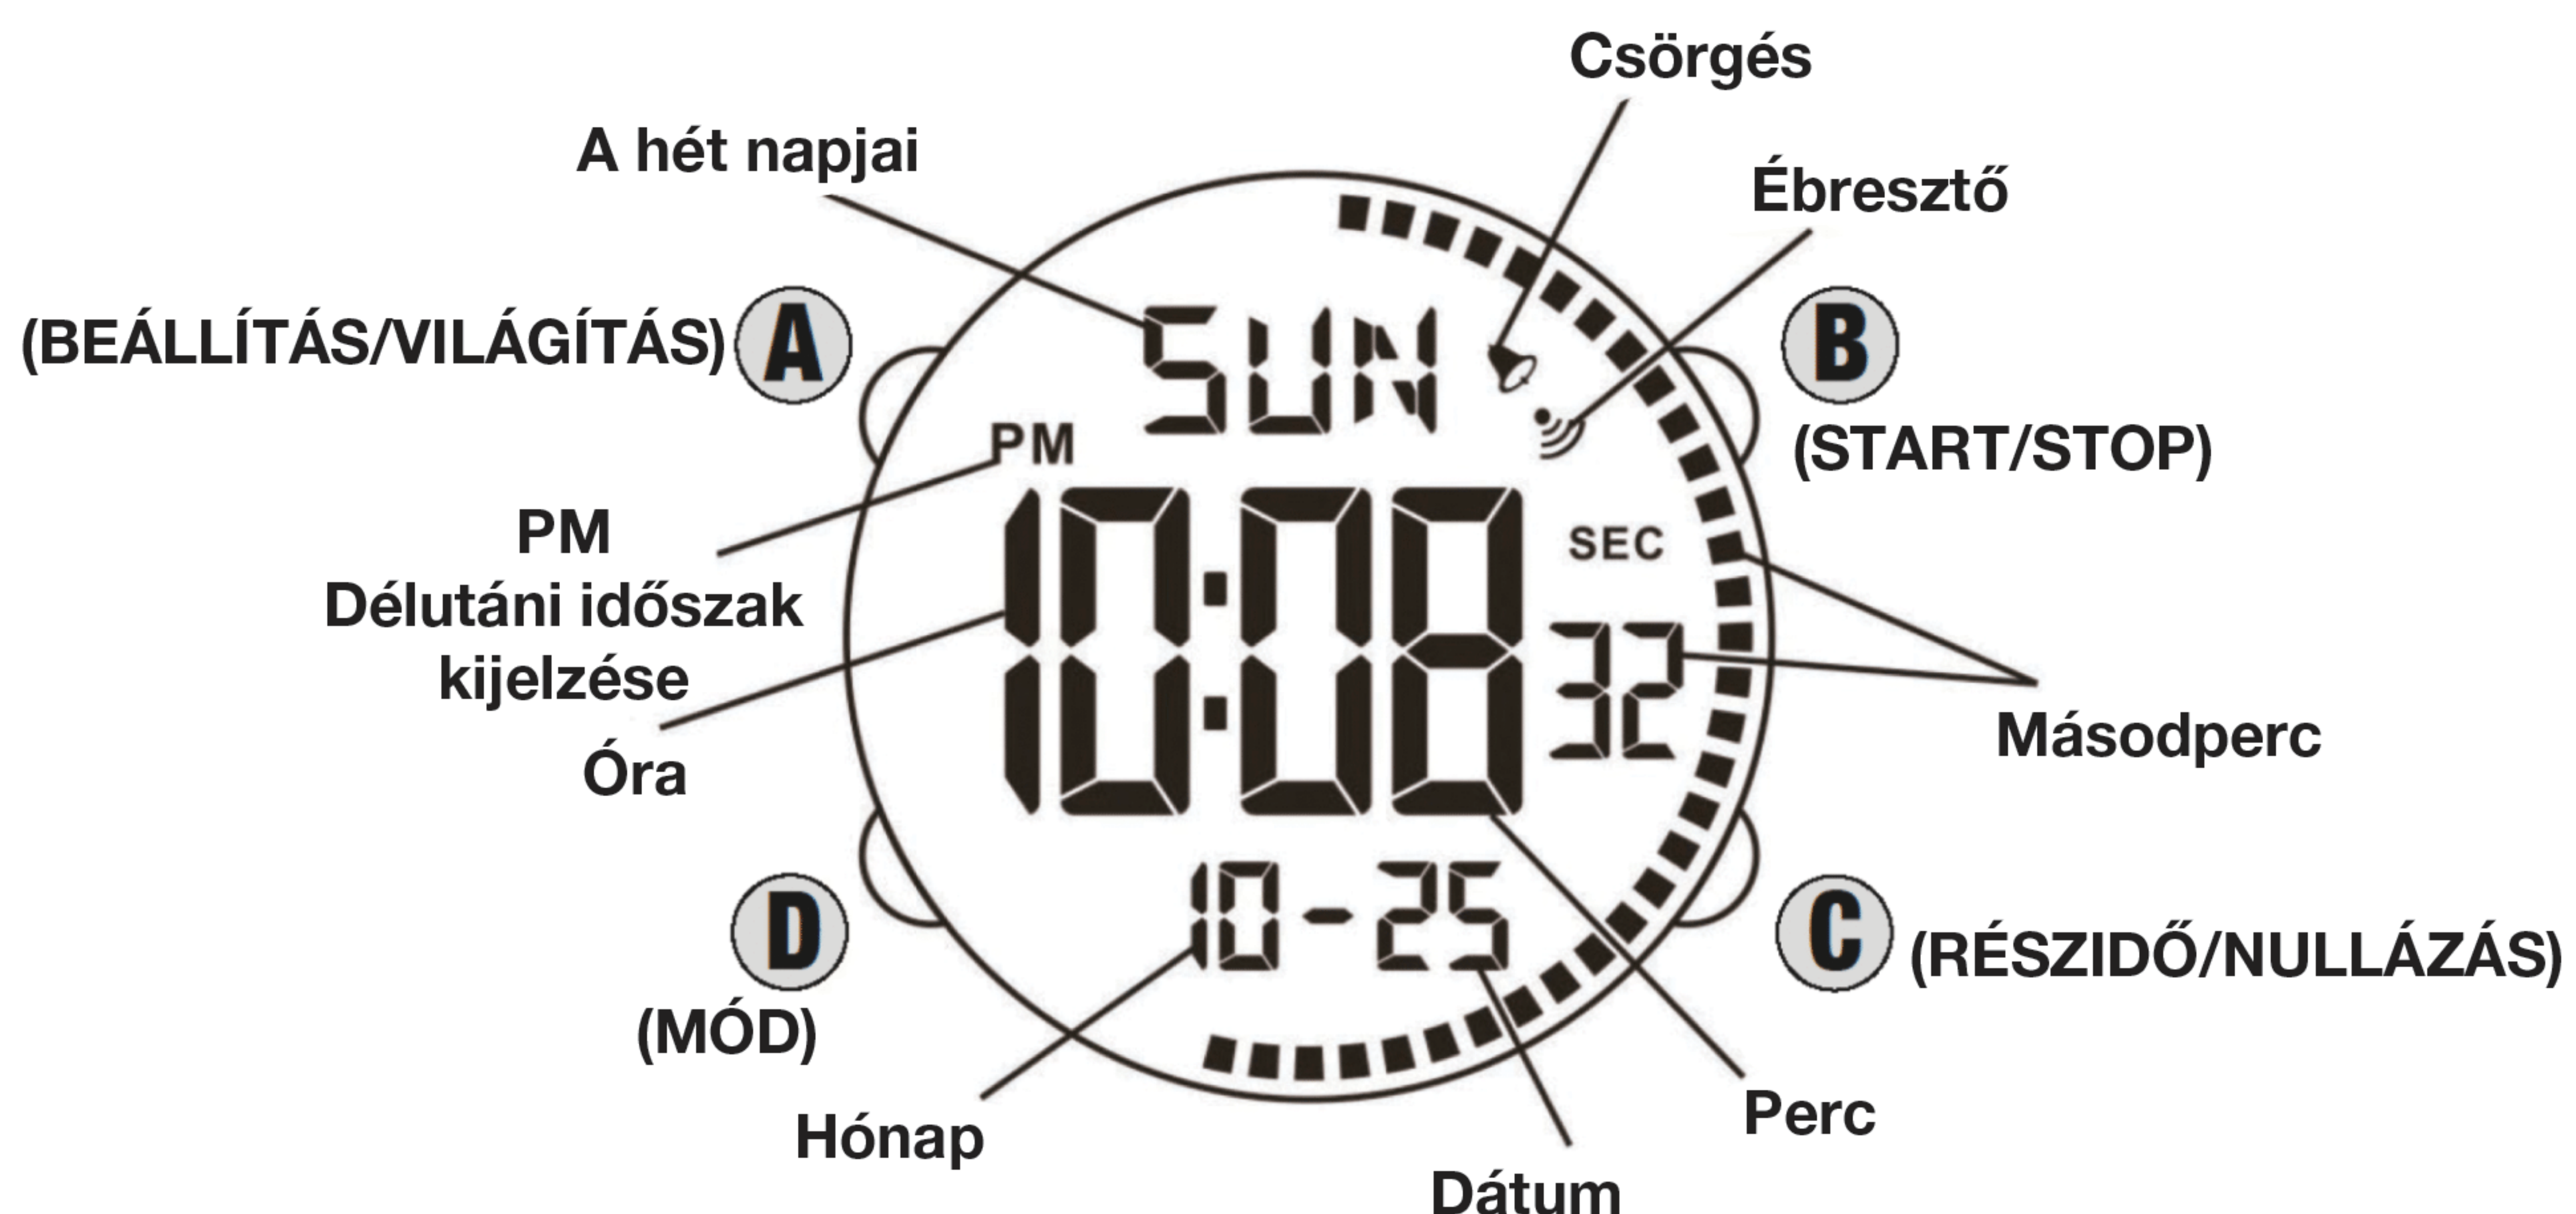


A kijelzési mód a D gomb lenyomásával akövetkező sorrendben változik.

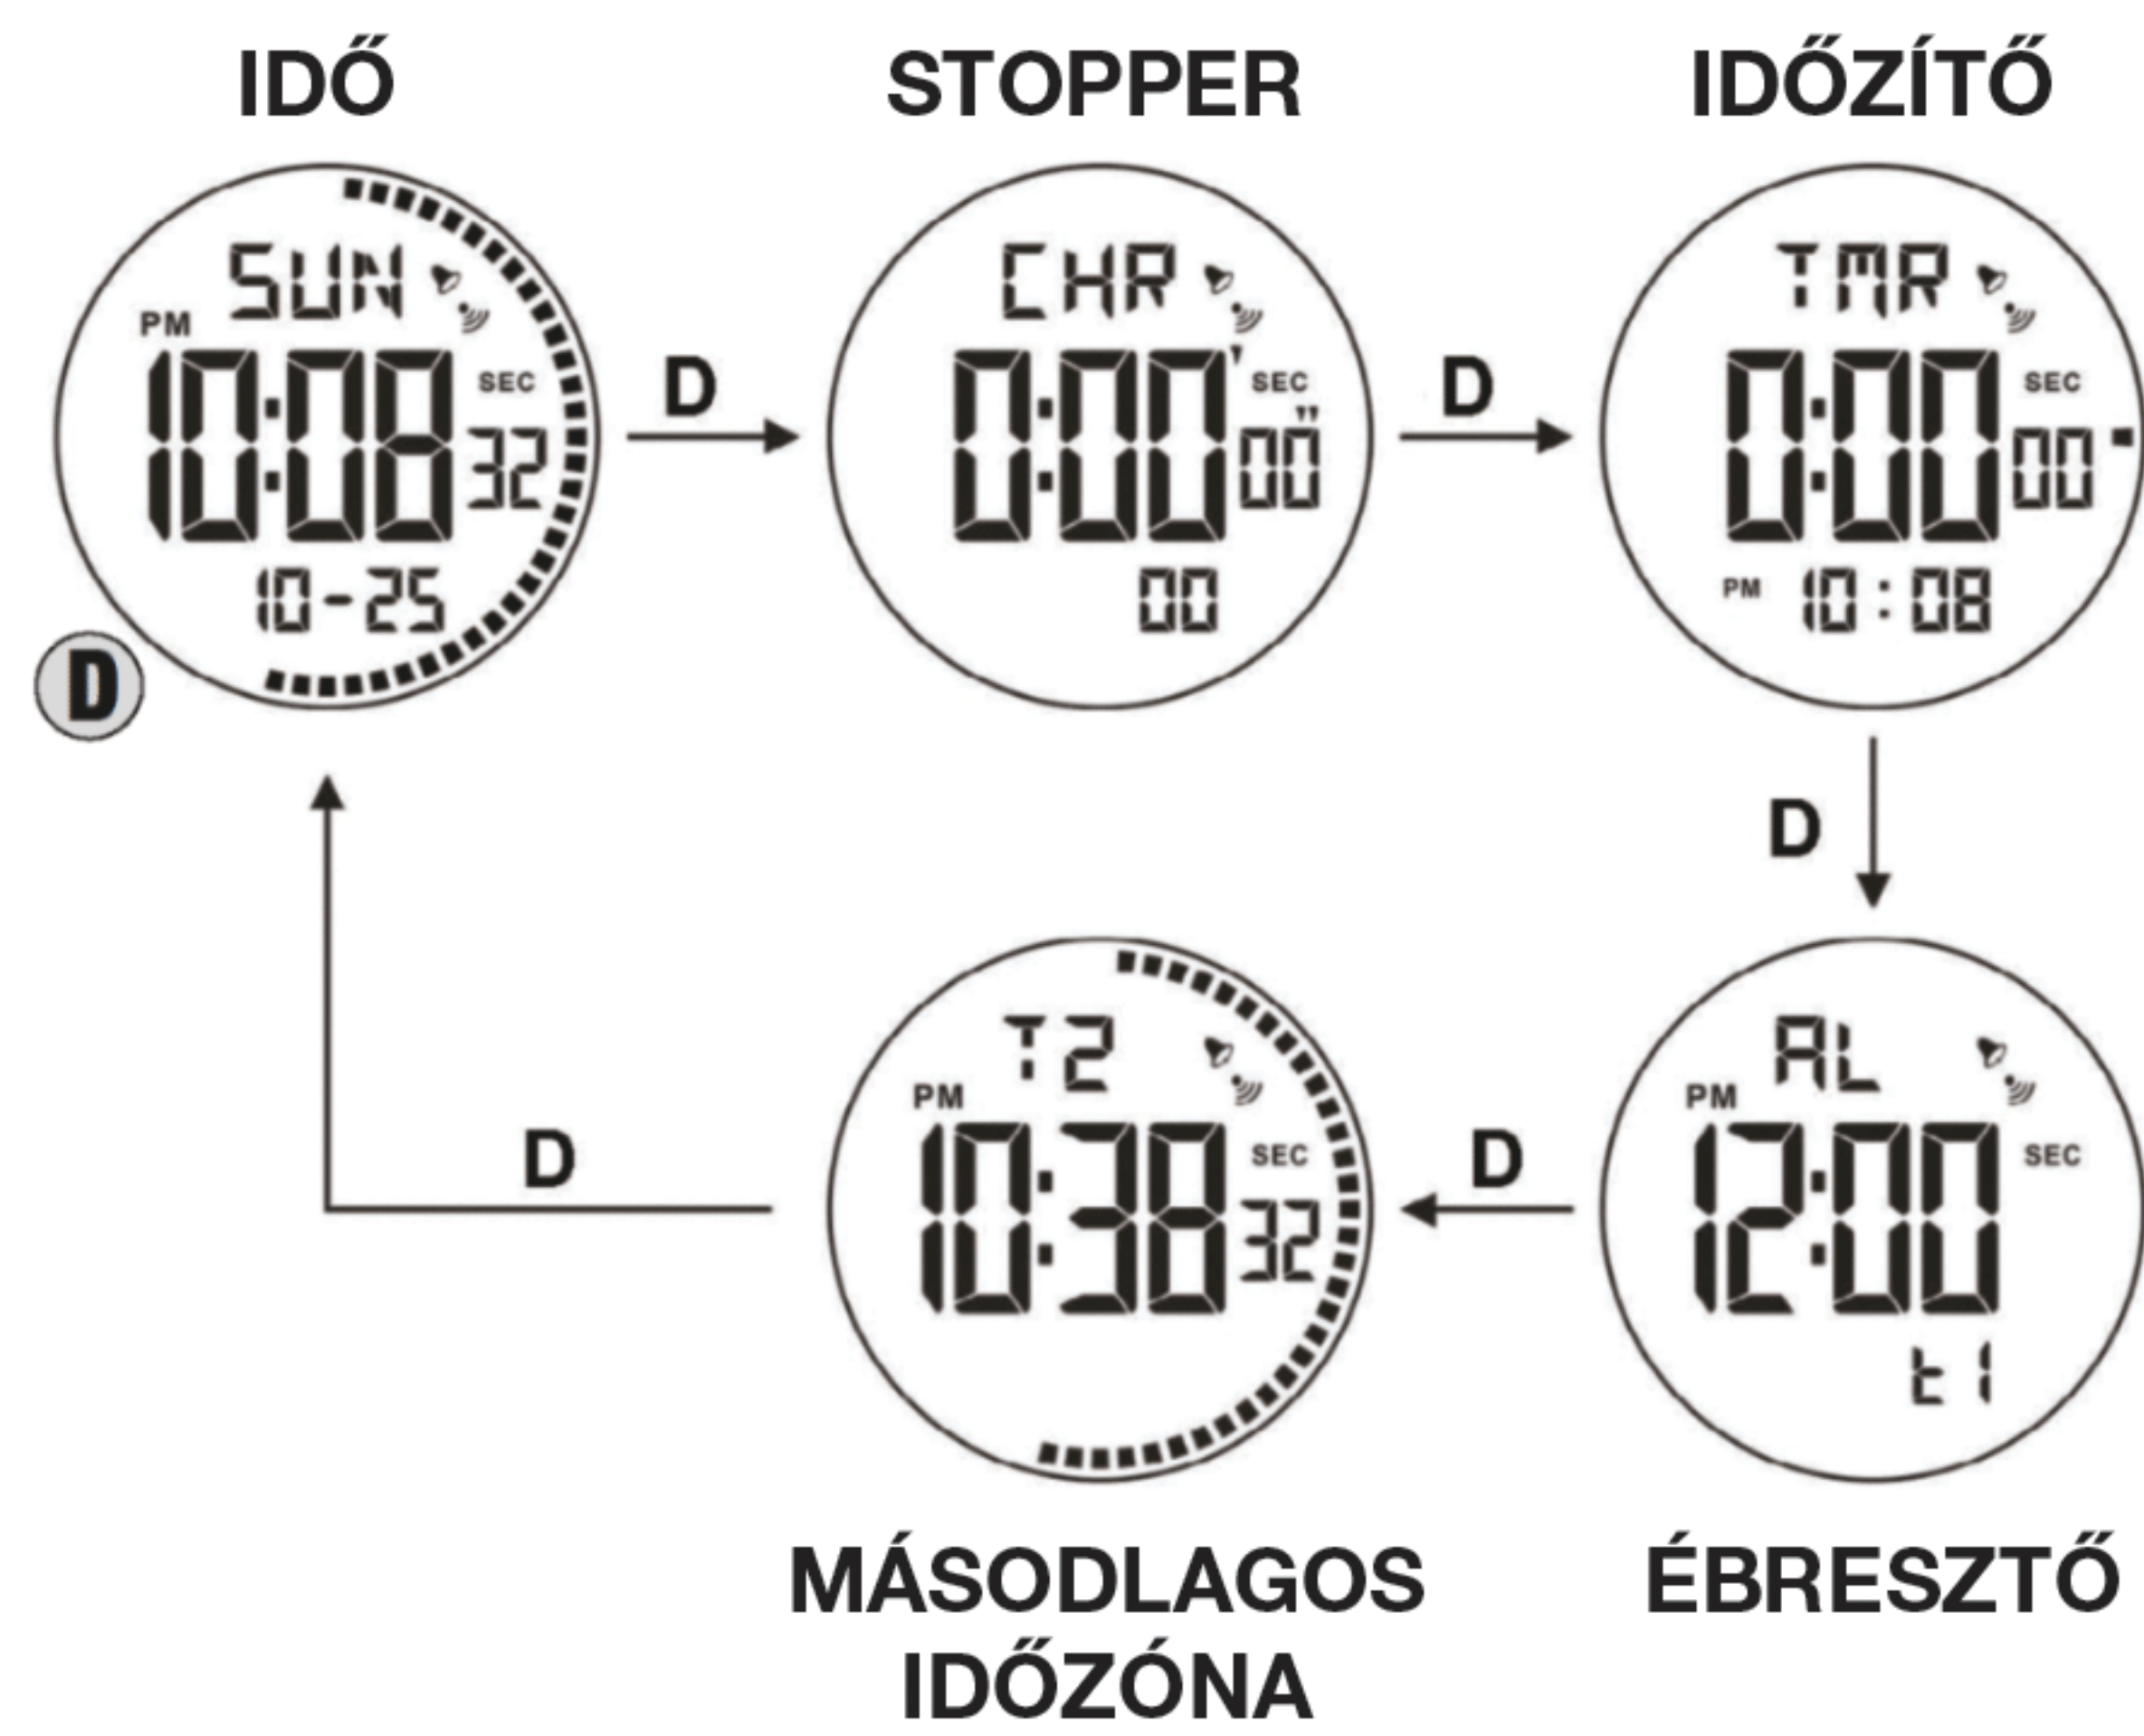


Az idő/naptár beállítása

- 1 Nyomja meg az A gombot 2 másodpercig. A másodperc jele villogni kezd.
- 2 A módosítandó számjegyek (villogó) kiválasztása a következő sorrendben történik a D gomb megnyomásával.

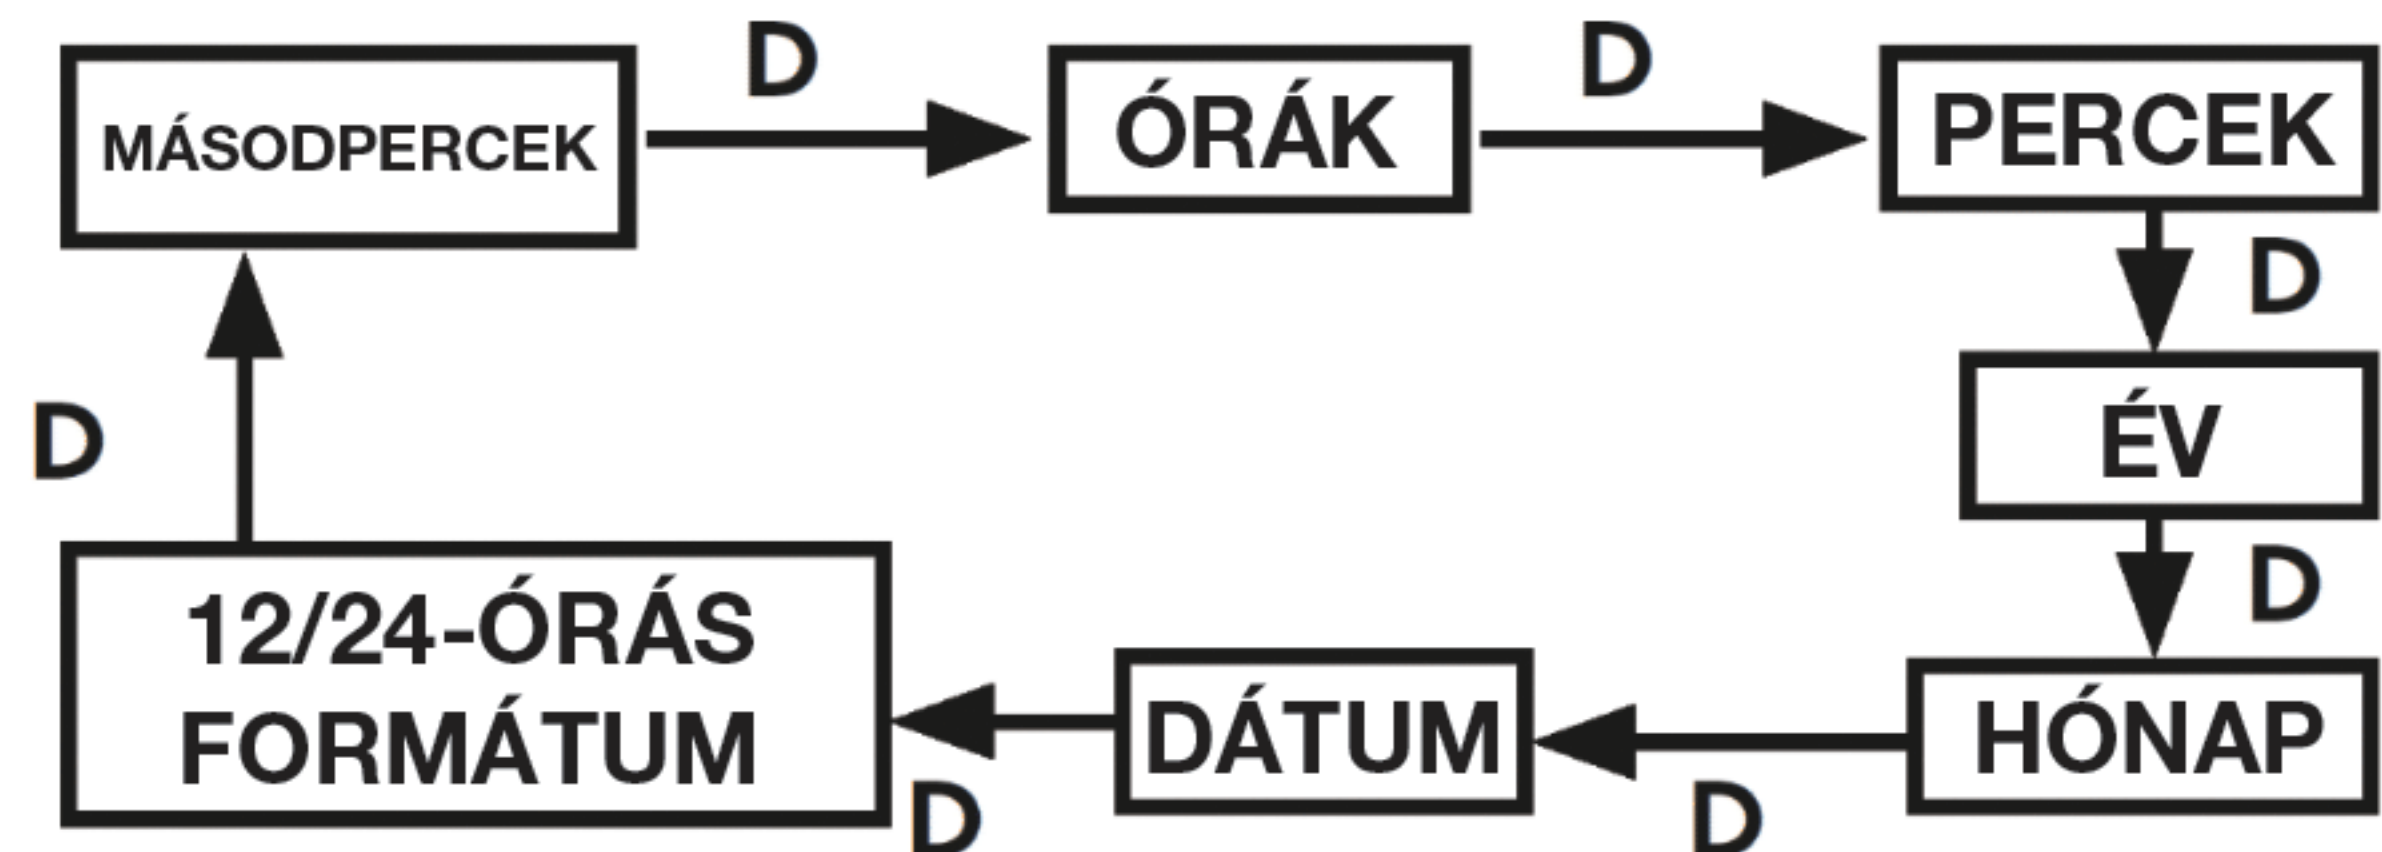

- 3 Egy számjegy (villog) a B gomb minden egyes megnyomásával előrelép, és a C gomb minden egyes megnyomásával hátralép. A számjegyek a másodpercek kivételével gyorsan léptethetők előre vagy visszafelé, ha lenyomva tartják a B (előrelépés) vagy a C (hátralépés) gombot.

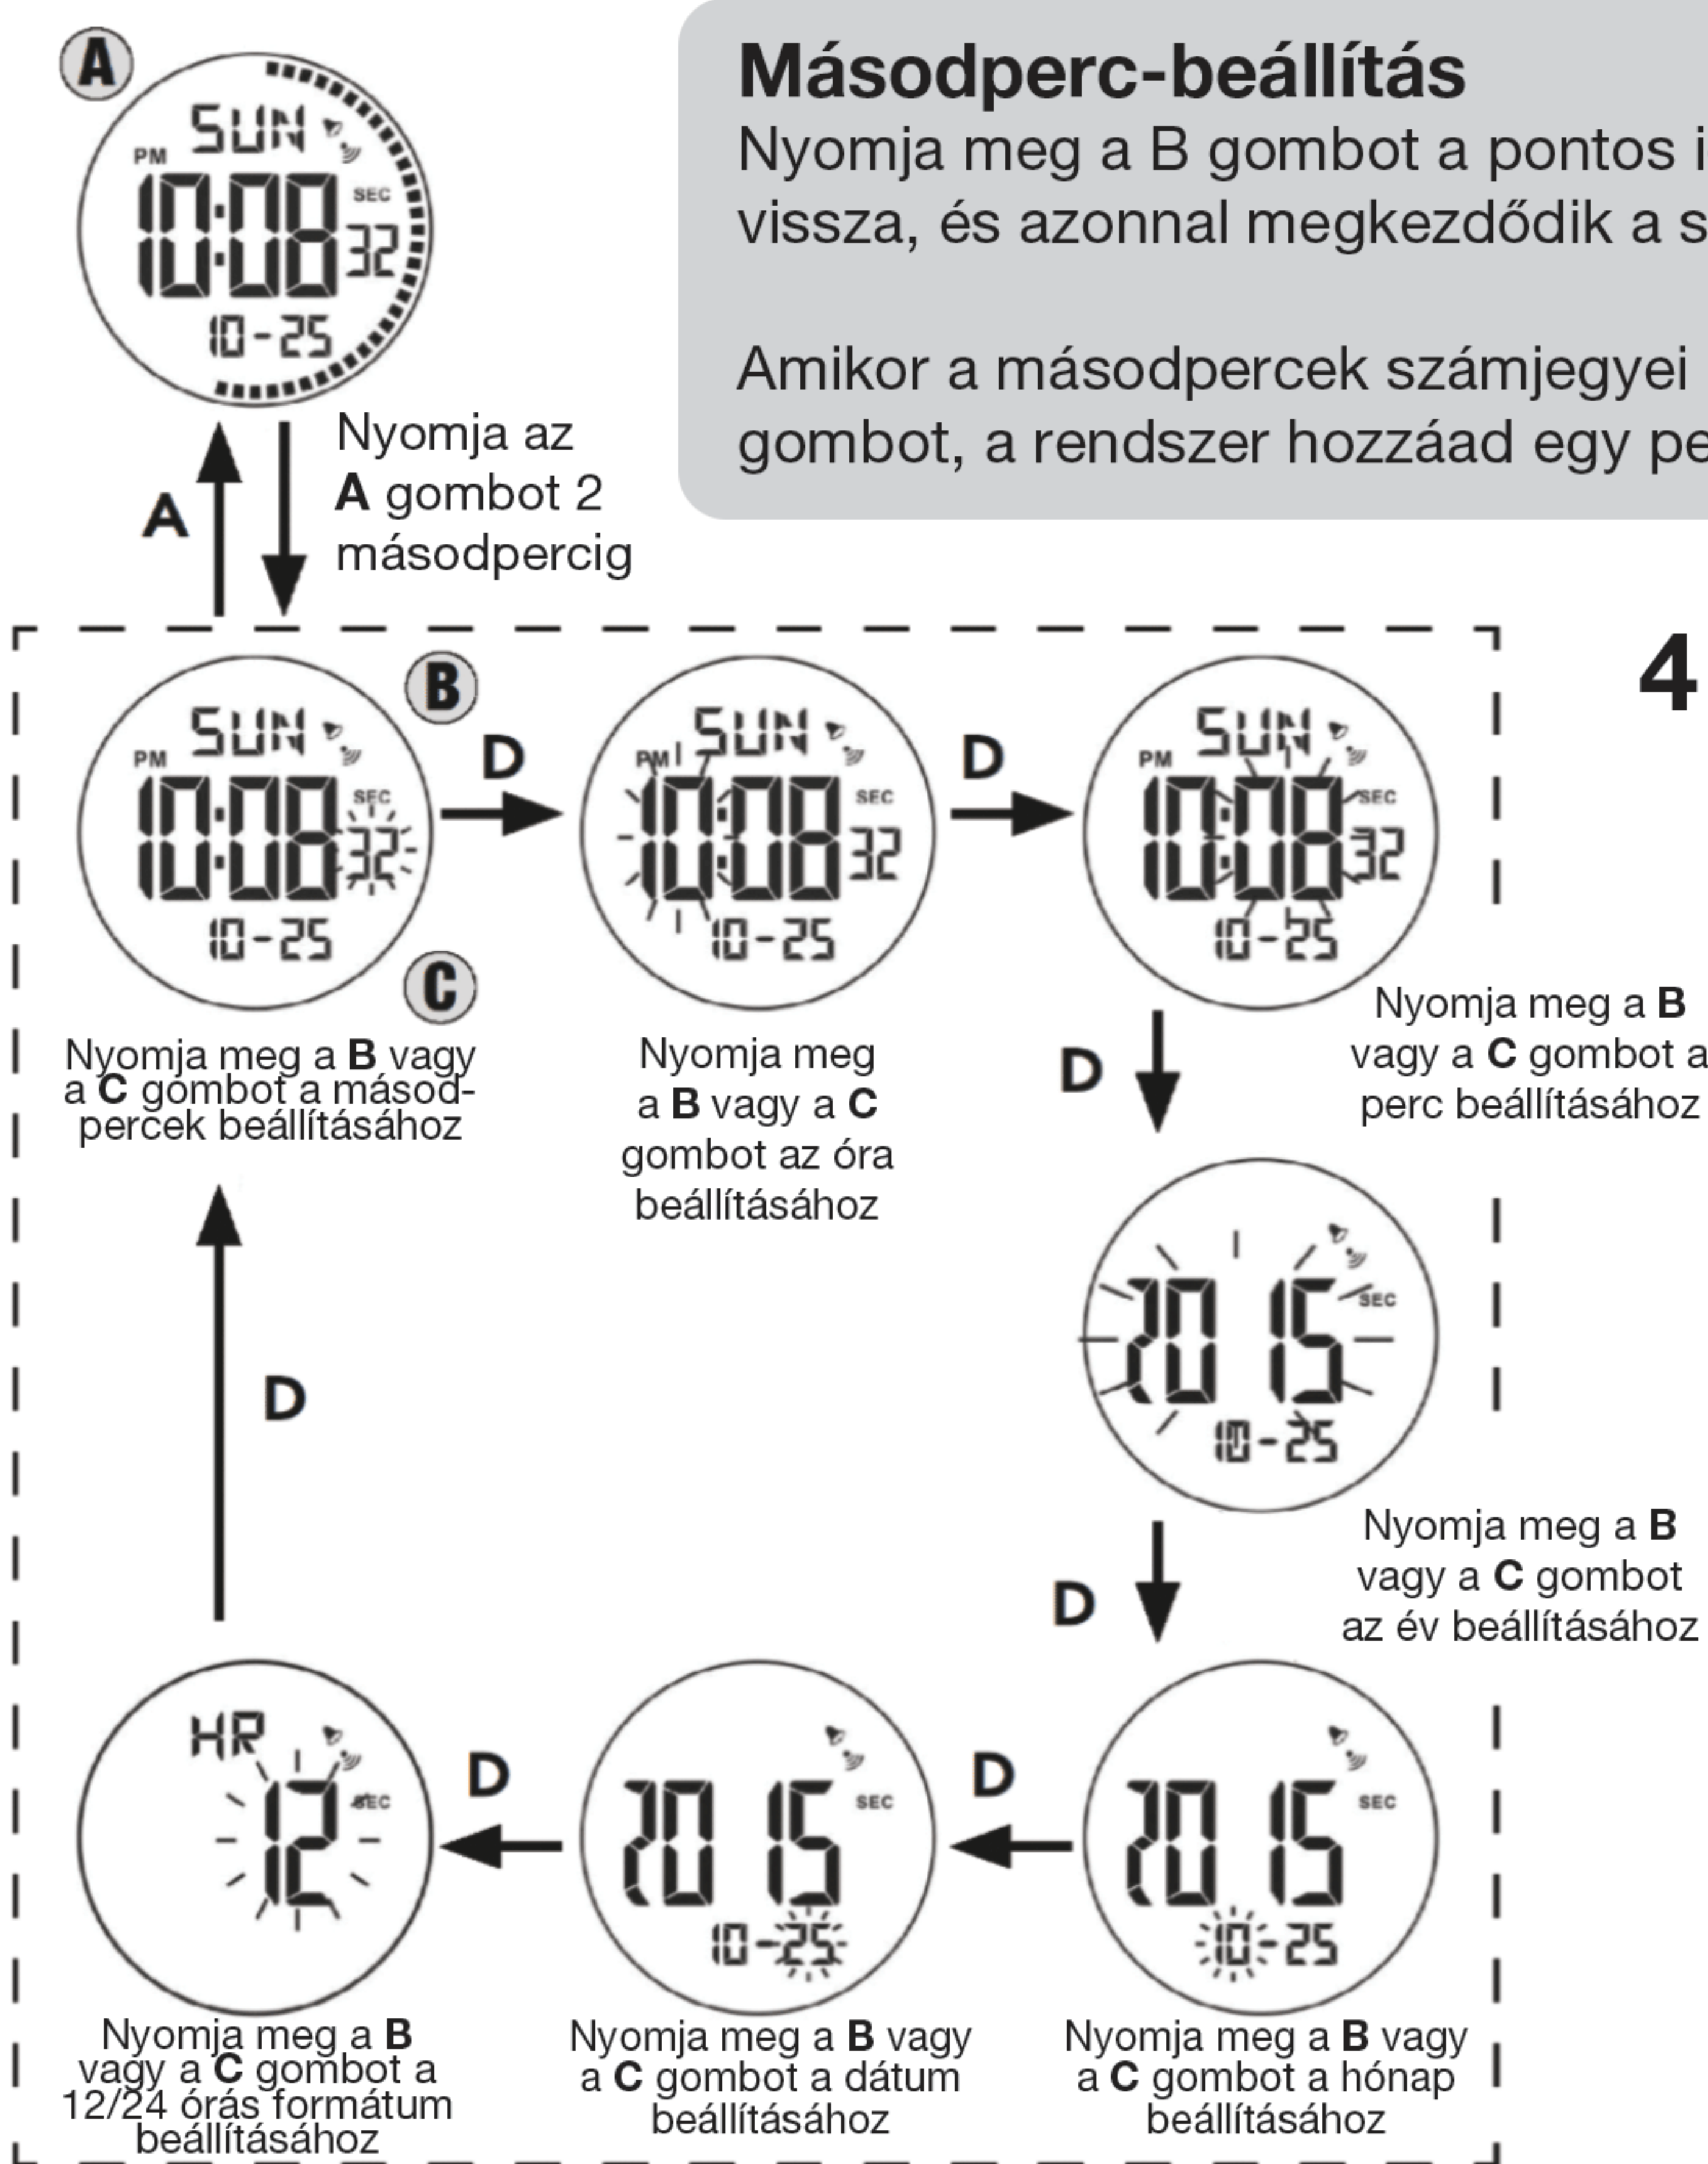

Másodperc-beállítás

Nyomja meg a B gombot a pontos időnek megfelelően. A másodpercek „00”-ra állnak vissza, és azonnal megkezdődik a számolás.

Amikor a másodpercek számjegyei „30” és „59” között számolnak, és megnyomja a B gombot, a rendszer hozzáad egy percet, és a másodpercek azonnal visszaáll „00”-ra.


- 4 Ha minden beállítással végezt, nyomja meg az A gombot, hogy visszatérjen az IDŐ/NAPTÁR módba.

12 vagy 24 órás formátum választása

A B vagy C gomb megnyomásával váltakozva választhatja ki a 12 órás vagy a 24 órás idő kijelzési formátumot. A 12 órás kijelzési formátum alatt a „PM” jelzés jelenik meg a délutáni órákban, de az AM jelzés nem jelenik meg a délelőtti órákban. A 24 órás kijelzési formátum alatt nem jelenik meg jelzés a kijelzőn.


Óránkénti csörgés beállítása

Idő/naptár módban nyomja meg a C gombot az óránkénti csörgés be- és kikapcsolásához.

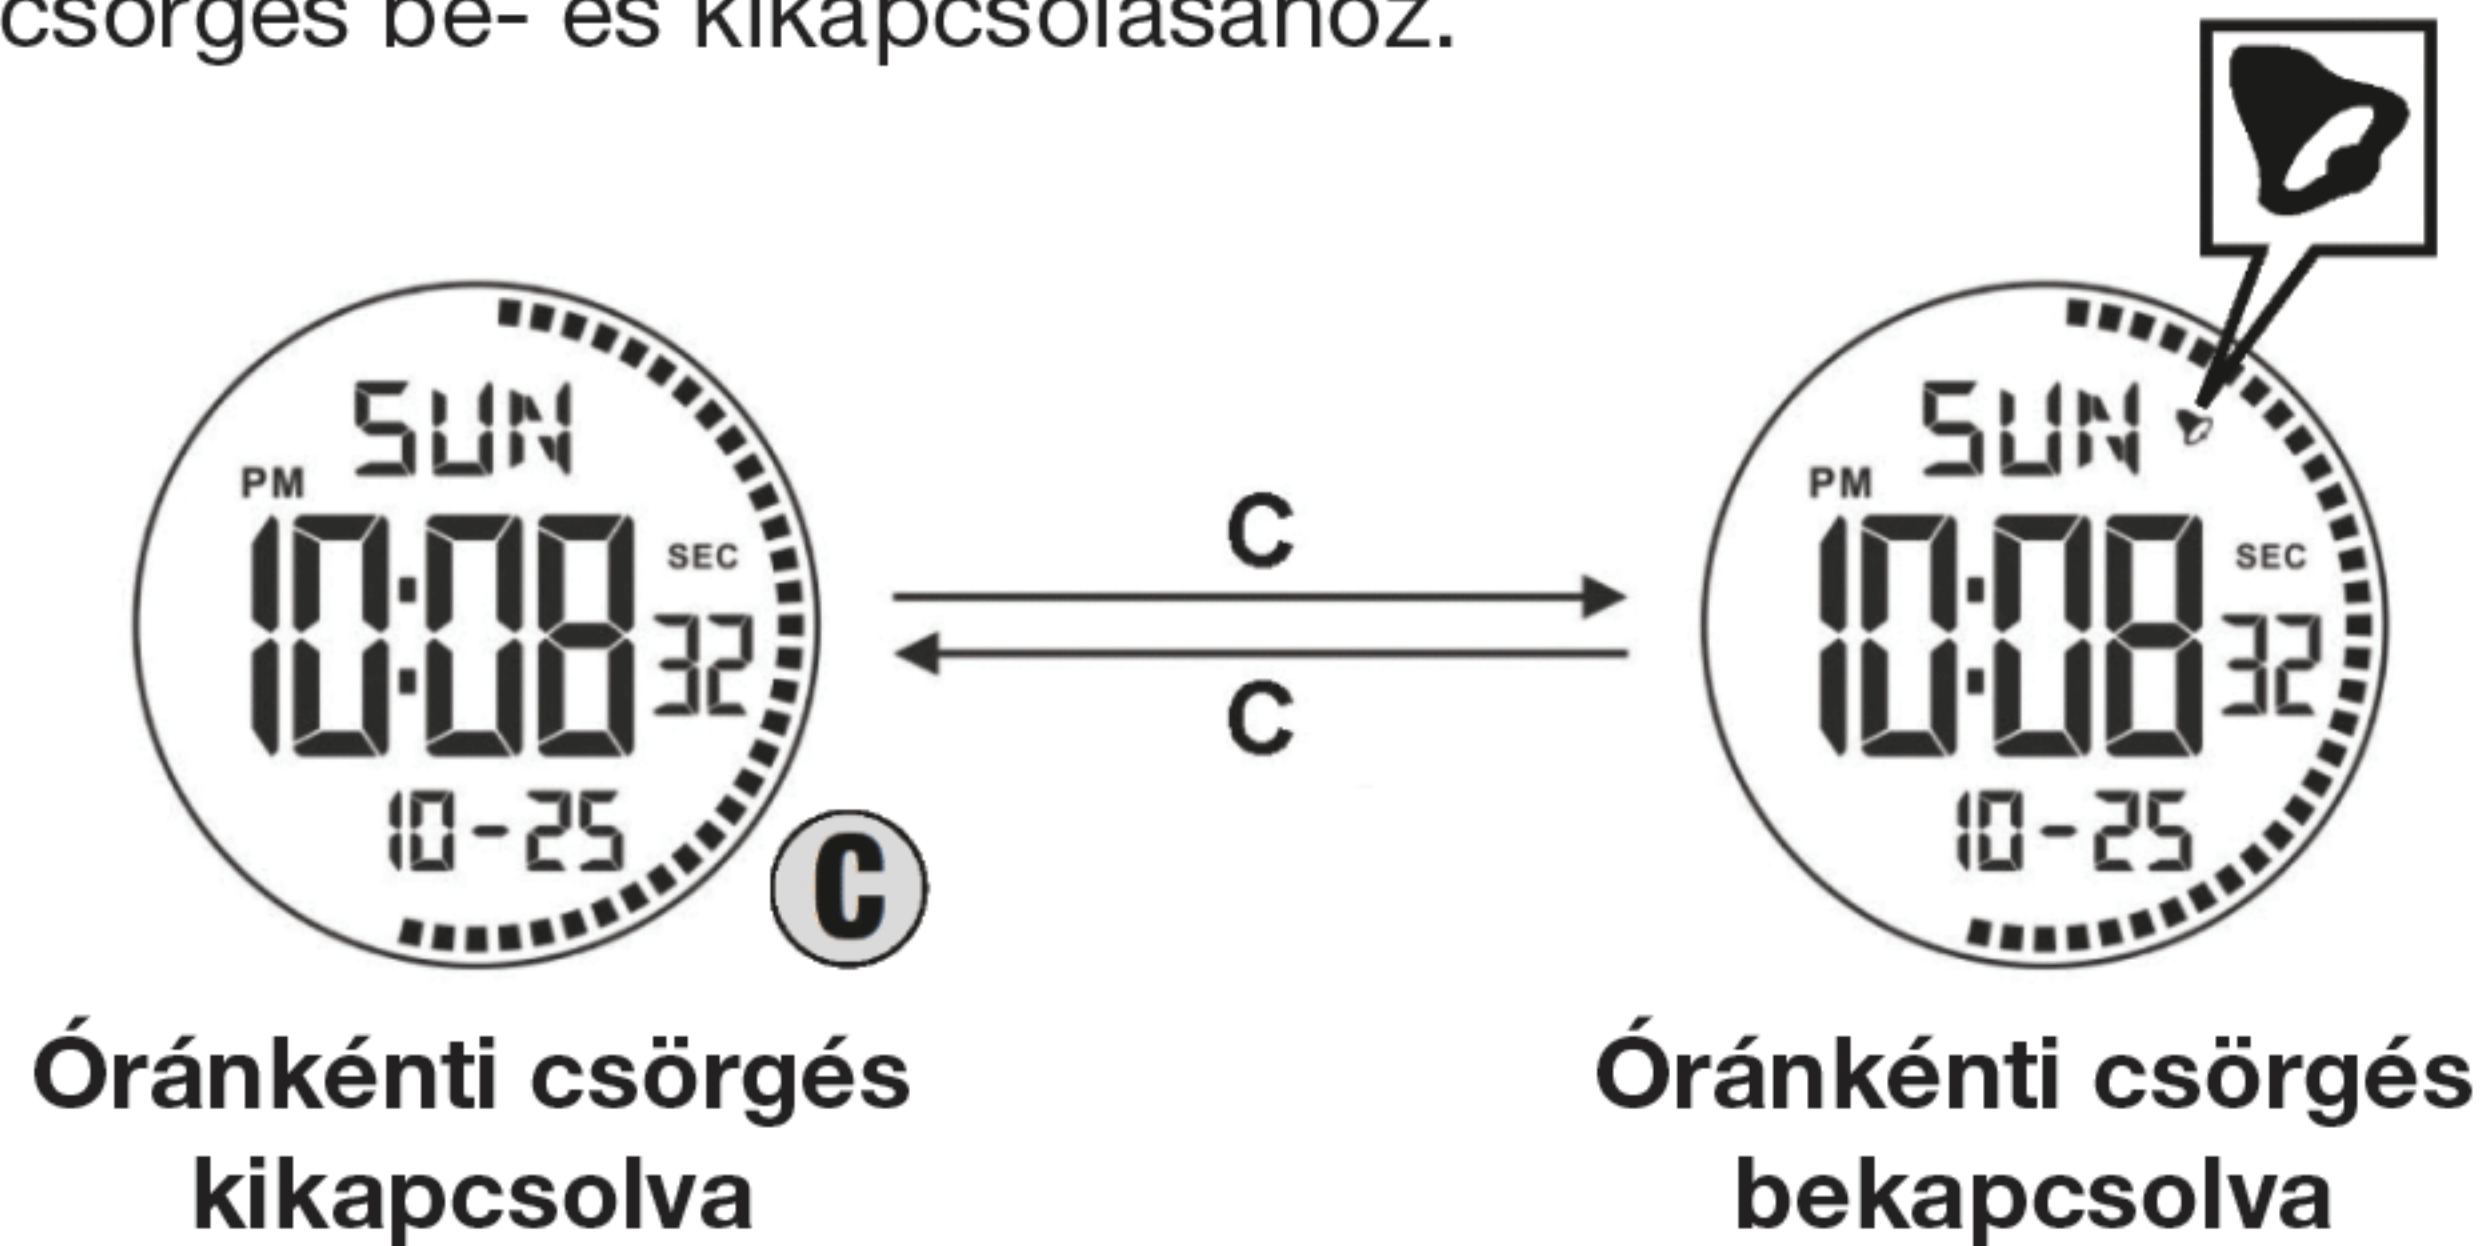

A stopper használata (CHR=Chronograph kijelzés)

Nyomja meg a D gombot a STOPPER módhoz. A STOPPER mód jelzése (CHR) jelenik meg a kijelzőn.

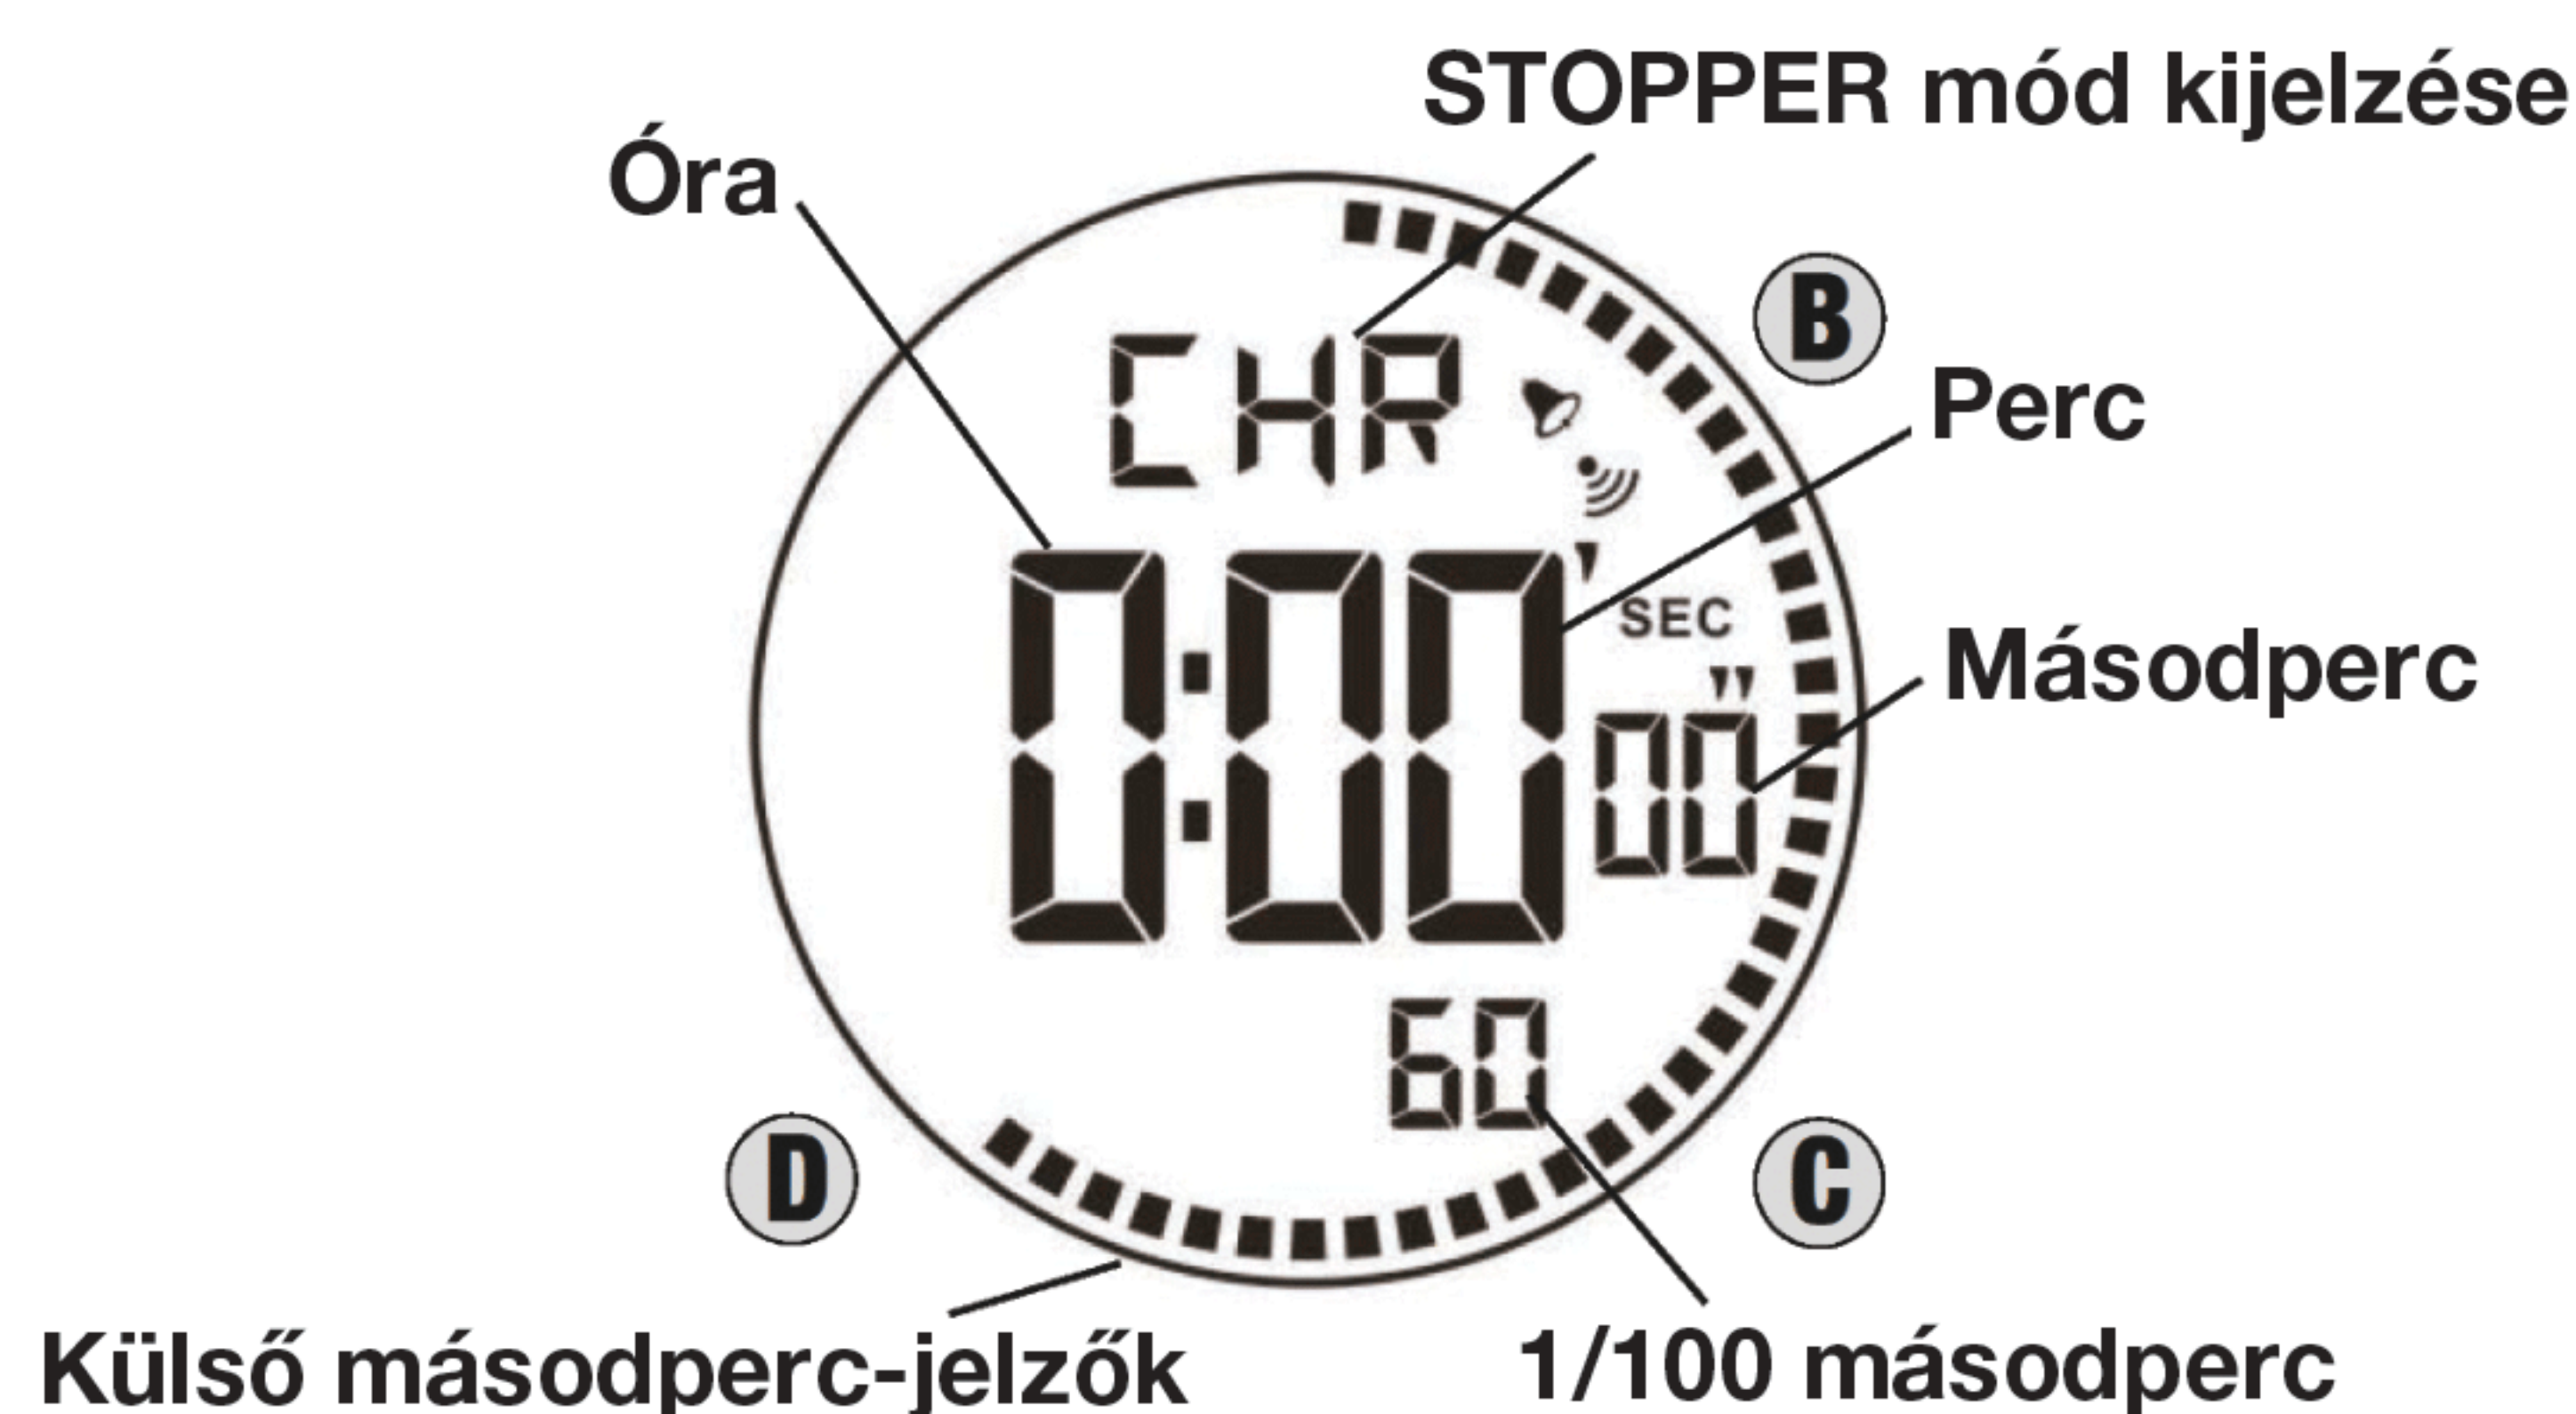

Normál mérés



Részidő-mérés



* A részidő mérése és kioldása megismételhető a C gomb megnyomásával. Amíg a mérés tart, a külső másodperc-jelzők világítanak. Nyomja meg a D gombot, hogy visszatérjen az idő/naptár módhoz.

Az időzítő használata




- 1 Nyomja meg a D gombot kétszer az időzítő módba lépéshez. Az időzítő mód kijelzése (TMR=Timer) jelenik meg.
- 2 Nyomja meg a B gombot az óra számjegyeinek beállításához. Egy számjegy (villog) a B gomb minden egyes megnyomásával előrelép, és a C gomb minden egyes megnyomásával hátralép. A B (előrelépés) vagy C (hátralépés) gomb lenyomásával a számjegyek gyorsan előreléptethetők vagy hátraléptethetők.
- 3 A D gomb lenyomásával jóváhagyja a másodpercek beállítását és a percek beállítására vált. A perc számjegyei villogni kezdenek.
- 4 Nyomja meg a B vagy C gombot a perc számjegyeinek a beállításához a másodpercekhez hasonló módon.
- 5 A D gomb lenyomásával jóváhagyja a percek beállítását és a óra beállítására vált. Az óra számjegyei villogni kezdenek.
- 6 Nyomja meg a B vagy C gombot az óra számjegyeinek a beállításához a másodpercek- és percekhez hasonló módon.
- 7 Nyomja meg az A gombot az időzítő beállításának befejezéséhez.


Időzítő működése



- 1** Időzítő módban a visszaszámláláshoz nyomja meg a B gombot.
- 2** A B gomb megnyomásával megállítja a visszaszámlálást.
- 3** Az időzítő nullázásához nyomja meg a C gombot.
A D gomb megnyomásával visszatér az idő/naptár módba.

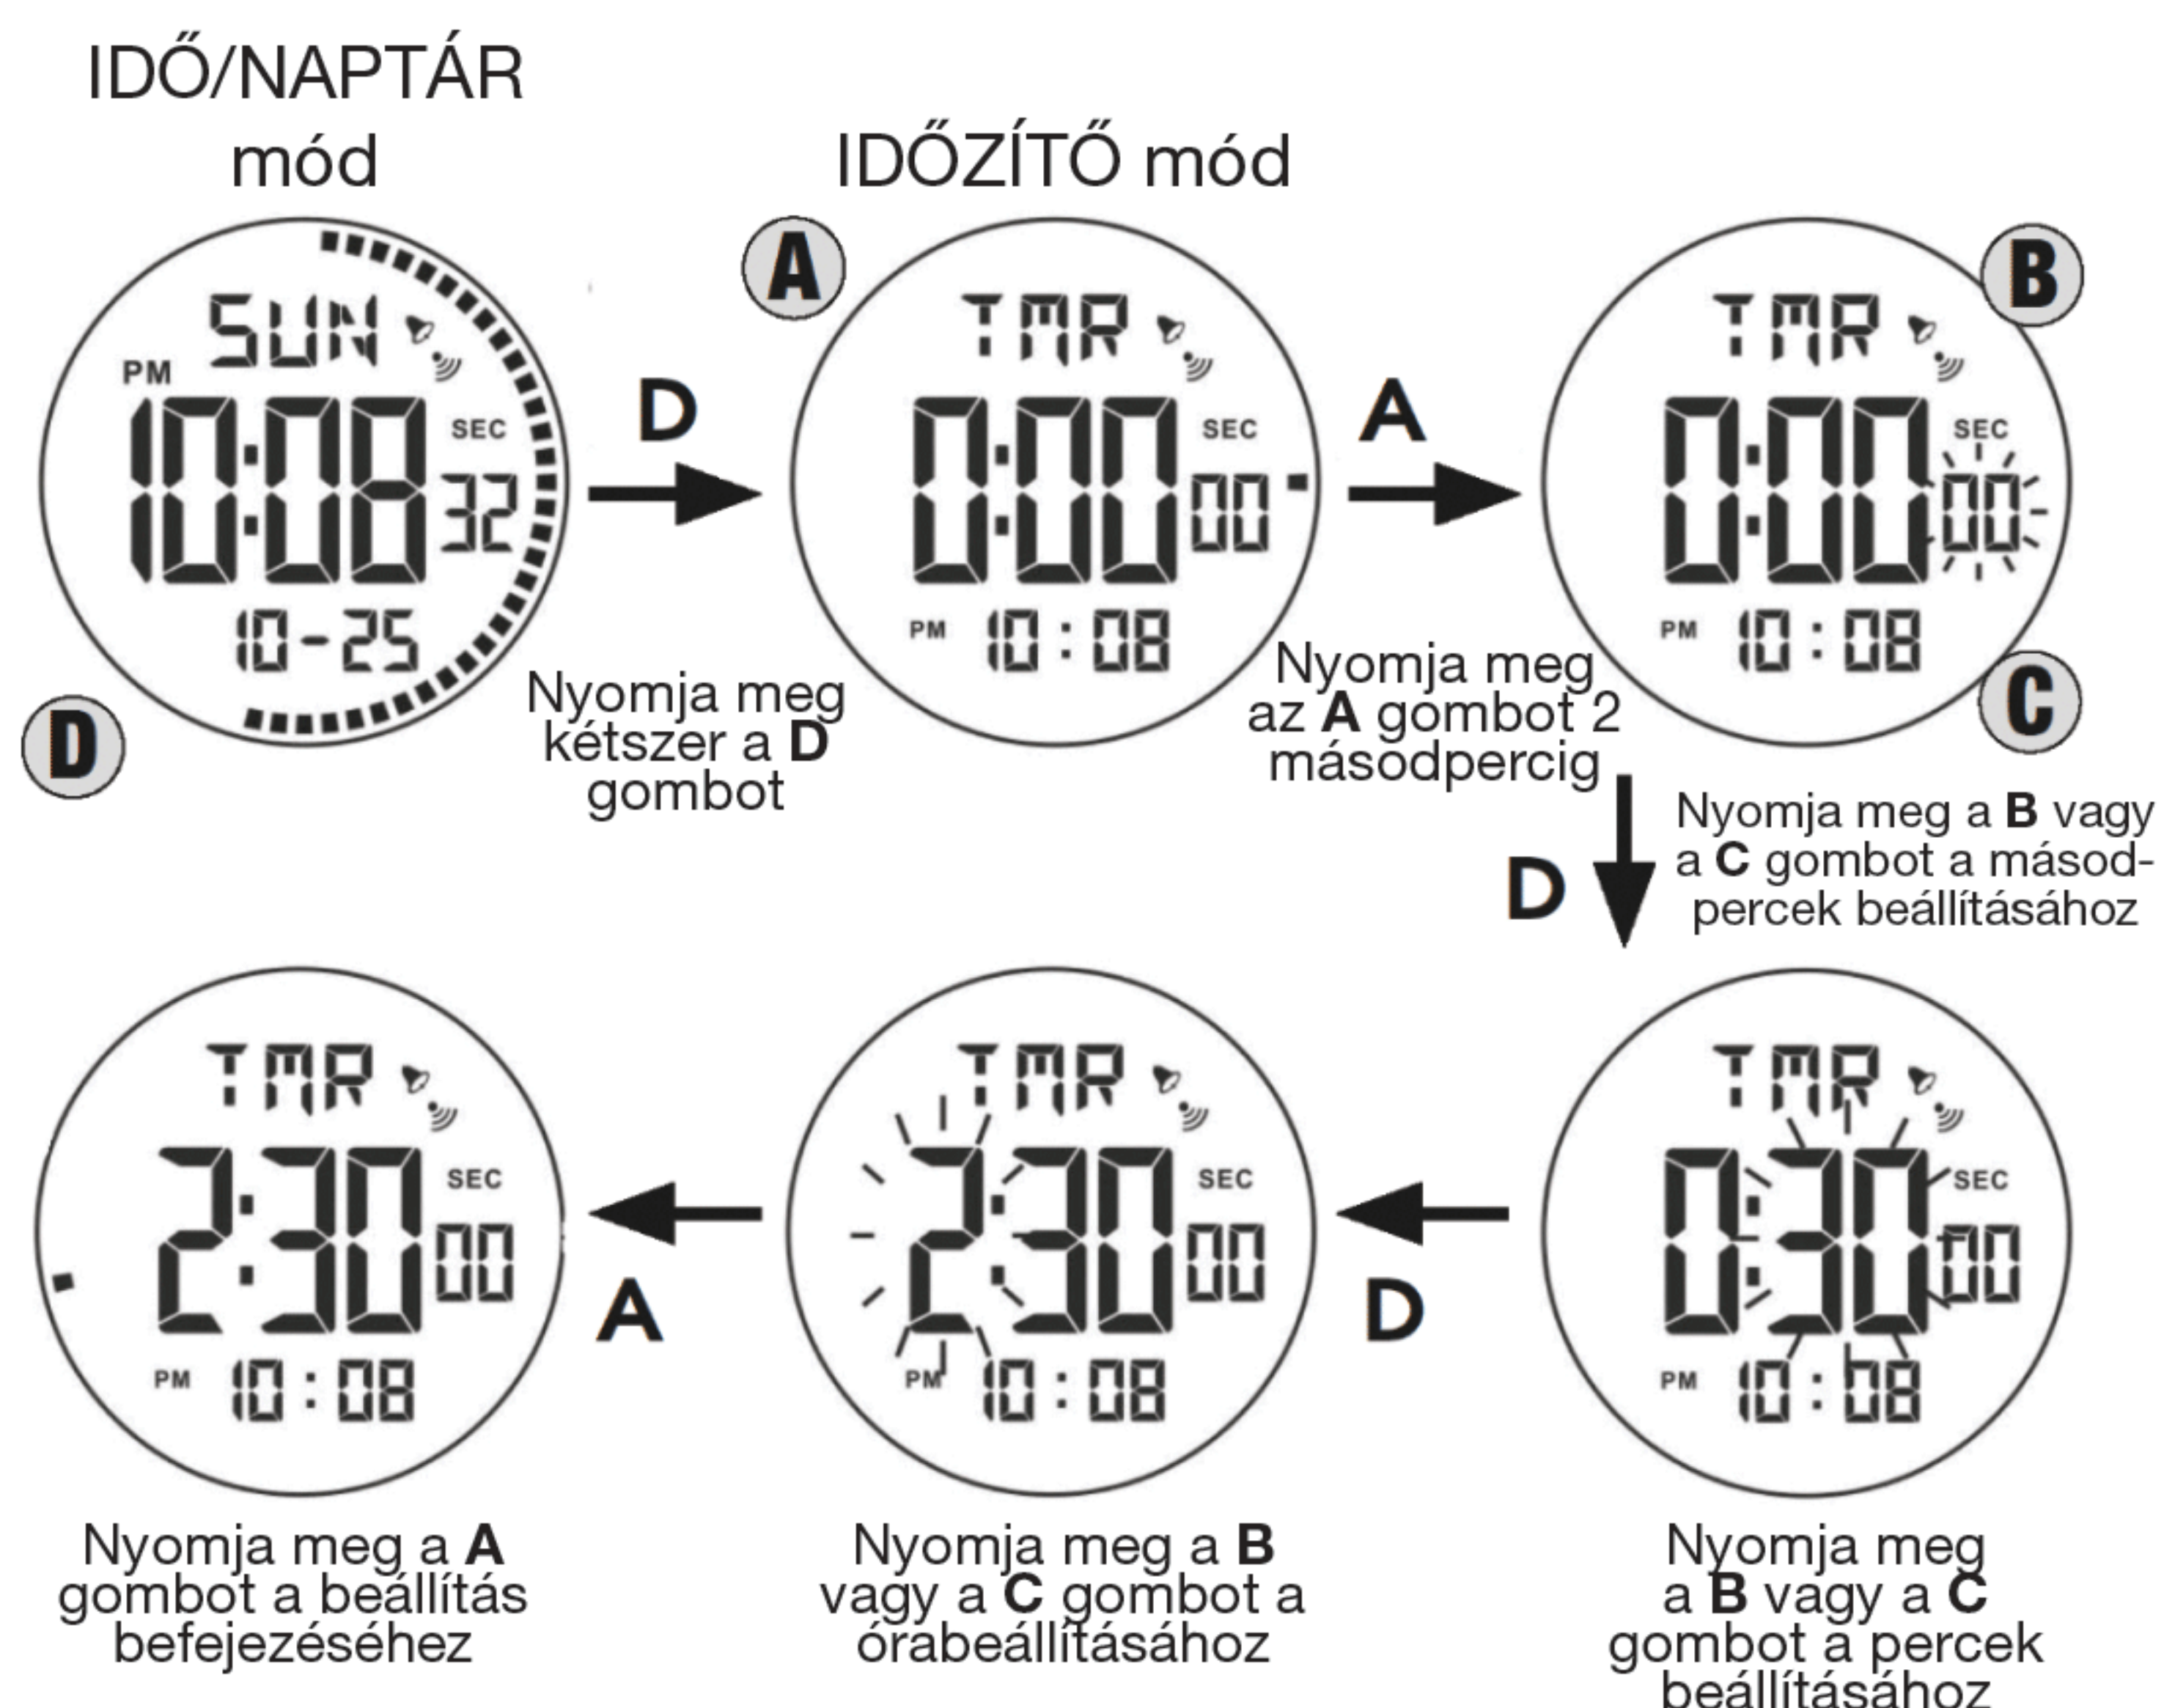


Az ébresztő beállítása

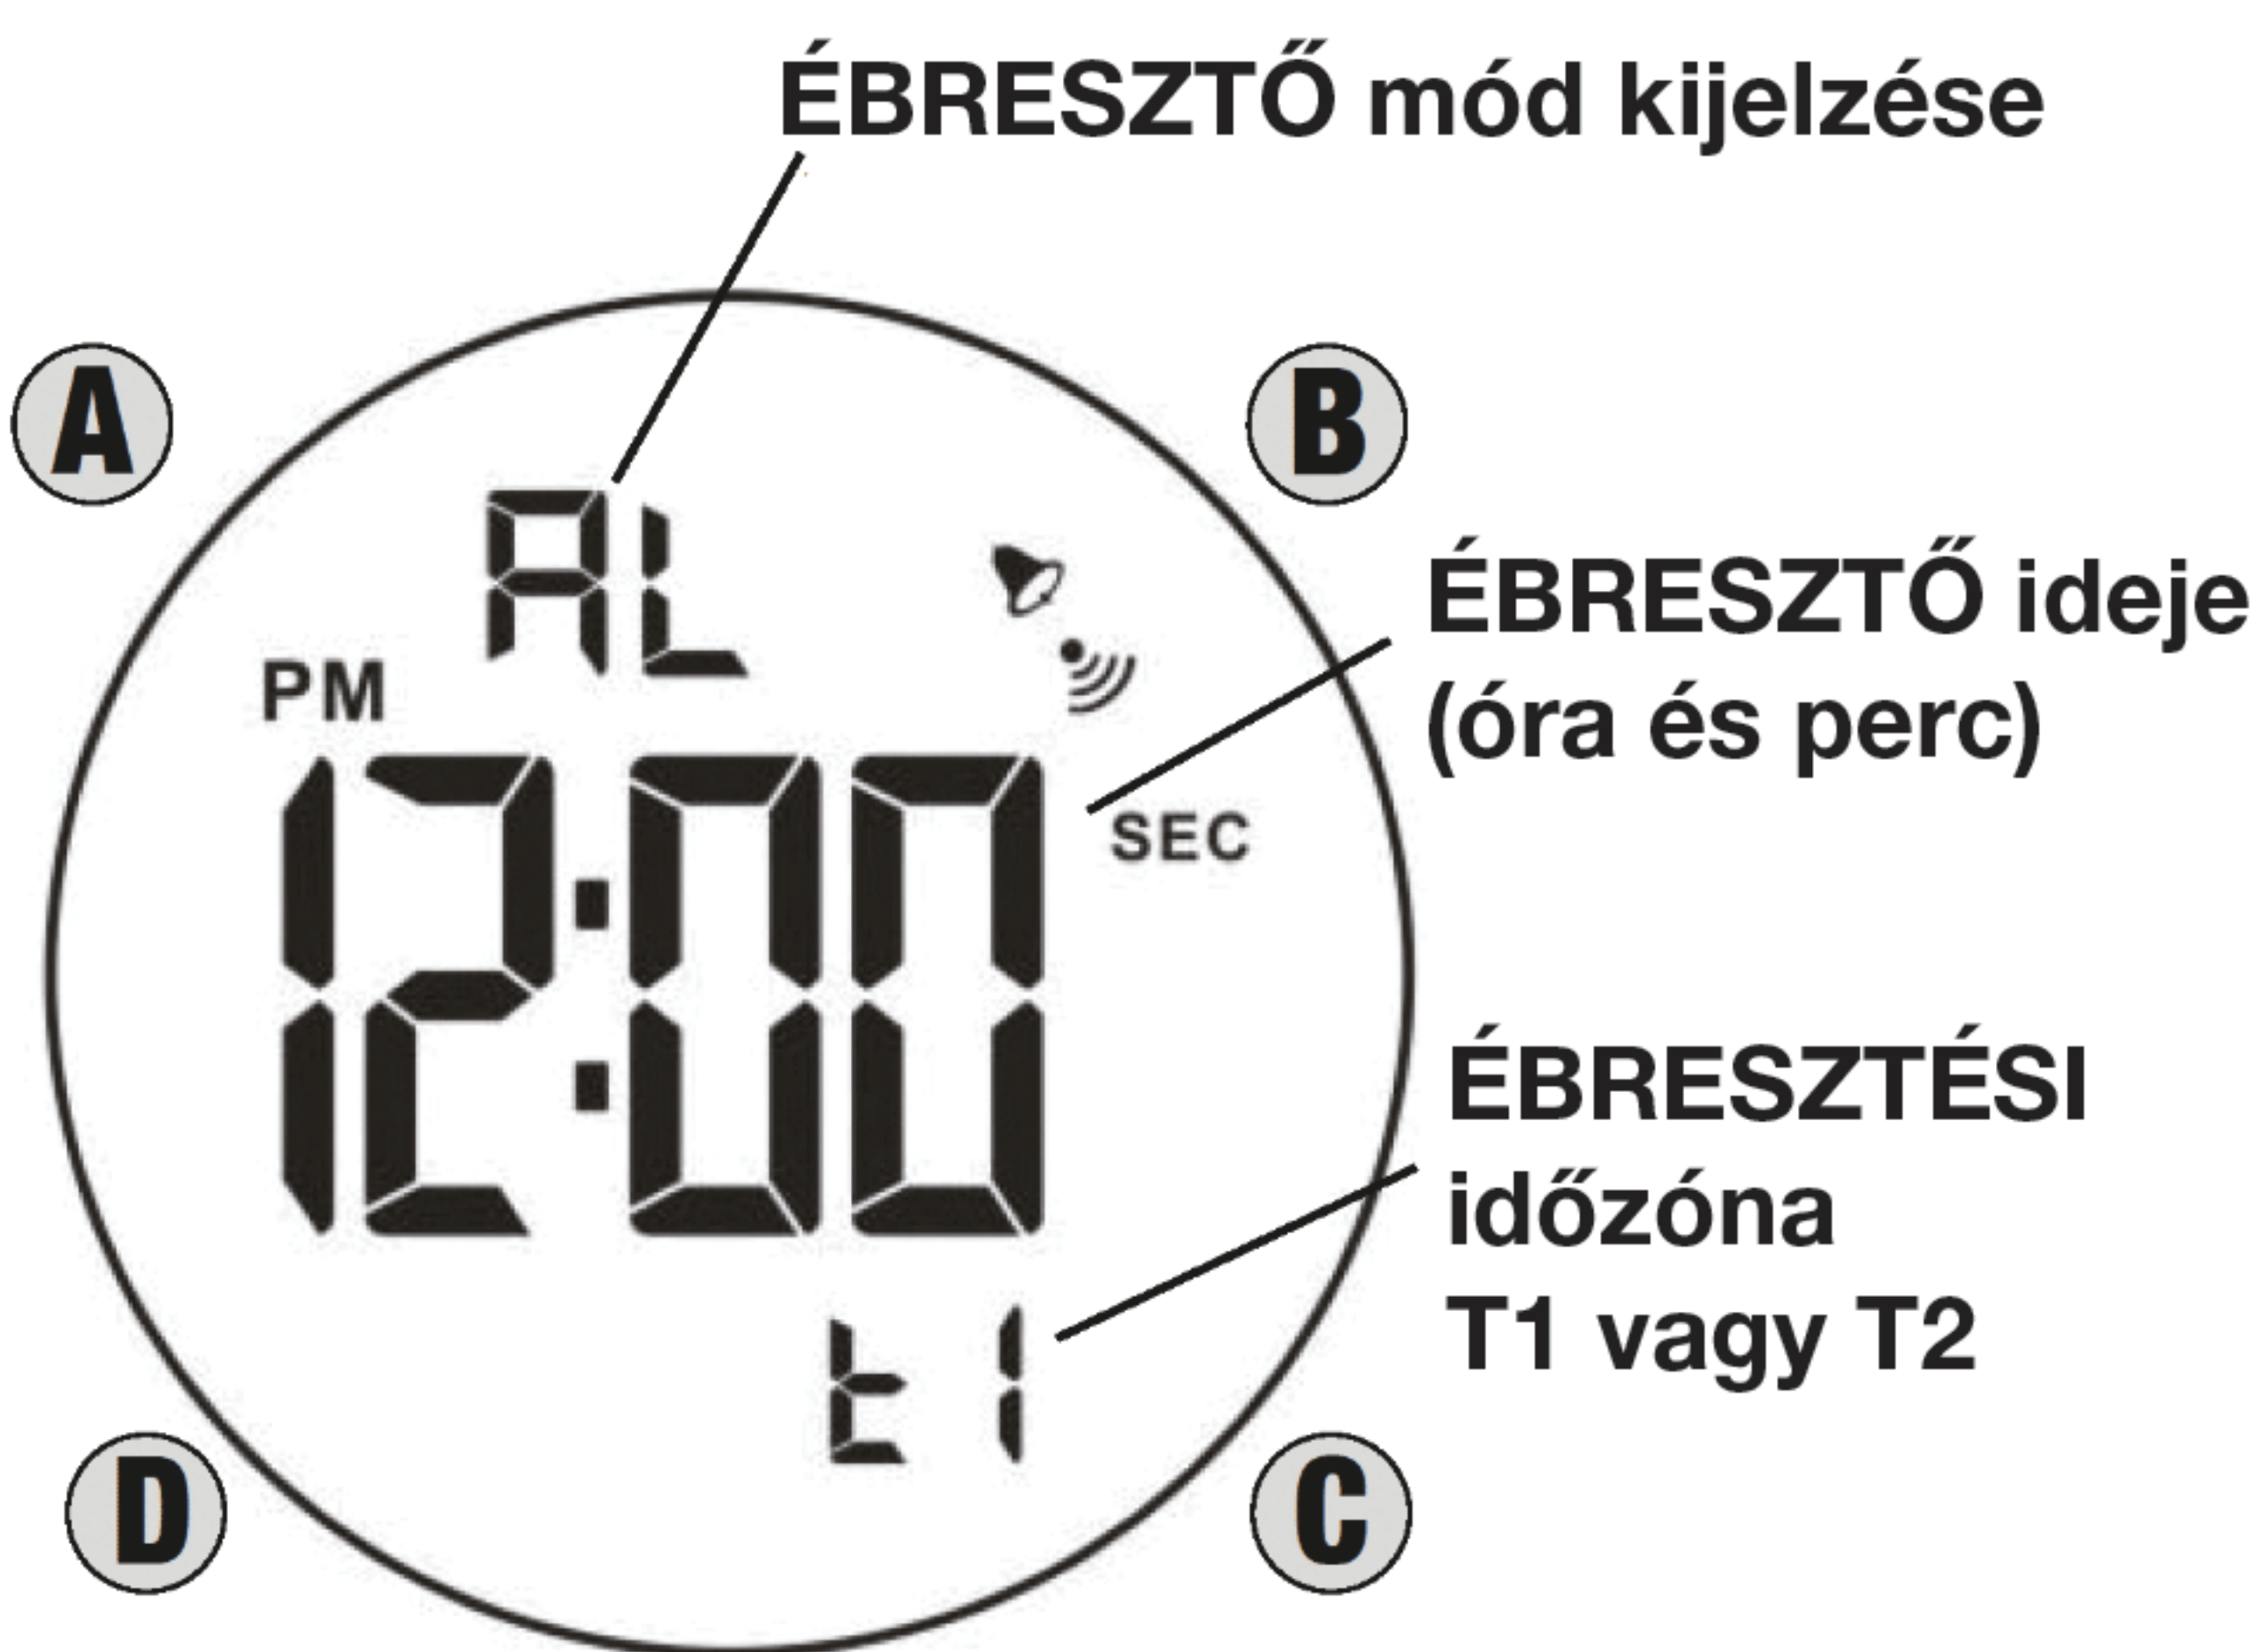

Nyomja meg a D gombot háromszor, hogy megjelenítse az ÉBRESZTŐ módot. Az ÉBRESZTŐ mód jelzése (AL=Alarm) jelenik meg a kijelzőn.

- 1 Nyomja meg az A gombot 2 másodpercig. Az óra számjegyei elkezdenek villogni.
- 2 Nyomja meg a B gombot az óra számjegyeinek beállításához. Egy számjegy (villog) a B gomb minden egyes megnyomásával előrelép, és a C gomb minden egyes megnyomásával hátralép. A B (előrelépés) vagy C (hátralépés) gomb lenyomásával a számjegyek gyorsan előreléptethetők vagy hátraléptethetők.
- 3 A D gomb lenyomásával jóváhagyja az óra beállítását és a percek beállítására vált. A perc számjegyei villogni kezdenek.
- 4 Nyomja meg a B vagy C gombot az perc számjegyeinek a beállításához az órához hasonló módon.
- 5 A D gomb lenyomásával jóváhagyja a percek beállítását és az időzóna beállítására vált.
- 6 Nyomja meg a B vagy C gombot az időzóna kiválasztásához.
- 7 Nyomja meg az A gombot az ébresztő beállításának befejezéséhez.


Nyomja meg a D gombot, hogy visszatérjen az idő/naptár módhoz.

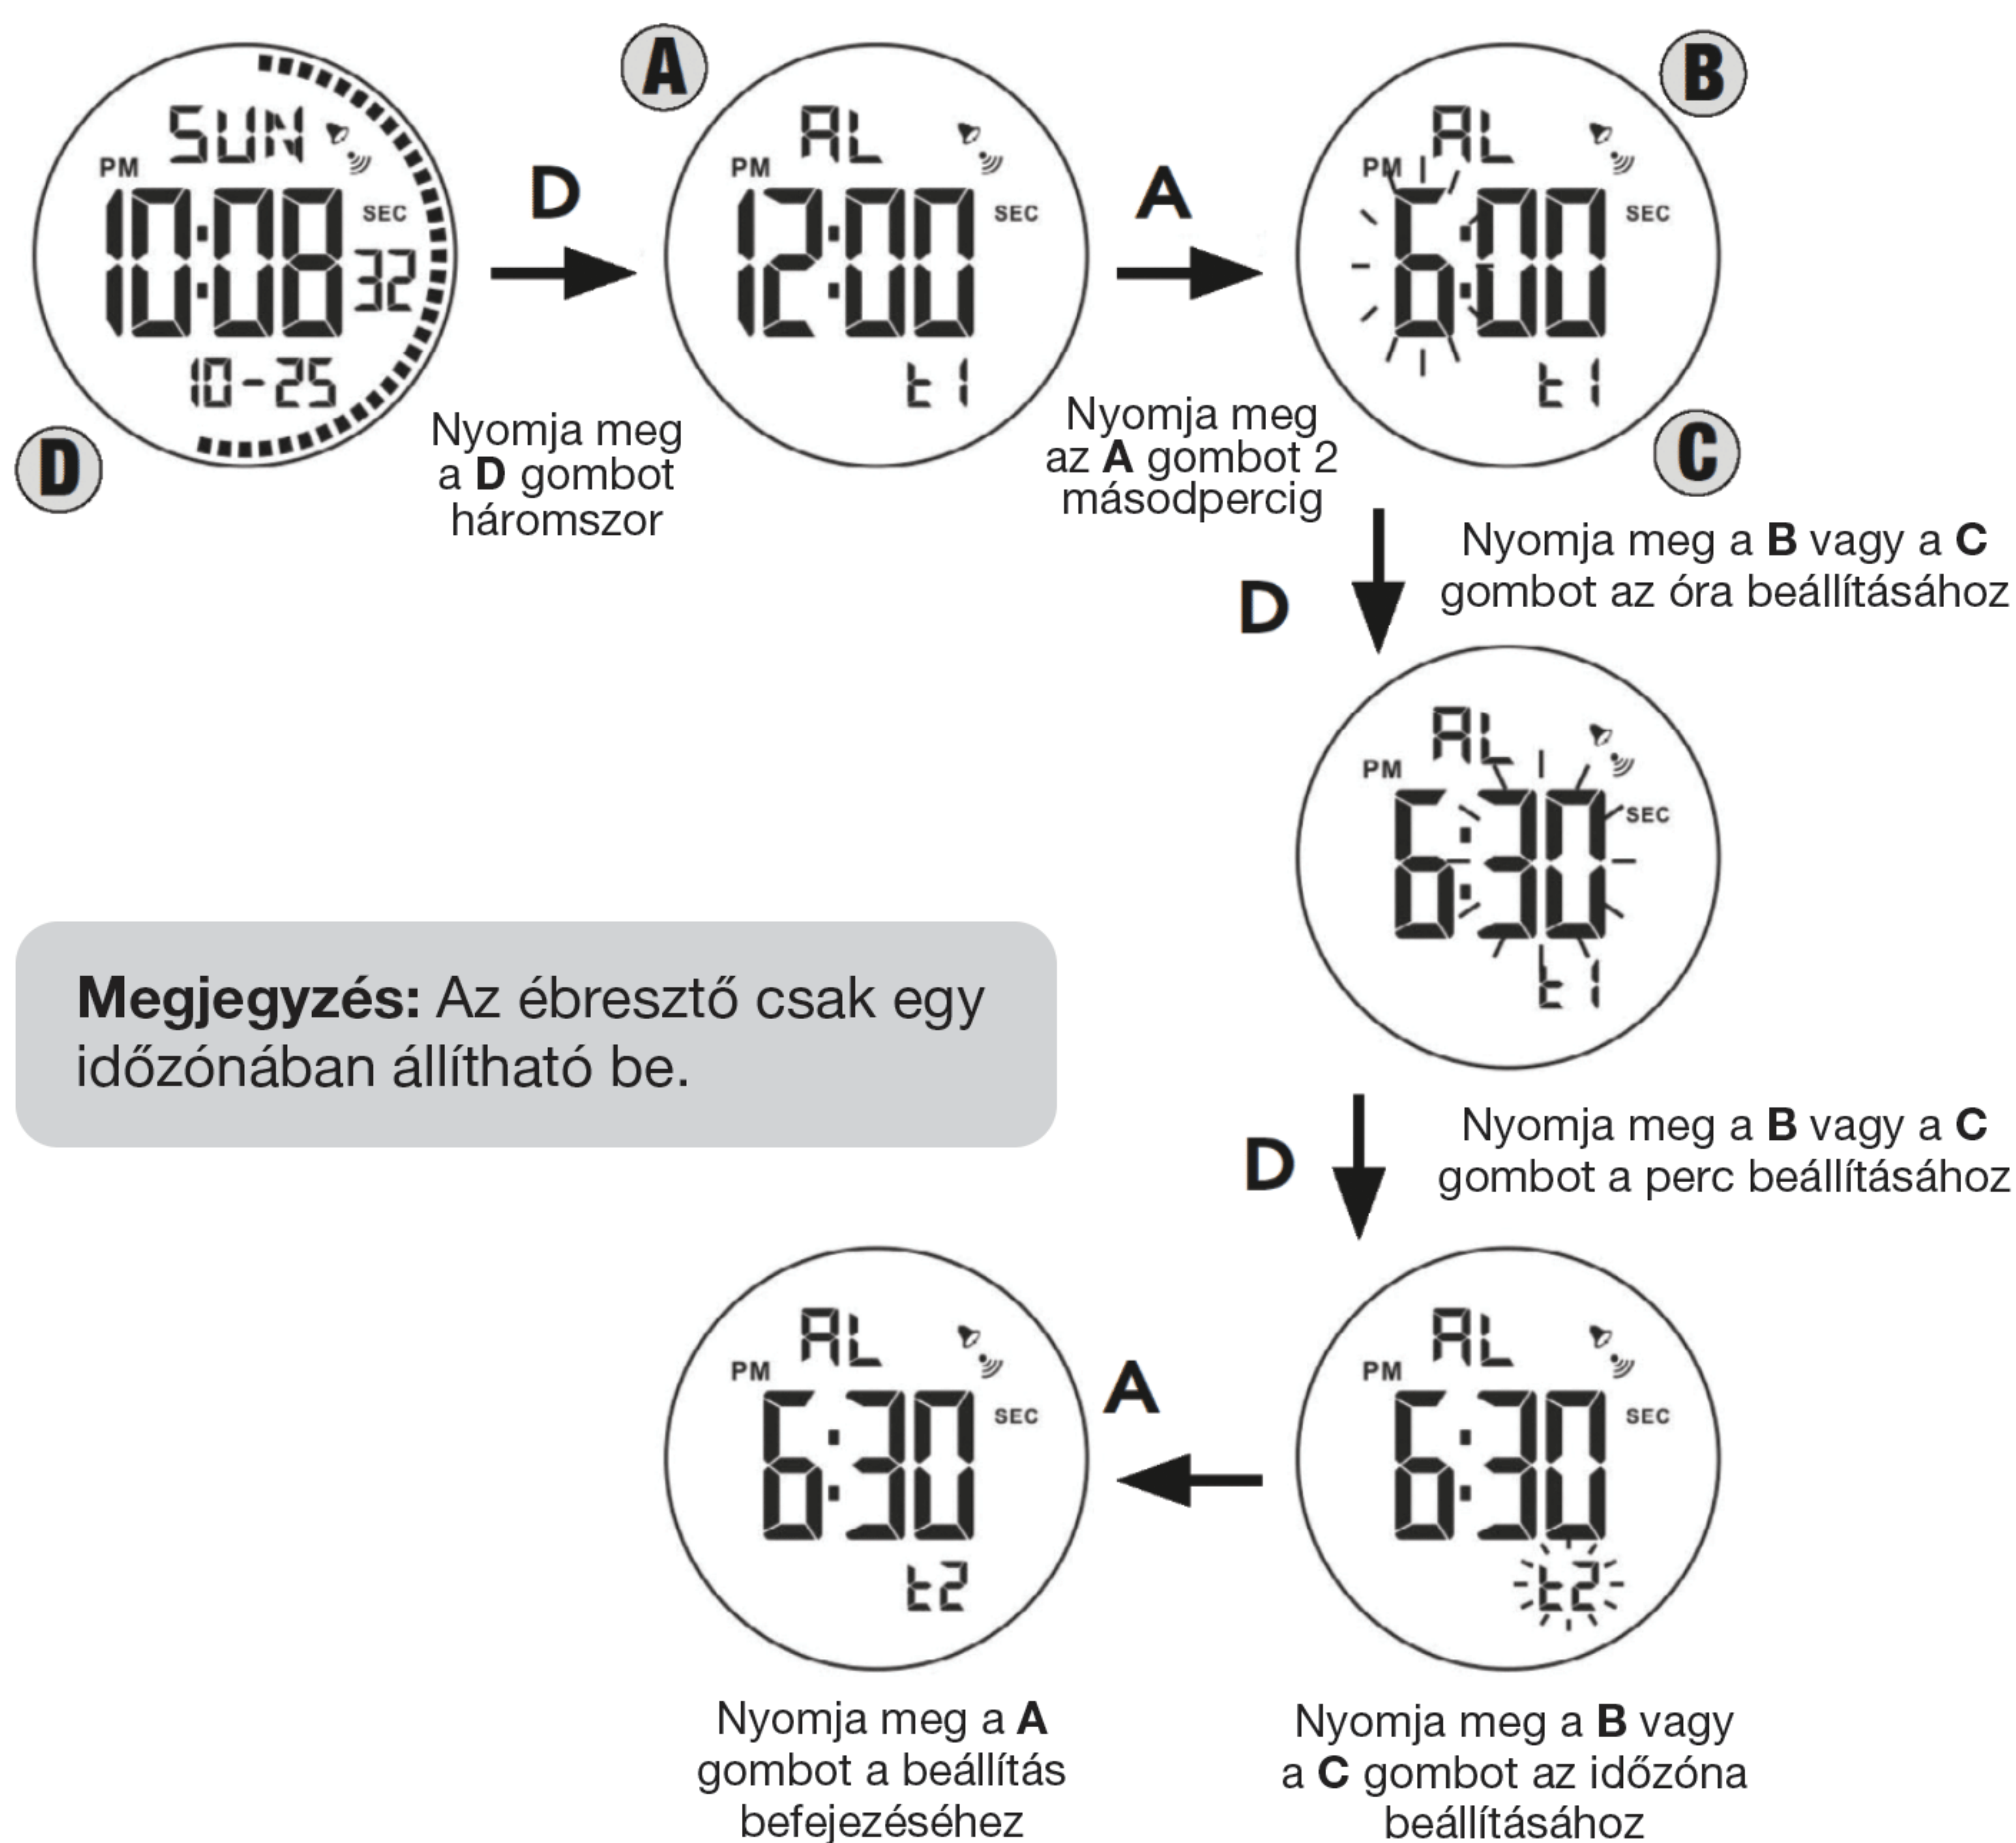

Megjegyzés: Az ébresztő csak egy időzónában állítható be.

Az ébresztő be- és kikapcsolása


ÉBRESZTŐ módban minden egyes megnyomása a B gombnak, be- és kikapcsolja az ébresztőt. Bekapcsolt állapotban AL (ALARM) jelzés jelenik meg a kijelzőn.

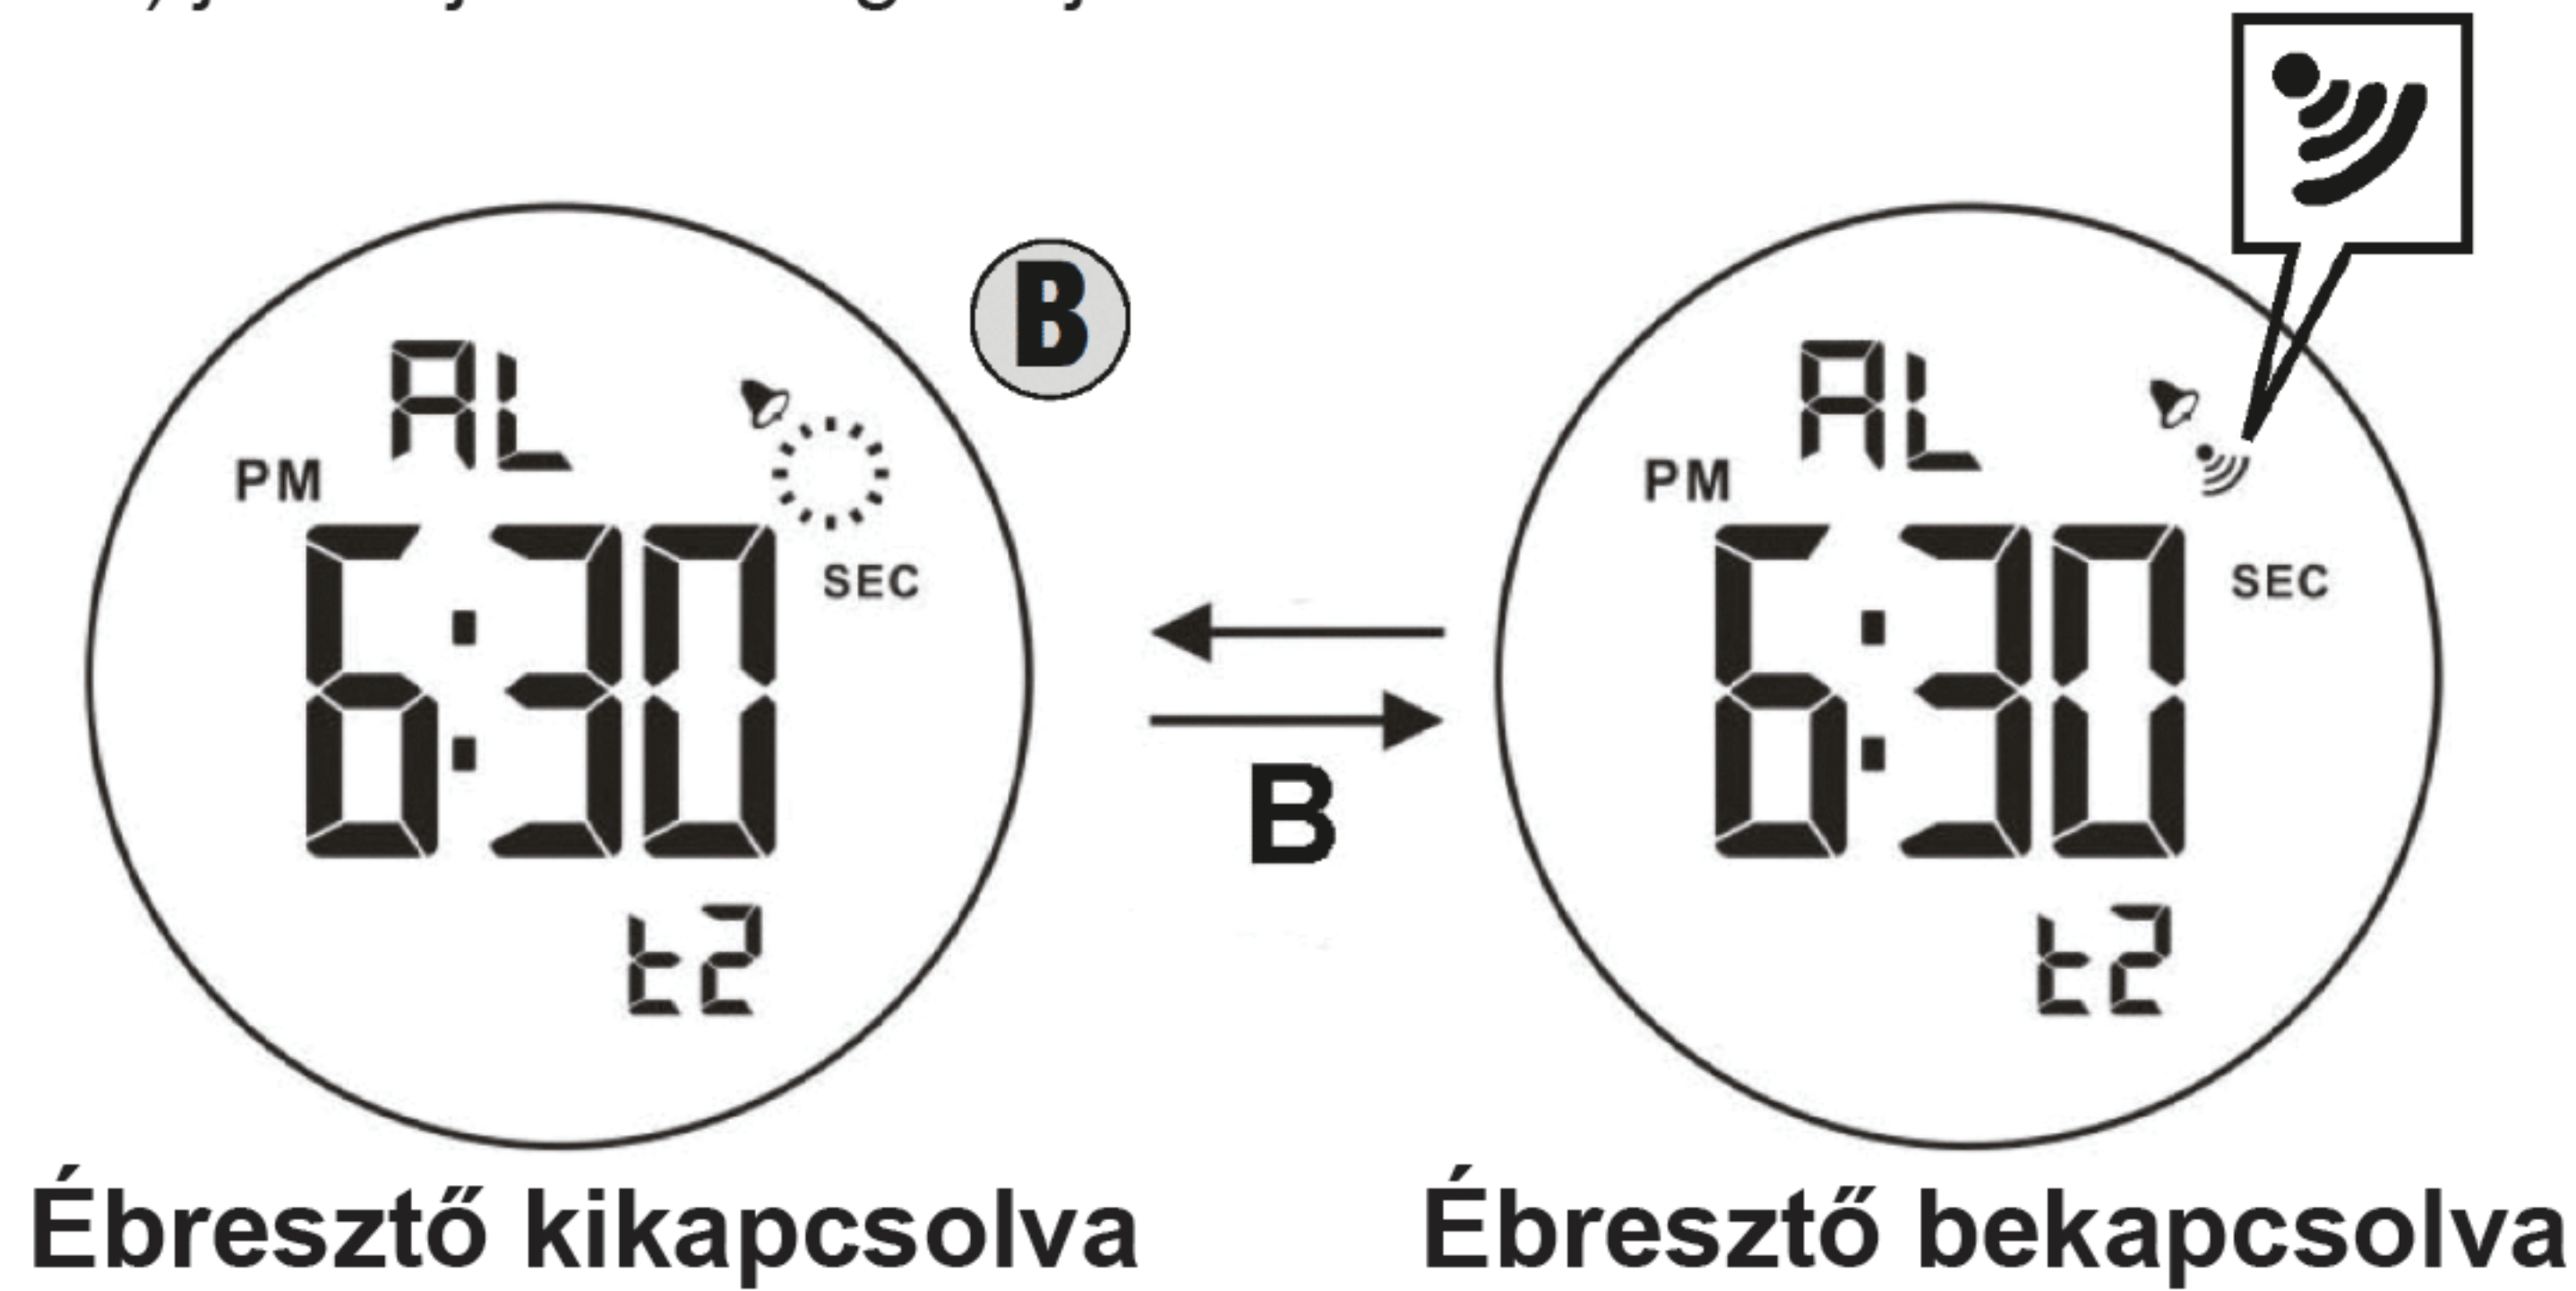

Az ébresztő kikapcsolása hangjelzés közben.


Az ébresztő 20 másodpercig hallható a megadott időpontban. Amíg hallható a hangjelzés, nyomja meg bármelyik gombot, hogy kikapcsolja.

Második időzóna beállítása

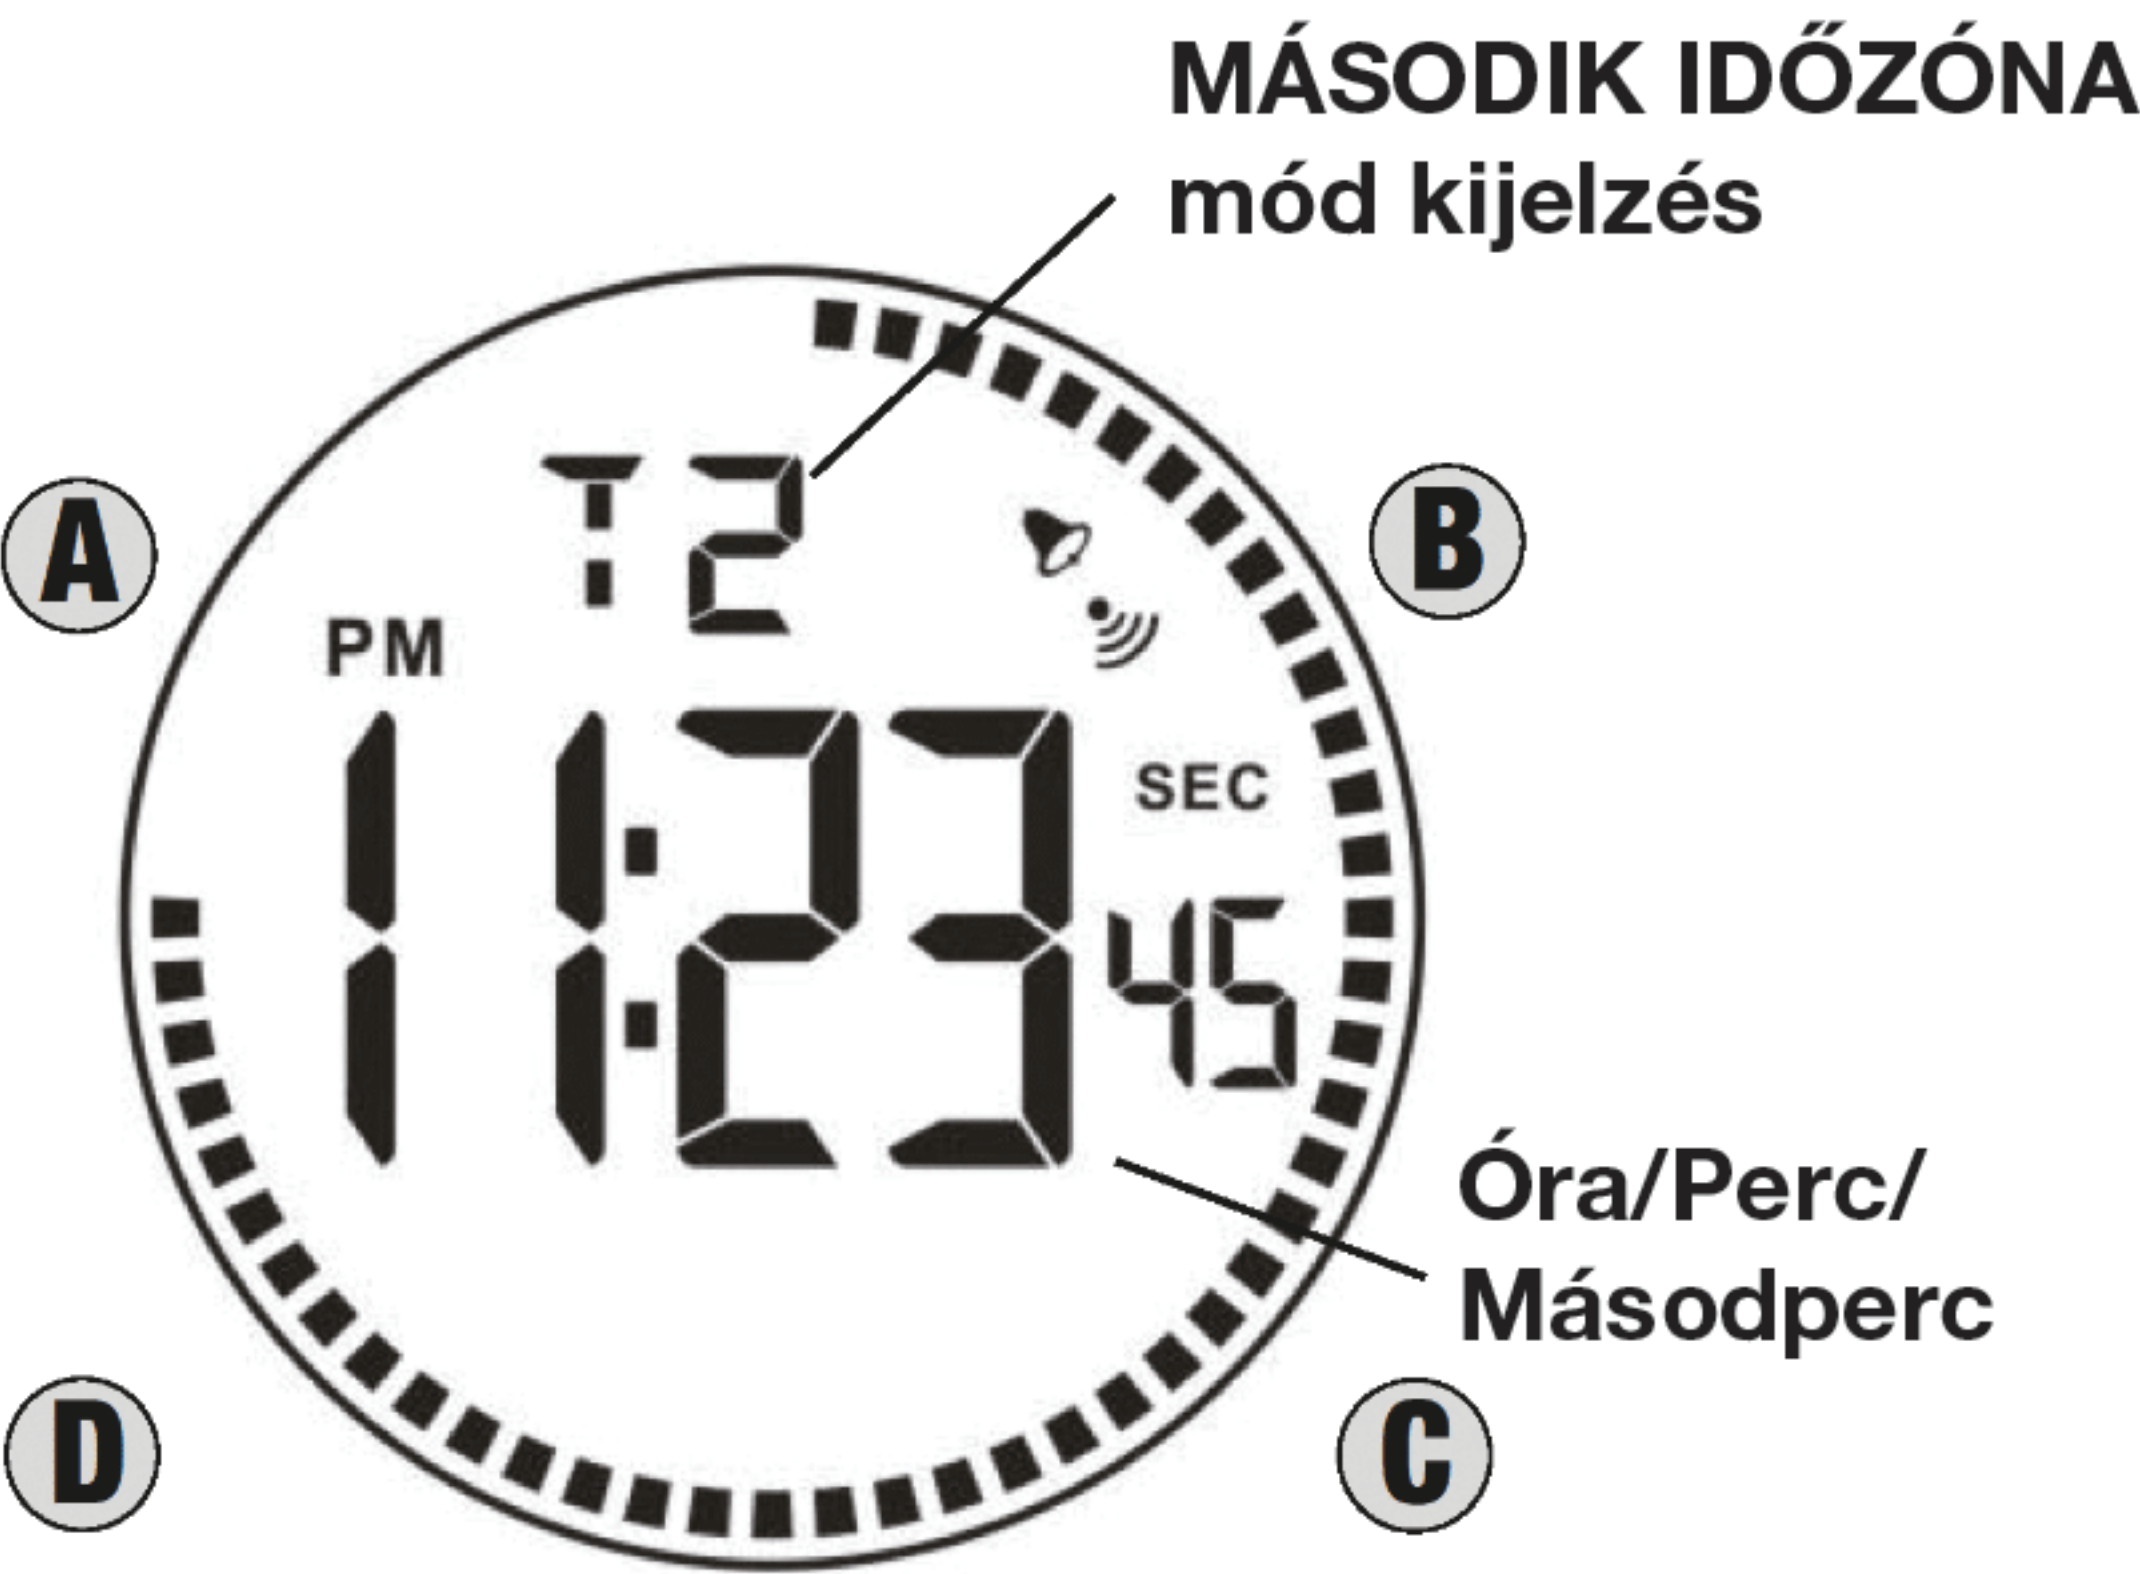

Nyomja meg a D gombot négyszer, hogy előhozza a MÁSO-DIK IDŐZÓNÁT. T2 jelzés látható a kijelzőn.

- 1 Nyomja meg az A gombot 2 másodpercig. Az óra számjegyei elkezdnek villogni.
- 2 Nyomja meg a B gombot az óra számjegyeinek beállításához. Egy számjegy (villog) a B gomb minden egyes megnyomásával előrelep, és a C gomb minden egyes megnyomásával hátralép. A B (előrelépés) vagy C (hátralépés) gomb lenyomásával a számjegyek gyorsan előreleptethetők vagy hátraléptethetők.
- 3 A D gomb lenyomásával jóváhagyja az óra beállítását és a percek beállítására vált. A perc számjegyei villogni kezdenek.
- 4 Nyomja meg a B gombot a perc számjegyeinek beállításához. A perc számjegyei 30 perces lépésekben növekednek.
- 5 Az összes beállítás befejezése után nyomja meg az A gombot az időzóna beállításának megerősítéséhez.

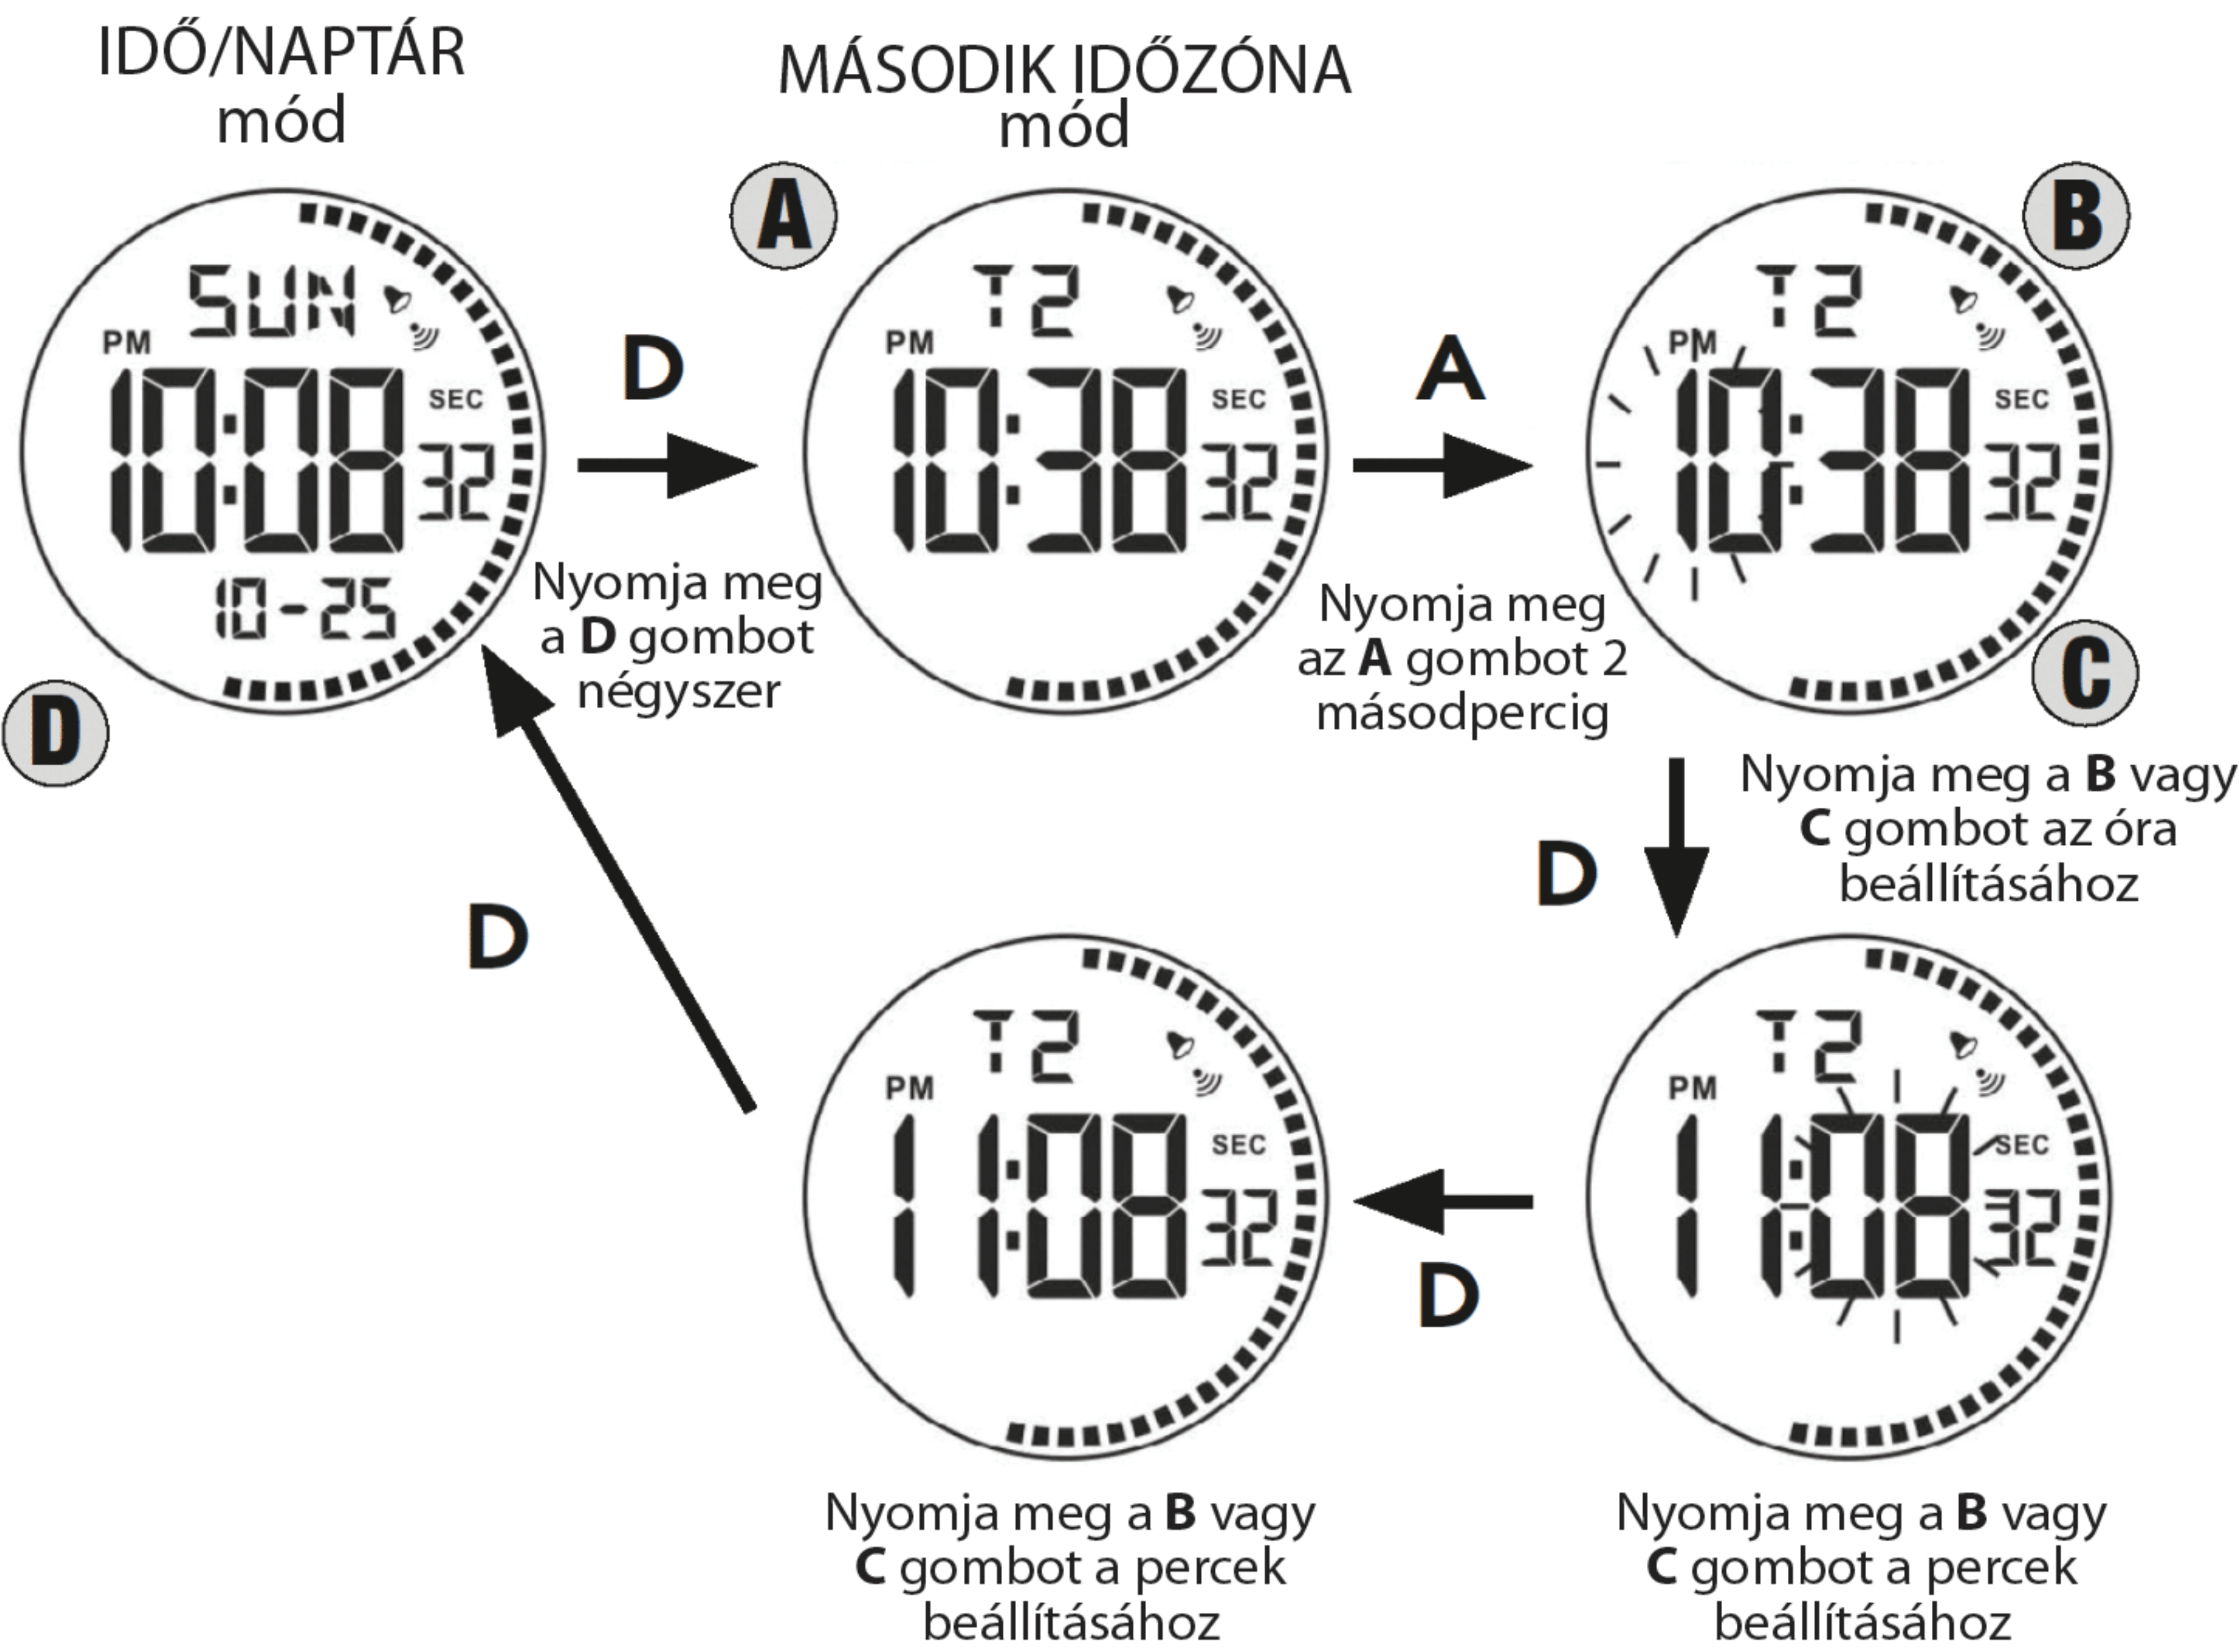

Nyomja meg a D gombot, hogy visszatérjen az idő/naptár módhoz.

Az EL háttérvilágítás használata

Nyomja meg az A gombot bármely módban, hogy a kijelző 3 másodpercig világítson.

Megjegyzés:

- Az óra háttérvilágítása elektrolumineszcens (EL) fényt alkalmaz, amely nagyon hosszú használat után hajlamos elveszíteni világító erejét.
- A háttérvilágítás által biztosított megvilágítás nehezen látható, ha közvetlen napfényben nézzük.

Elemcsere

A miniatűr CR2032 elem, amely az óráját táplálja, körülbelül 4 évig bírja. Mivel azonban gyárilag van behelyezve, az tényleges élettartama, ha egyszer az Ön kezében van, kevesebb lehet, mint a megadott időtartam. Ügyeljen arra, hogy az elemet azonnal cserélje ki, hogy elkerülje az esetleges meghibásodásokat, amint az lemerül. Az elem cseréjéhez javasoljuk, hogy vigye el az órát egy helyi órajavító műhelybe.

Megjegyzés:

Ha az ébresztőt napi 20 másodpercnél tovább, és/vagy a háttérvilágítást több mint 6 másodpercig használják, az elem élettartama kevesebb lehet, mint a megadott érték.

Az óra ápolása

• Elem

**VIGYÁZAT**

Tilos tűzbe dobni a régi elemeket vagy feltölteni azokat. Gyermekek elől biztonságos helyen tartandó! Ha a gyermek mégis lenyeli, rögtön forduljon orvoshoz.

* Az óra vízállóságát (200m/20 bar, 100m/10 bar, vagy 50 m/5bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.

- Ne működtesse a gombokat, ha az óra vizes.
- Ha az órát sós víz éri, öblítse le friss vízben, majd alaposan törölje szárazra.

VIGYÁZAT:

• Vízállóság

Használat	Véletlen érintkezés vízzel, például fröccsenés és eső	Úszás és zuhanyzás	Szabad-tüdős búvárkodás	Mélytengeri búvárkodás
Jelzés a számlapon/tok hátoldalán				
Nincs jelzés	NEM	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ	IGEN	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (50M/5 BAR)	IGEN	IGEN	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (100M/10 BAR) VAGY FELETTE	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

BŐRSZÍJ

- A bőrszík hajlamos az elszíneződésre és a nedvesség, az izzadság és a közvetlen napfény miatti károsodásra.
- A lehető leghamarabb törölje le a nedvességet és az izzadságot száraz ruhával.
- Ne tegye ki az órát hosszú ideig közvetlen napsugárzásnak.
- Kérjük, legyen óvatos, ha világos színű szíjjal ellátott órát visel, mert valószínűleg szennyeződések jelenhetnek meg rajta.
- Tartózkodjon a bőrszíjas óra használatától (eltérően az Aqua Free szíjaktól), fürdés, úszás és vízben való munka végzése közben, még akkor is, ha az óra önmagában vízálló és mindennapi használatra alkalmas (10-BAR/20-BAR water resistant).

MŰANYAG SZÍJ

- Ami az anyagjellemzőket illeti, a szík könnyen szennyeződik, foltos lehet és elszíneződhet. Nedves ruhával vagy tisztítókendővel törölje le a szennyeződéseket.
- Más anyagokból készült szíjakkal ellentétben a repedések a szík elszakadását okozhatják. Ügyeljen arra, hogy éles szerszámmal ne sértse meg.

ALLERGIÁS REAKCIÓ

Mivel a tok és a szík közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ingujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hotrdja többet az órát és forduljon orvoshoz.

MÁGNESESSÉG

Az erős mágnesesség káros hatással lesz órájára. Tartsa távol a mágneses tárgyakkal való szoros érintkezéstől.

SÉRÜLÉS

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

HŐMÉRSÉKLET

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

Szerviz

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a jótállási/garancia jegyet.