




HASZNÁLATI UTASÍTÁS LORUS MECHANIKUS ÓRA AS01, AS32 kaliber

Az óra jellemzői


1. **Idő:** Óra, Perc és Másodpercmutató
2. **Naptár:** Számokban kifejezve
3. **Napelemes töltés funkció**
4. **Energiakimerülésre figyelmeztető funkció**

Kijelző és korona

Dátumablakkal ellátott modell

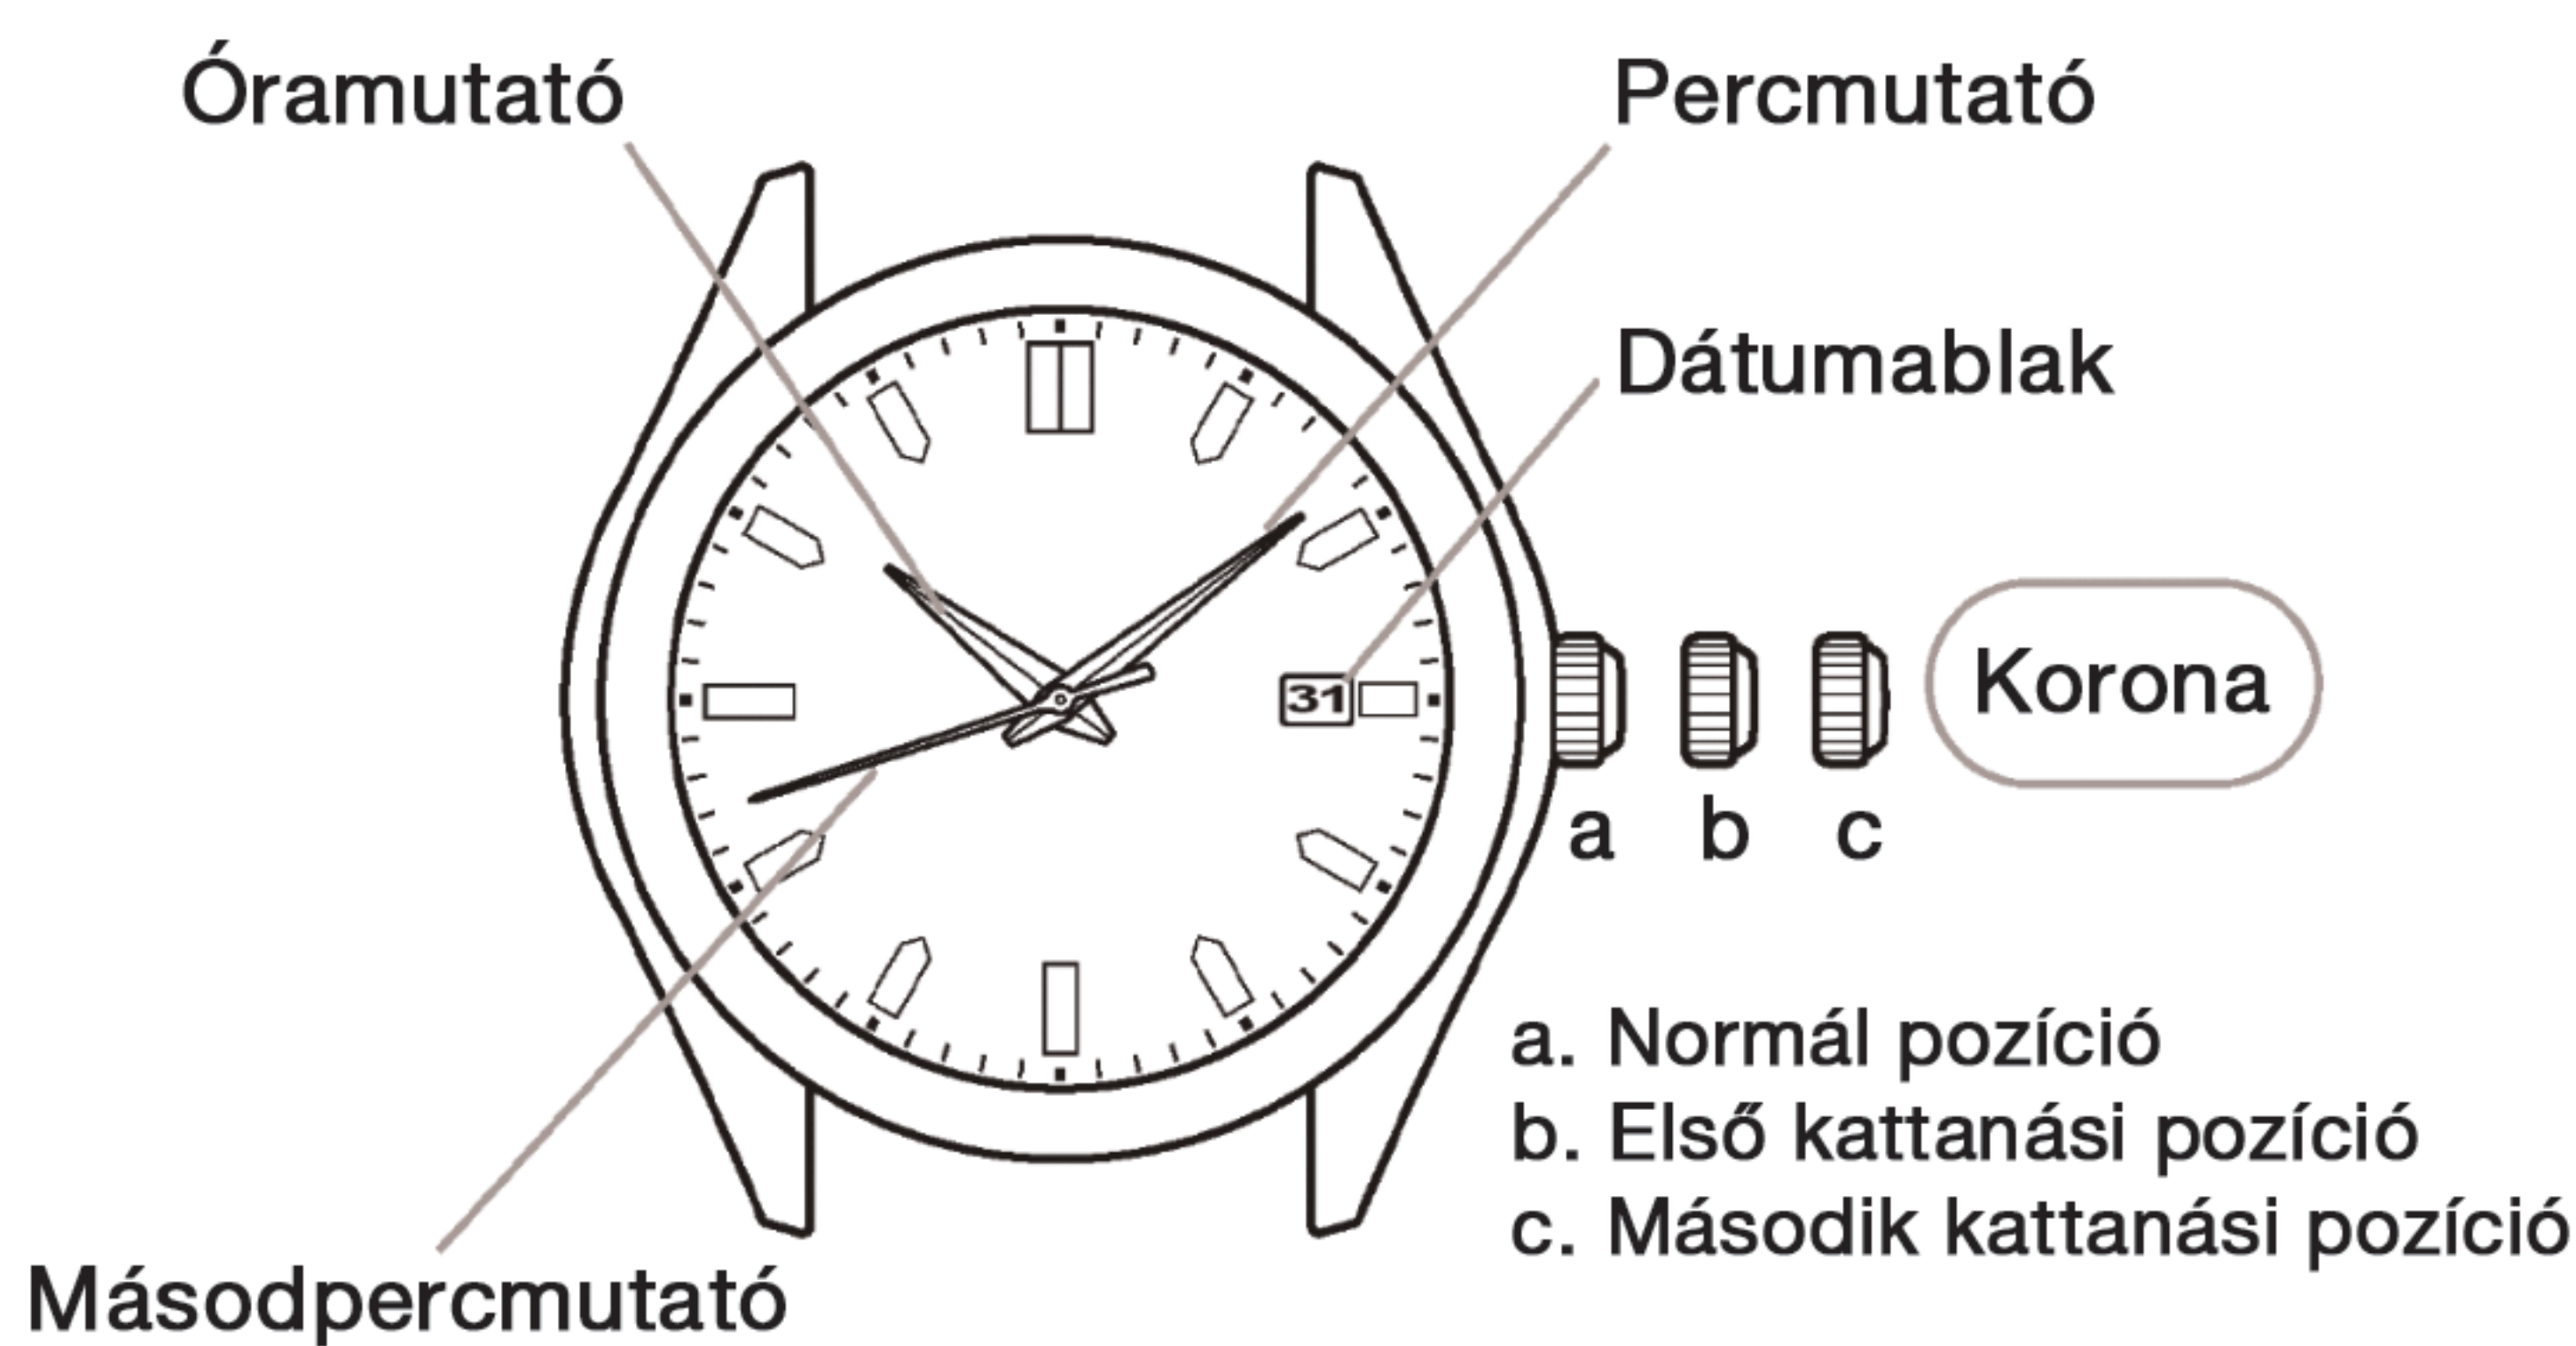

Dátumablak nélküli modell

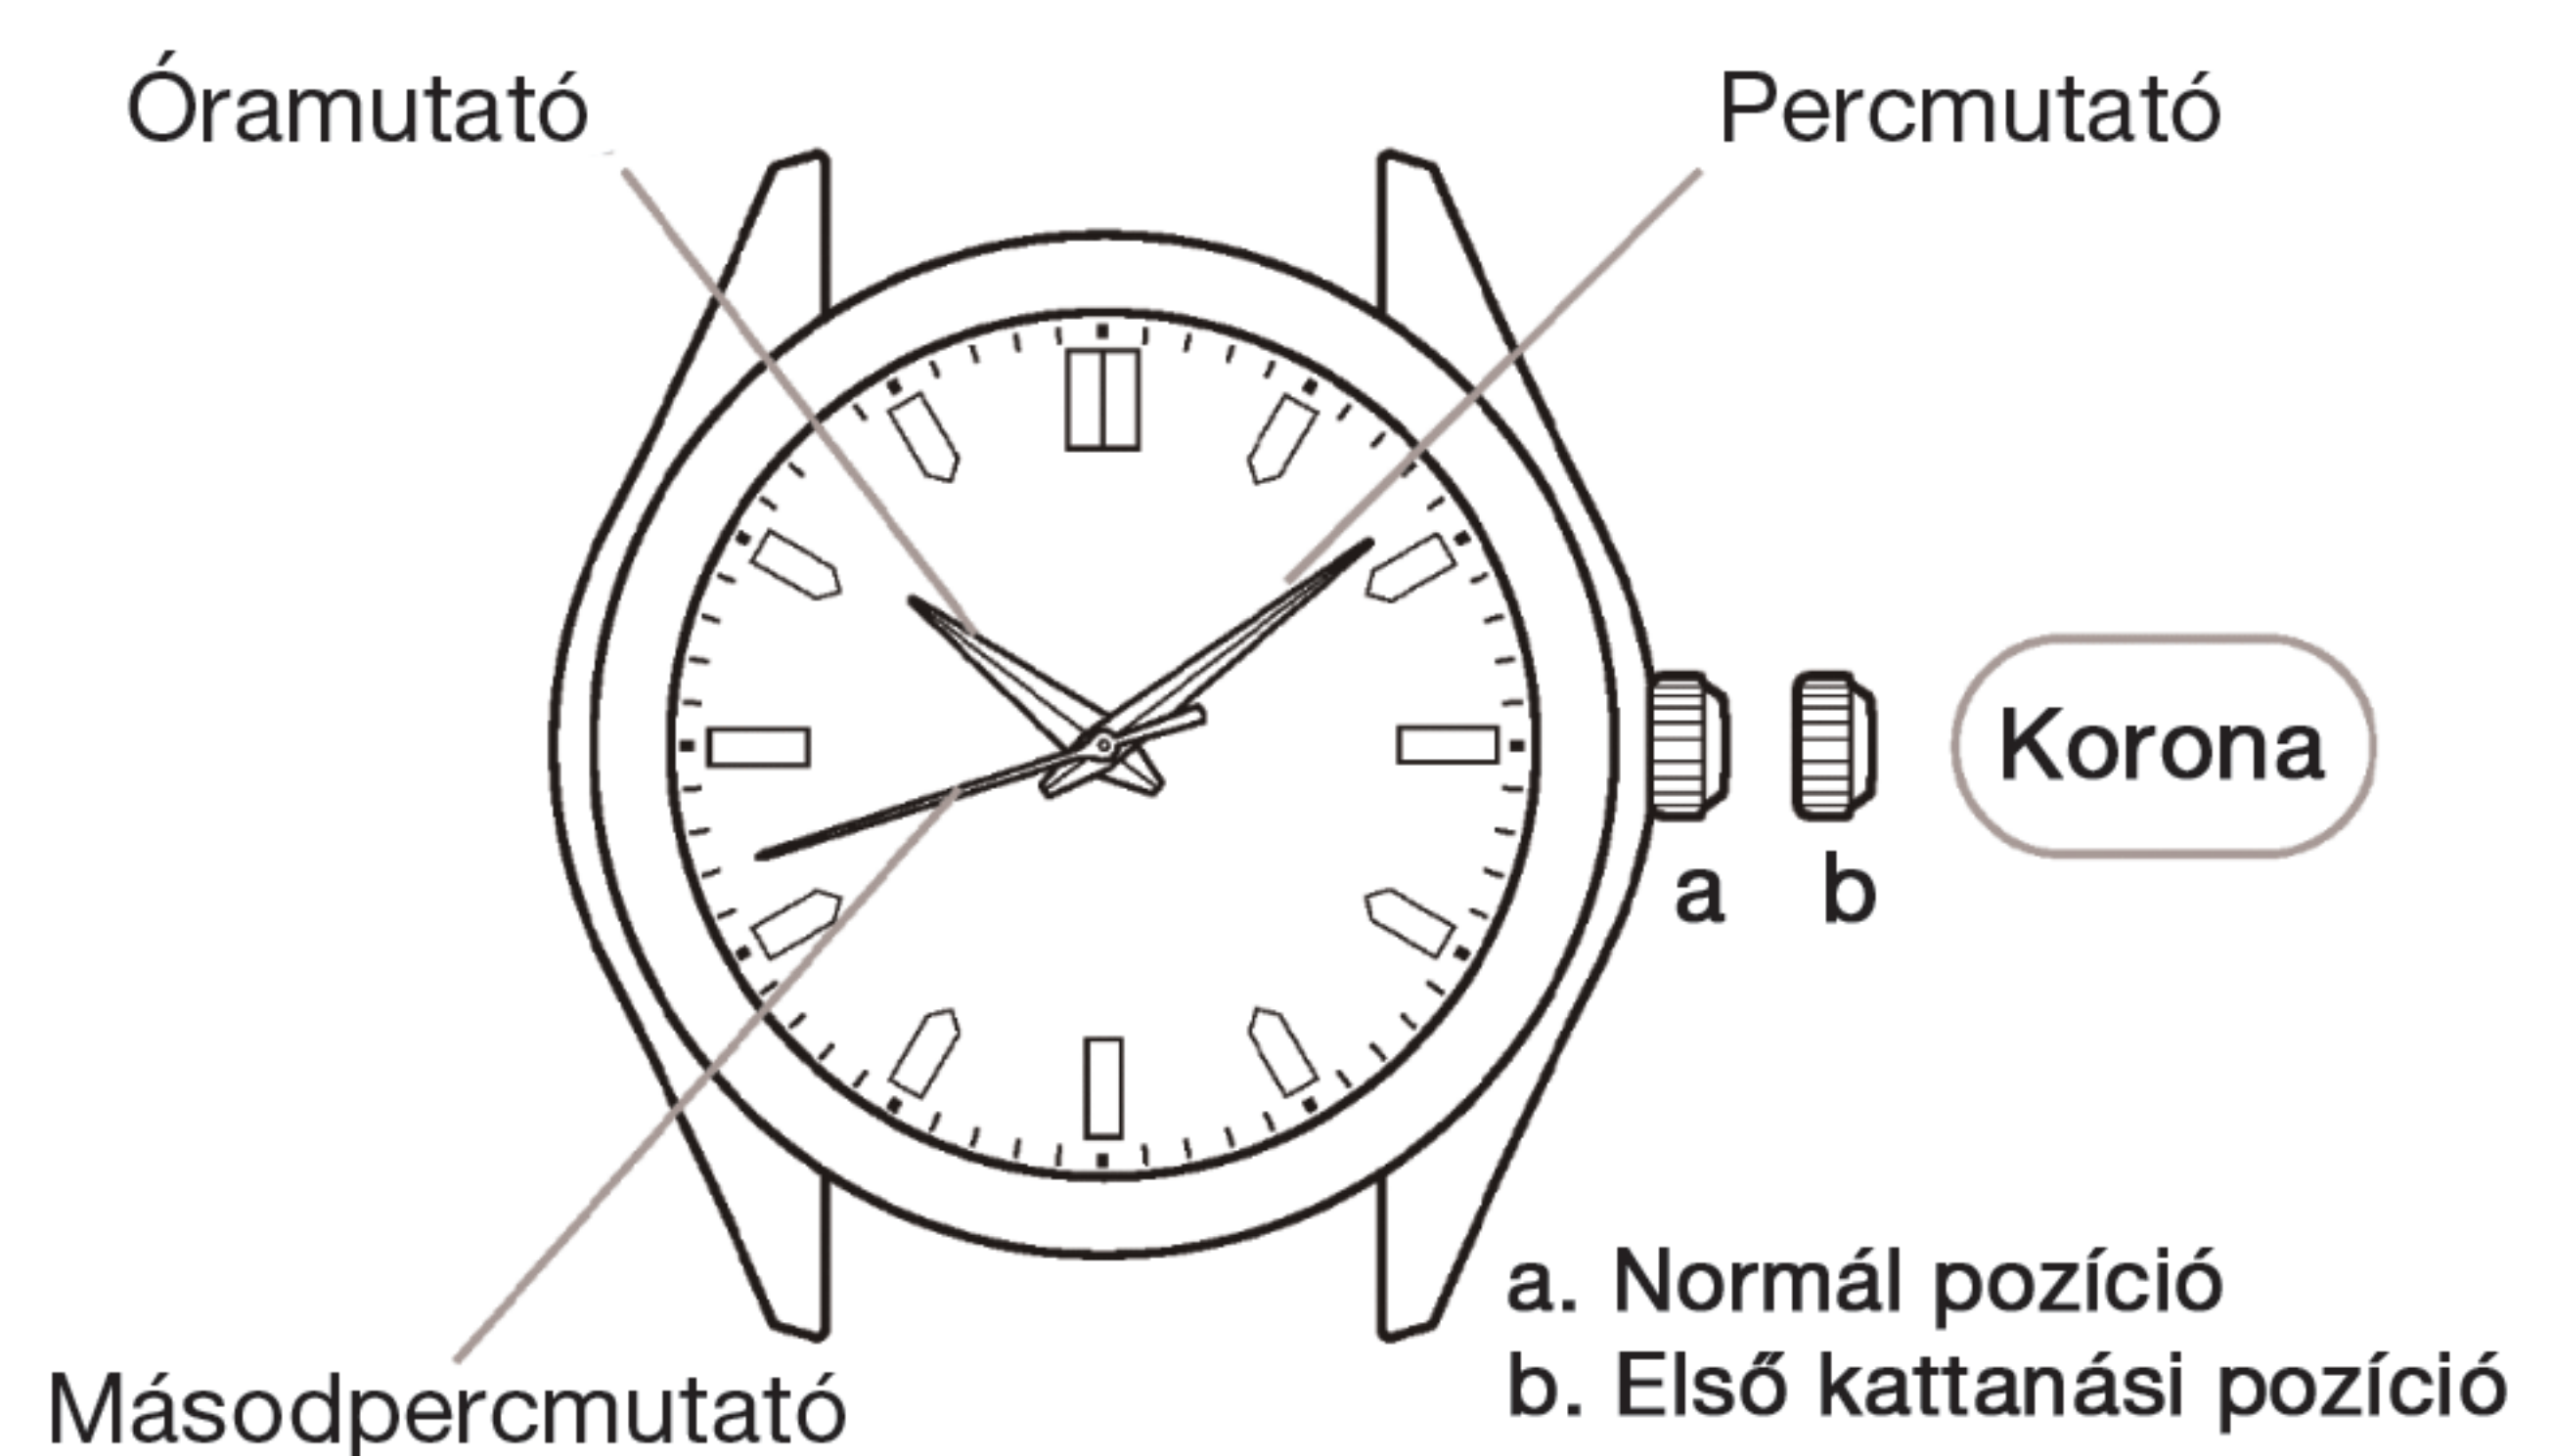

Menetzáras típusú korona

- Egyes modellek menetzáras szerkezettel rendelkeznek, amely biztonságosan rögzíti a koronát, amikor nem használják.
- A korona rögzítése segít megelőzni a működési hibákat és javítja az óra vízállóságát.
- A menetzáras típusú koronát használat előtt ki kell oldani. Miután befejezte a koronával való műveleteket, győződjön meg arról, hogy újra visszazárta azt.

• A menetzáras korona használata


Tartsa biztonságosan zárva a koronát, hacsak nem kell működtetnie.

[Menetzáras típusú korona kioldása]

Forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba.
A korona kioldott és kezelhető.

[A menetzáras típusú korona lezárása]

Miután befejezte a koronával való műveleteket, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, miközben óvatosan befelé nyomja az óra teste felé ütközésig.

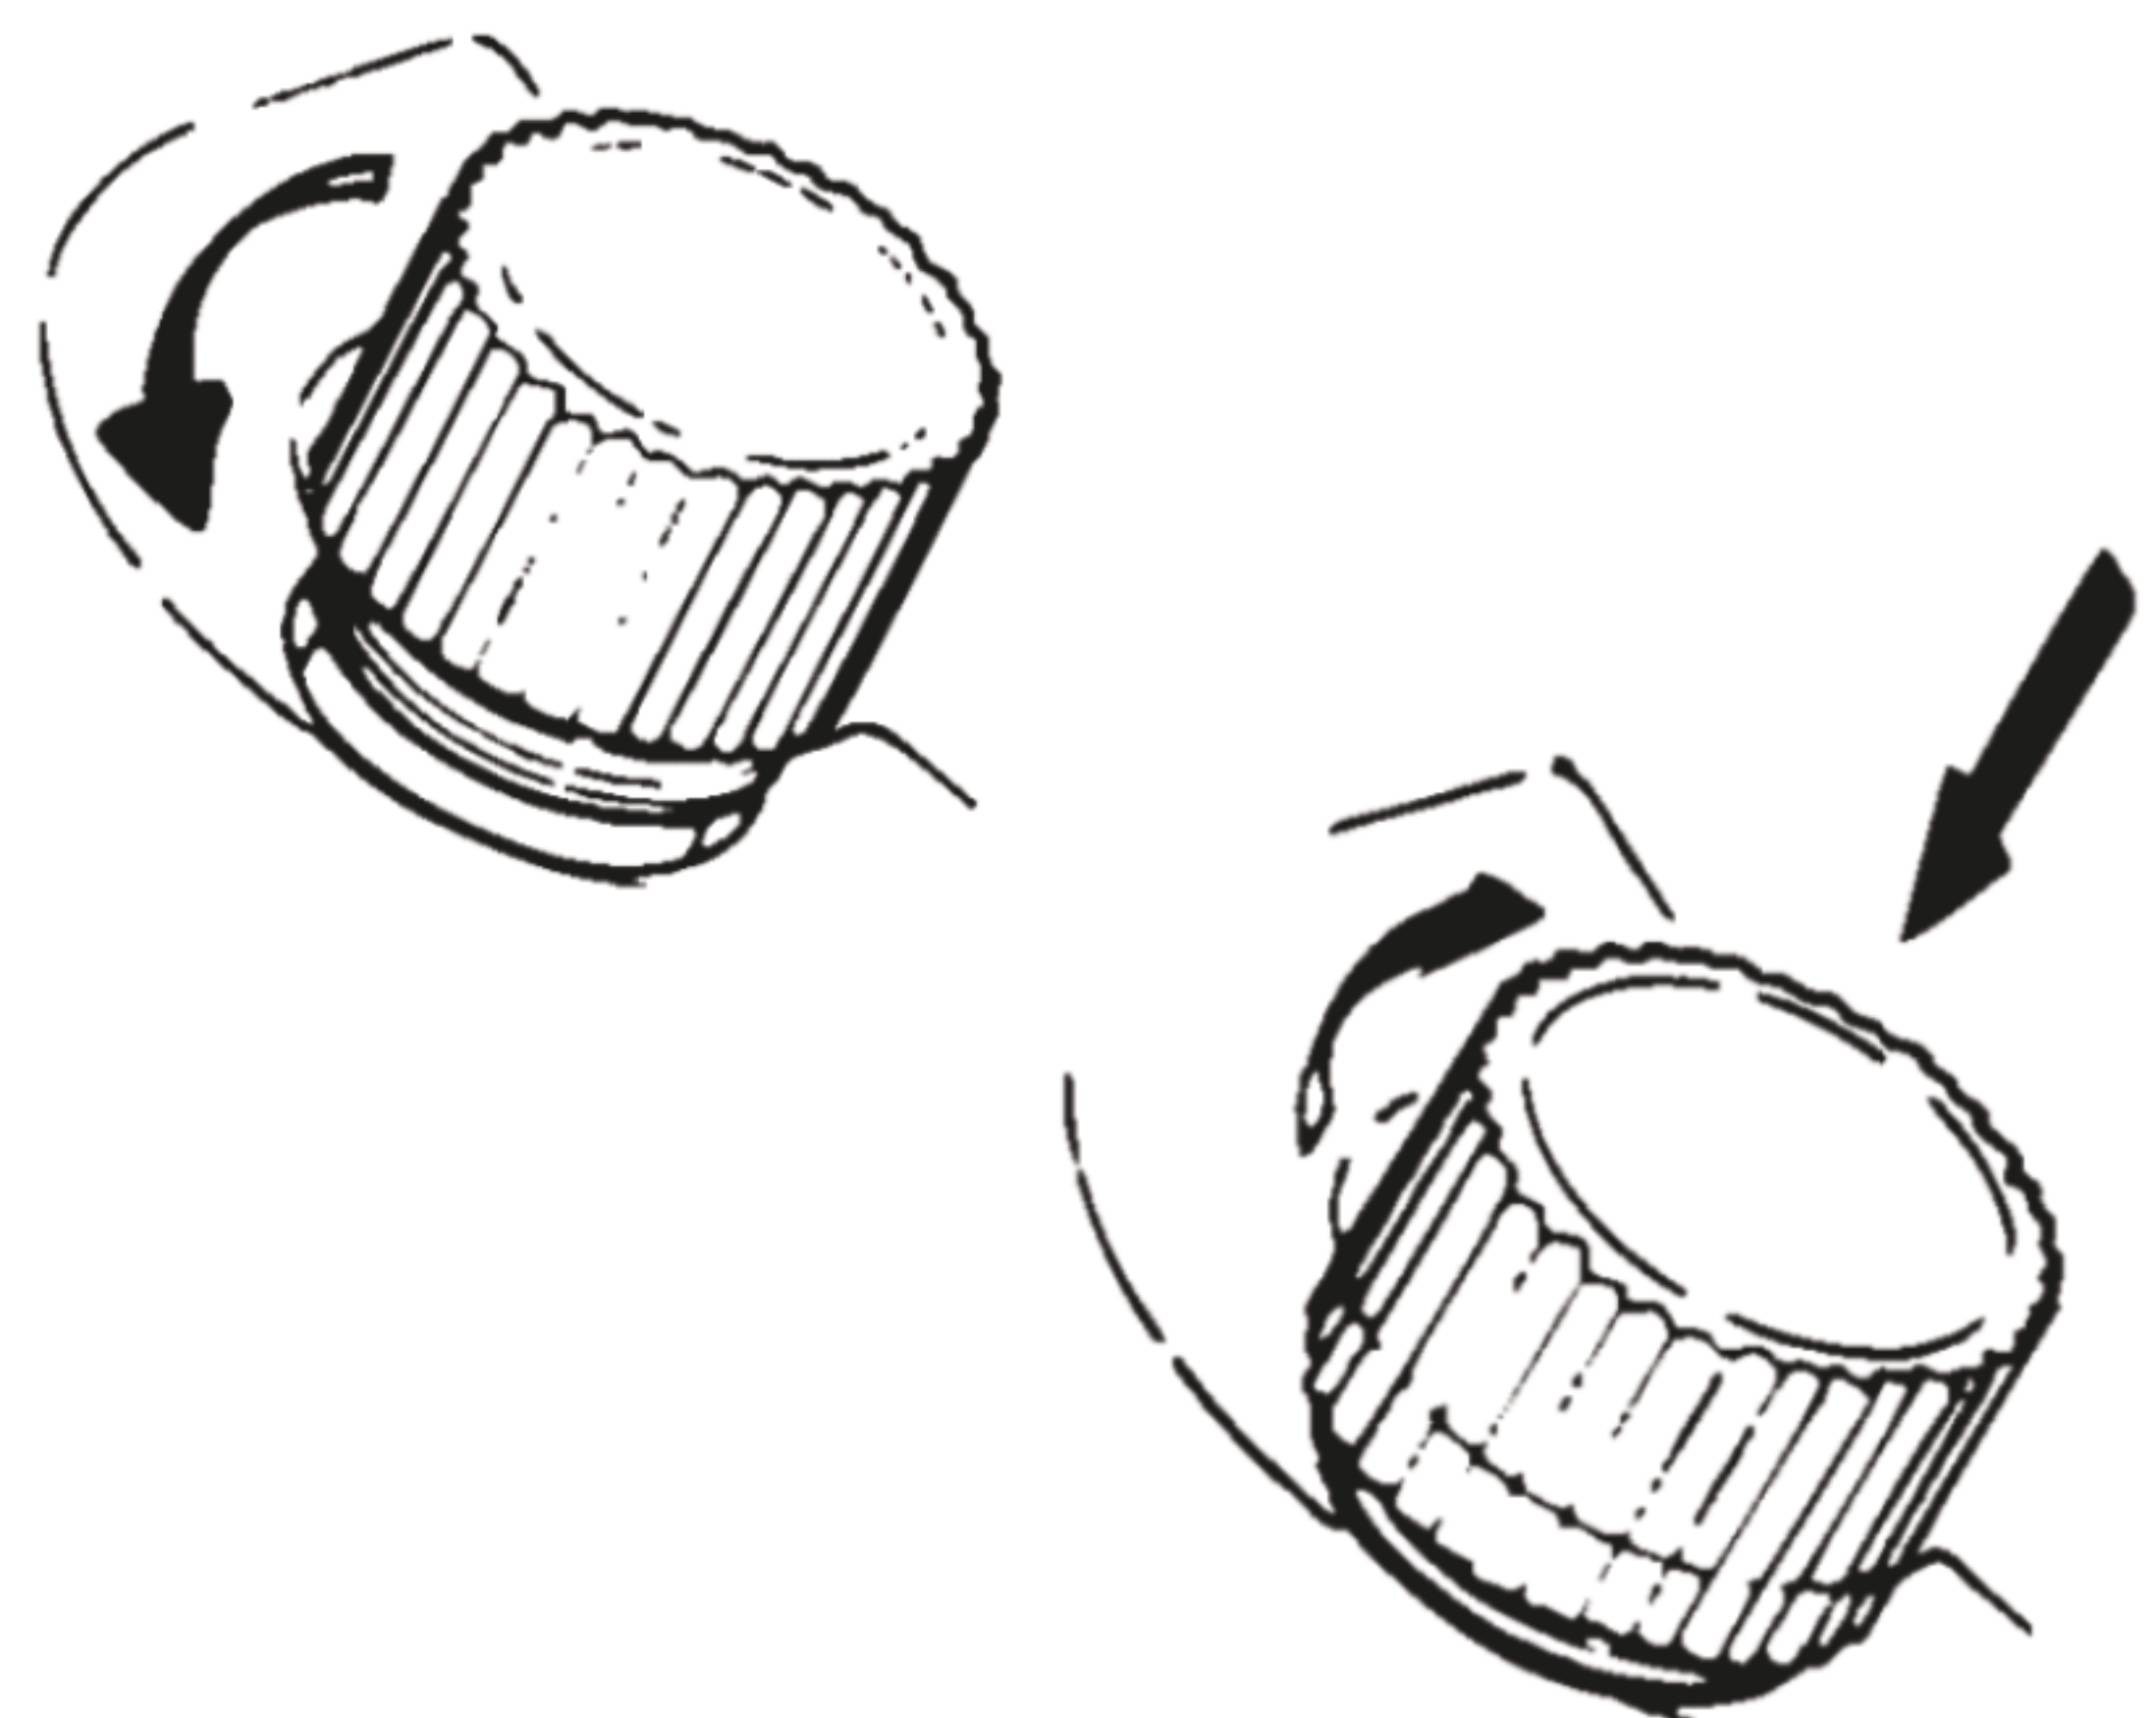


Rögzítéskor a koronát óvatosan lassan forgassa el, ügyelve arra, hogy a csavar megfelelően rögzítve legyen. Ügyeljen arra, hogy ne erőltesse be, mert ezzel megsértheti a tokban lévő csavarlyukat.

Az óra töltése és elindítása

Amikor elindítja az órát, vagy amikor az újratölthető elem energiaszintje rendkívül alacsony szintre csökken, tölts fel kellően úgy, hogy az órát fénynek teszi ki.

Megjegyzés:
Nem szükséges teljesen feltölteni az órát. Fontos azonban, hogy az órát megfelelően tölts fel, különösen első töltés esetén.

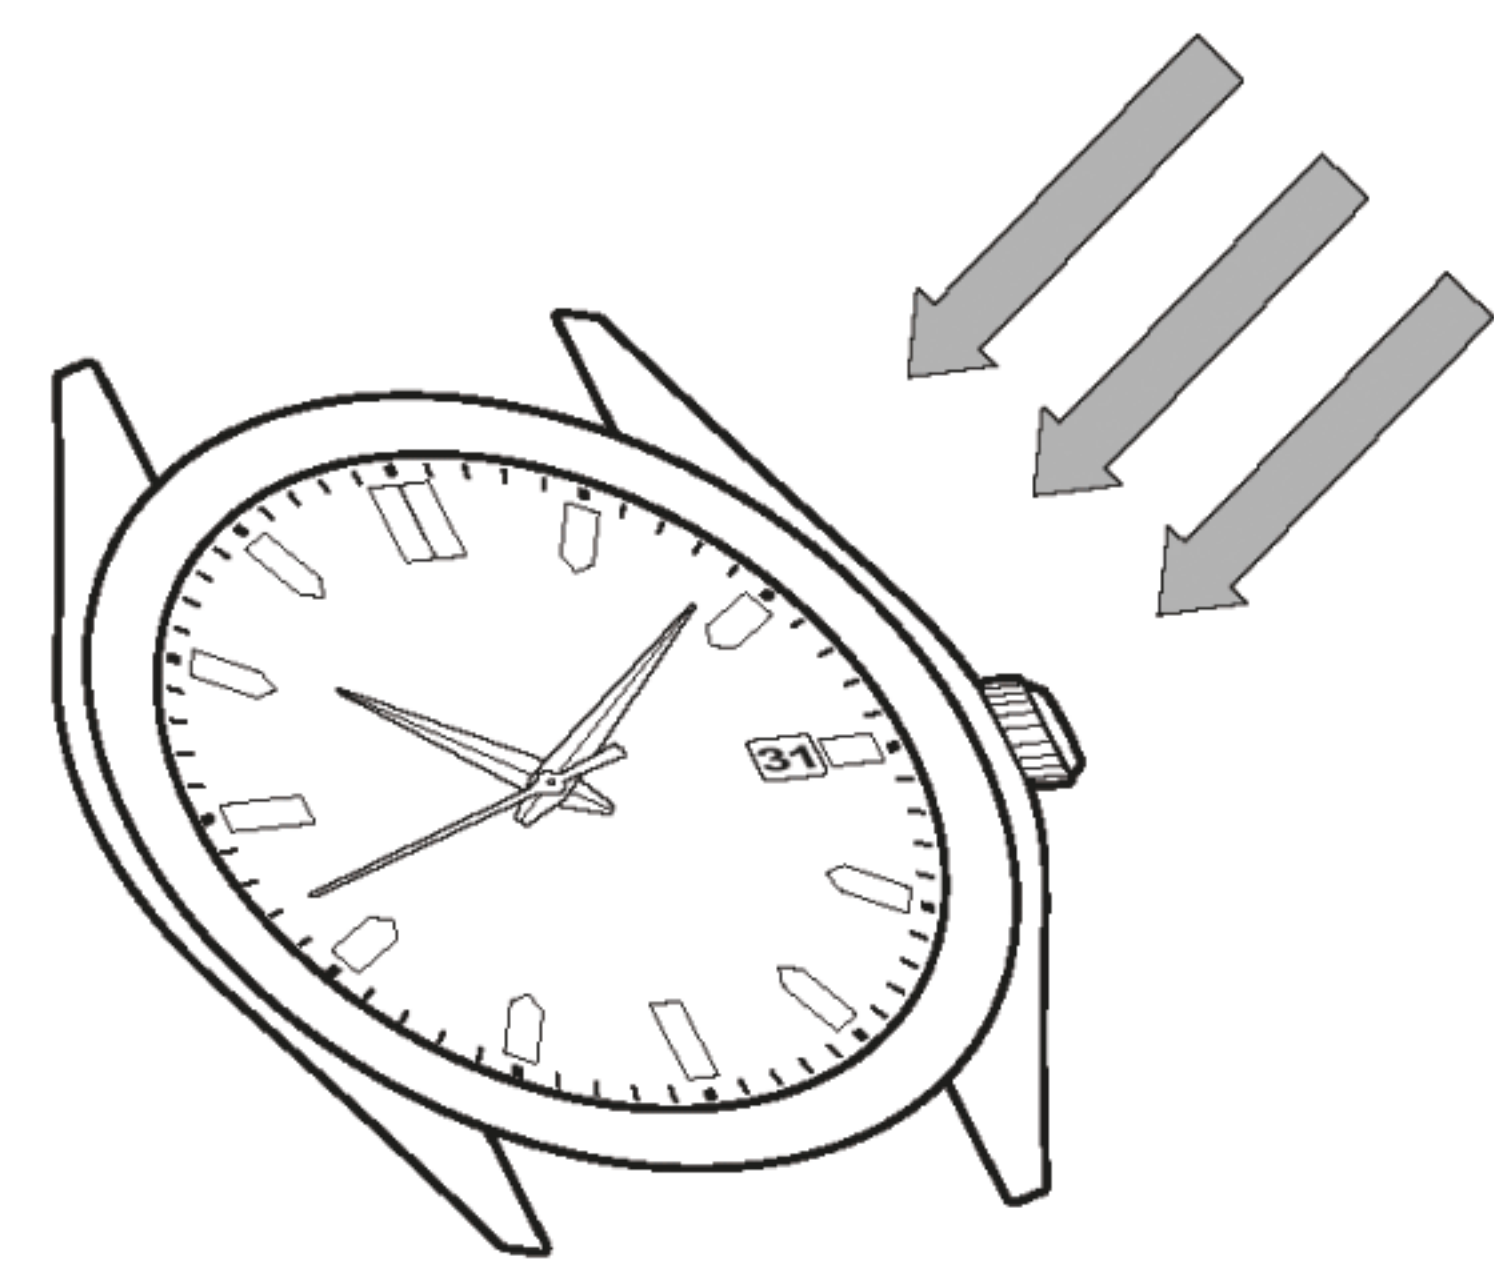

Útmutató a töltési időhöz

			Szükséges idő (kb.)		
Fényerő (Lux)	Fényforrás	Környezet	Állapot		
			A	B*	C
700	Neonfény	Irodai beltér	-	35 óra	100 perc
3,000		30W 20 cm	60 óra	4 óra	25 perc
10,000	Napfény	Felhős idő	20 óra	1.5 óra	8 perc
100,000		Szép idő	5 óra	15 óra	2 perc

A fenti táblázat csak általános iránymutatást ad.

<Referencia>

A állapot: A teljes feltöltéshez szükséges idő
B állapot: A folyamatos működéshez szükséges idő
C állapot: 1 napos működéshez szükséges idő

* Az ebben az oszlopban lévő értékek a töltési időket jelentik, amíg a másodpercmutató folyamatosan 1 másodperces időközönként nem kezd el járni, miután az óra működésbe lép, és a másodpercmutató 2 másodperces időközönként jár.


- Még ha az óra nincs is az oszlopban megadott idő szerint töltve, a másodpercmutató átmenetileg mozoghat 1 másodperces időközönként. De hamarosan 2 másodperces időközönként újra mozog, és ezért a megadott időtartamnál tölts tovább az órát.
- Amikor az óra teljesen feltöltődött, körülbelül 4 hónapig működik.

FIGYELEM

- Az töltés közben ne helyezze túl közel az órát forró fényforráshoz, például vakuhoz, reflektorhoz vagy izzólámpához, mert ez nagymértékben megemelheti az óra hőmérsékletét.
- Ha napfényben tölti az órát, ne hagyja hosszú ideig az autó műszerfalán stb., mert ez jelentősen megemelheti az óra hőmérsékletét.
- Ügyeljen arra, hogy töltés közben az óra hőmérséklete ne haladja meg az 50°C-ot, hogy elkerülje a benne lévő alkatrészek károsodását.

Dátumablakkal ellátott modell használata

1. Az idő beállítása

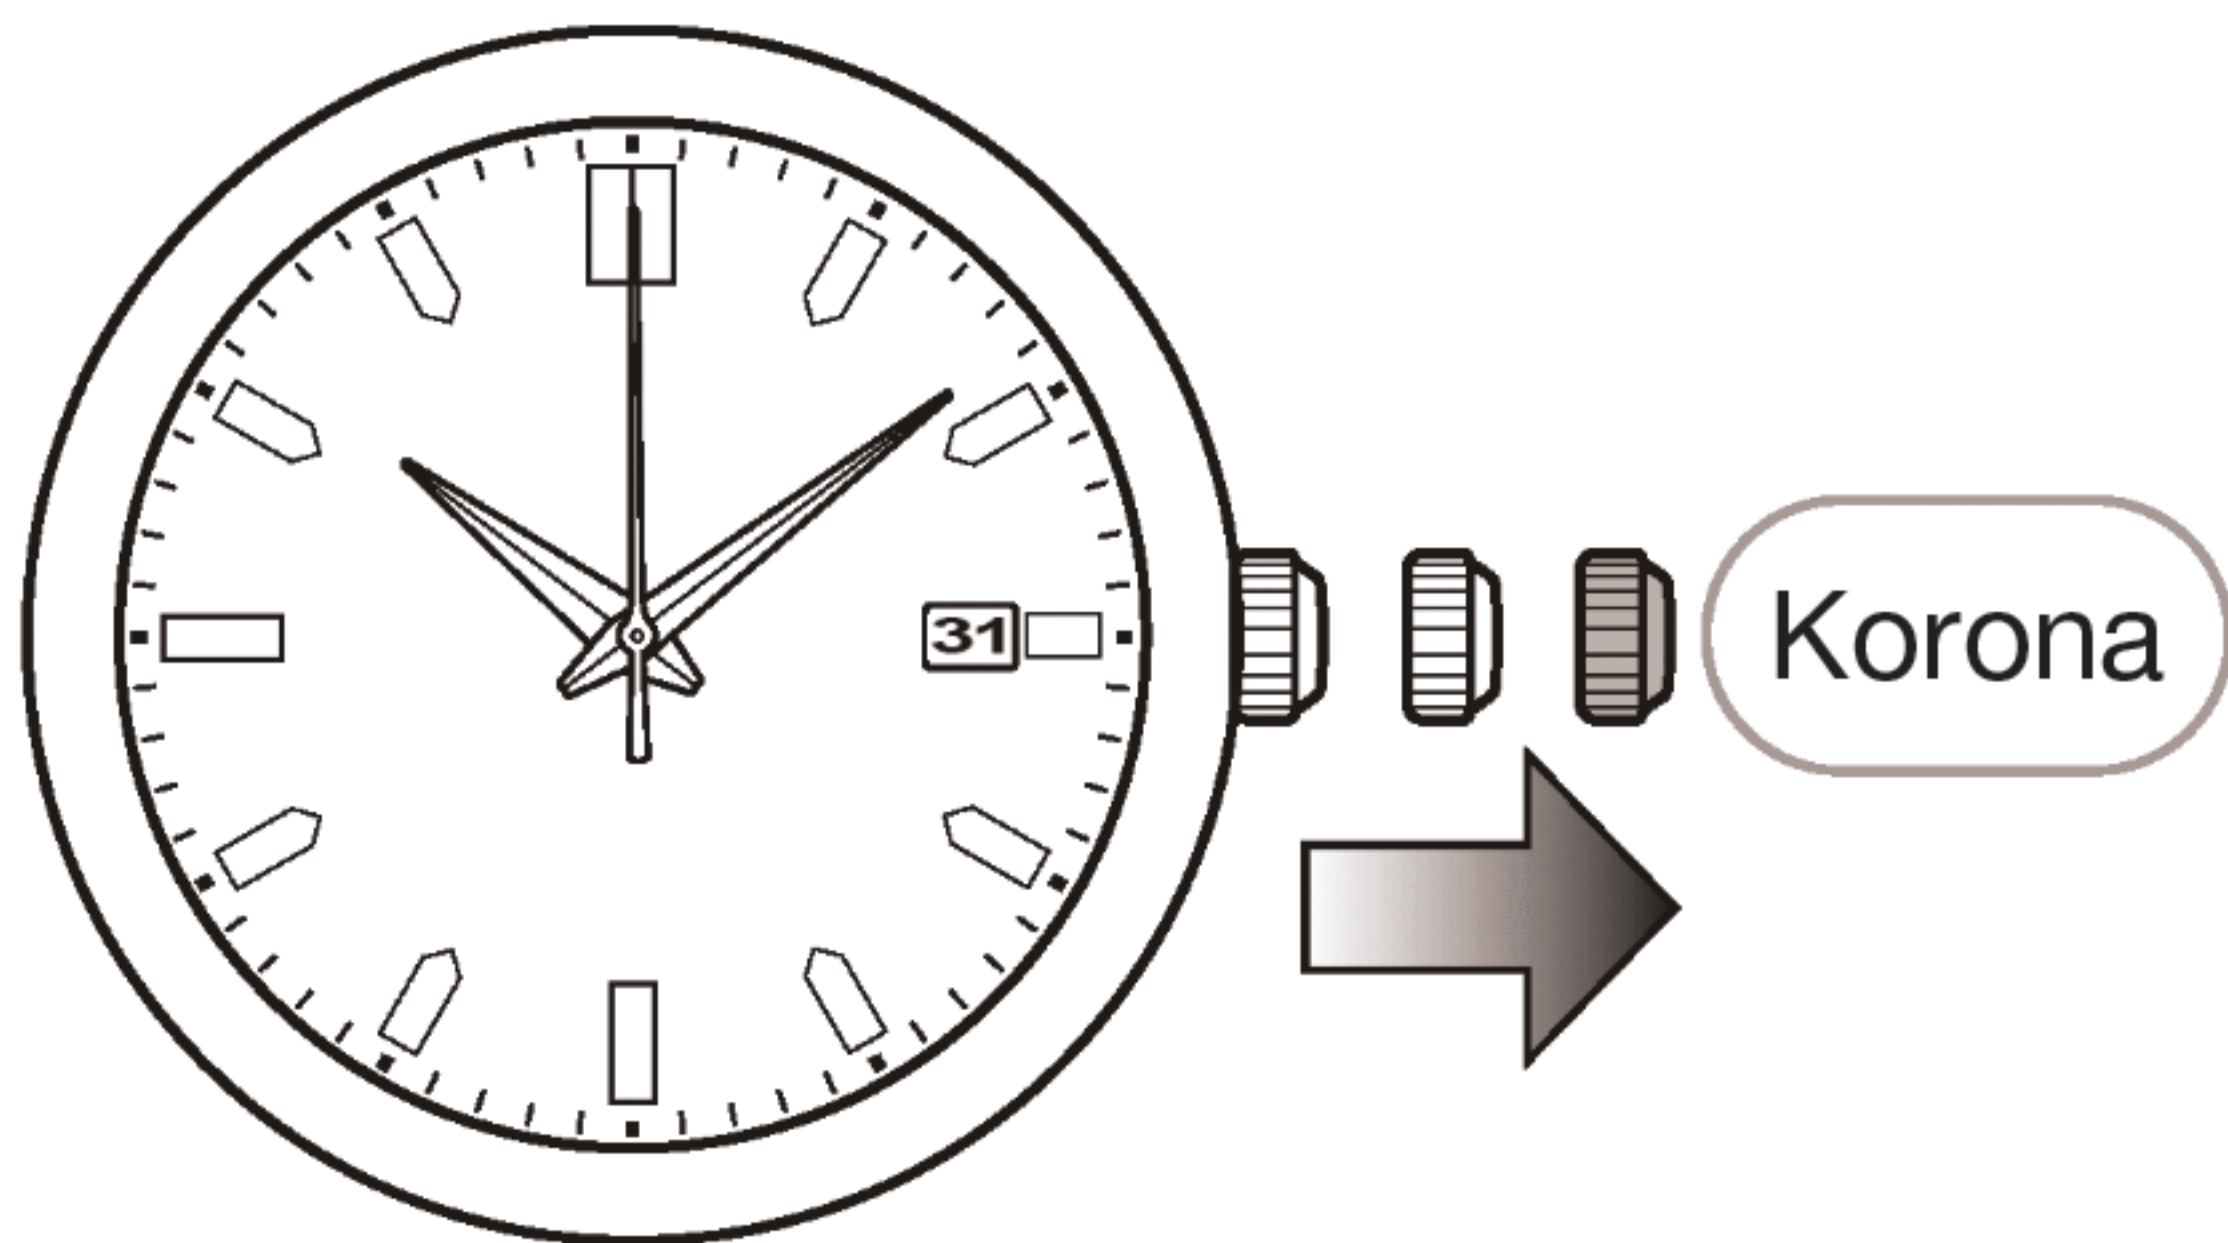

Korona

Húzza ki a második kattanási pozícióba, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban van.




Vegye figyelembe a délelőtti/délutáni időszakot, amikor az óra- és percmutatót a kívánt időre állítja. A percmutató beállításakor 4-5 perccel előbbre kell állítani a kívánt időt, majd aztán beállítani a pontos időt.



Nyomja vissza a koronát a pontos időnek megfelelően.

2. Dátum beállítása

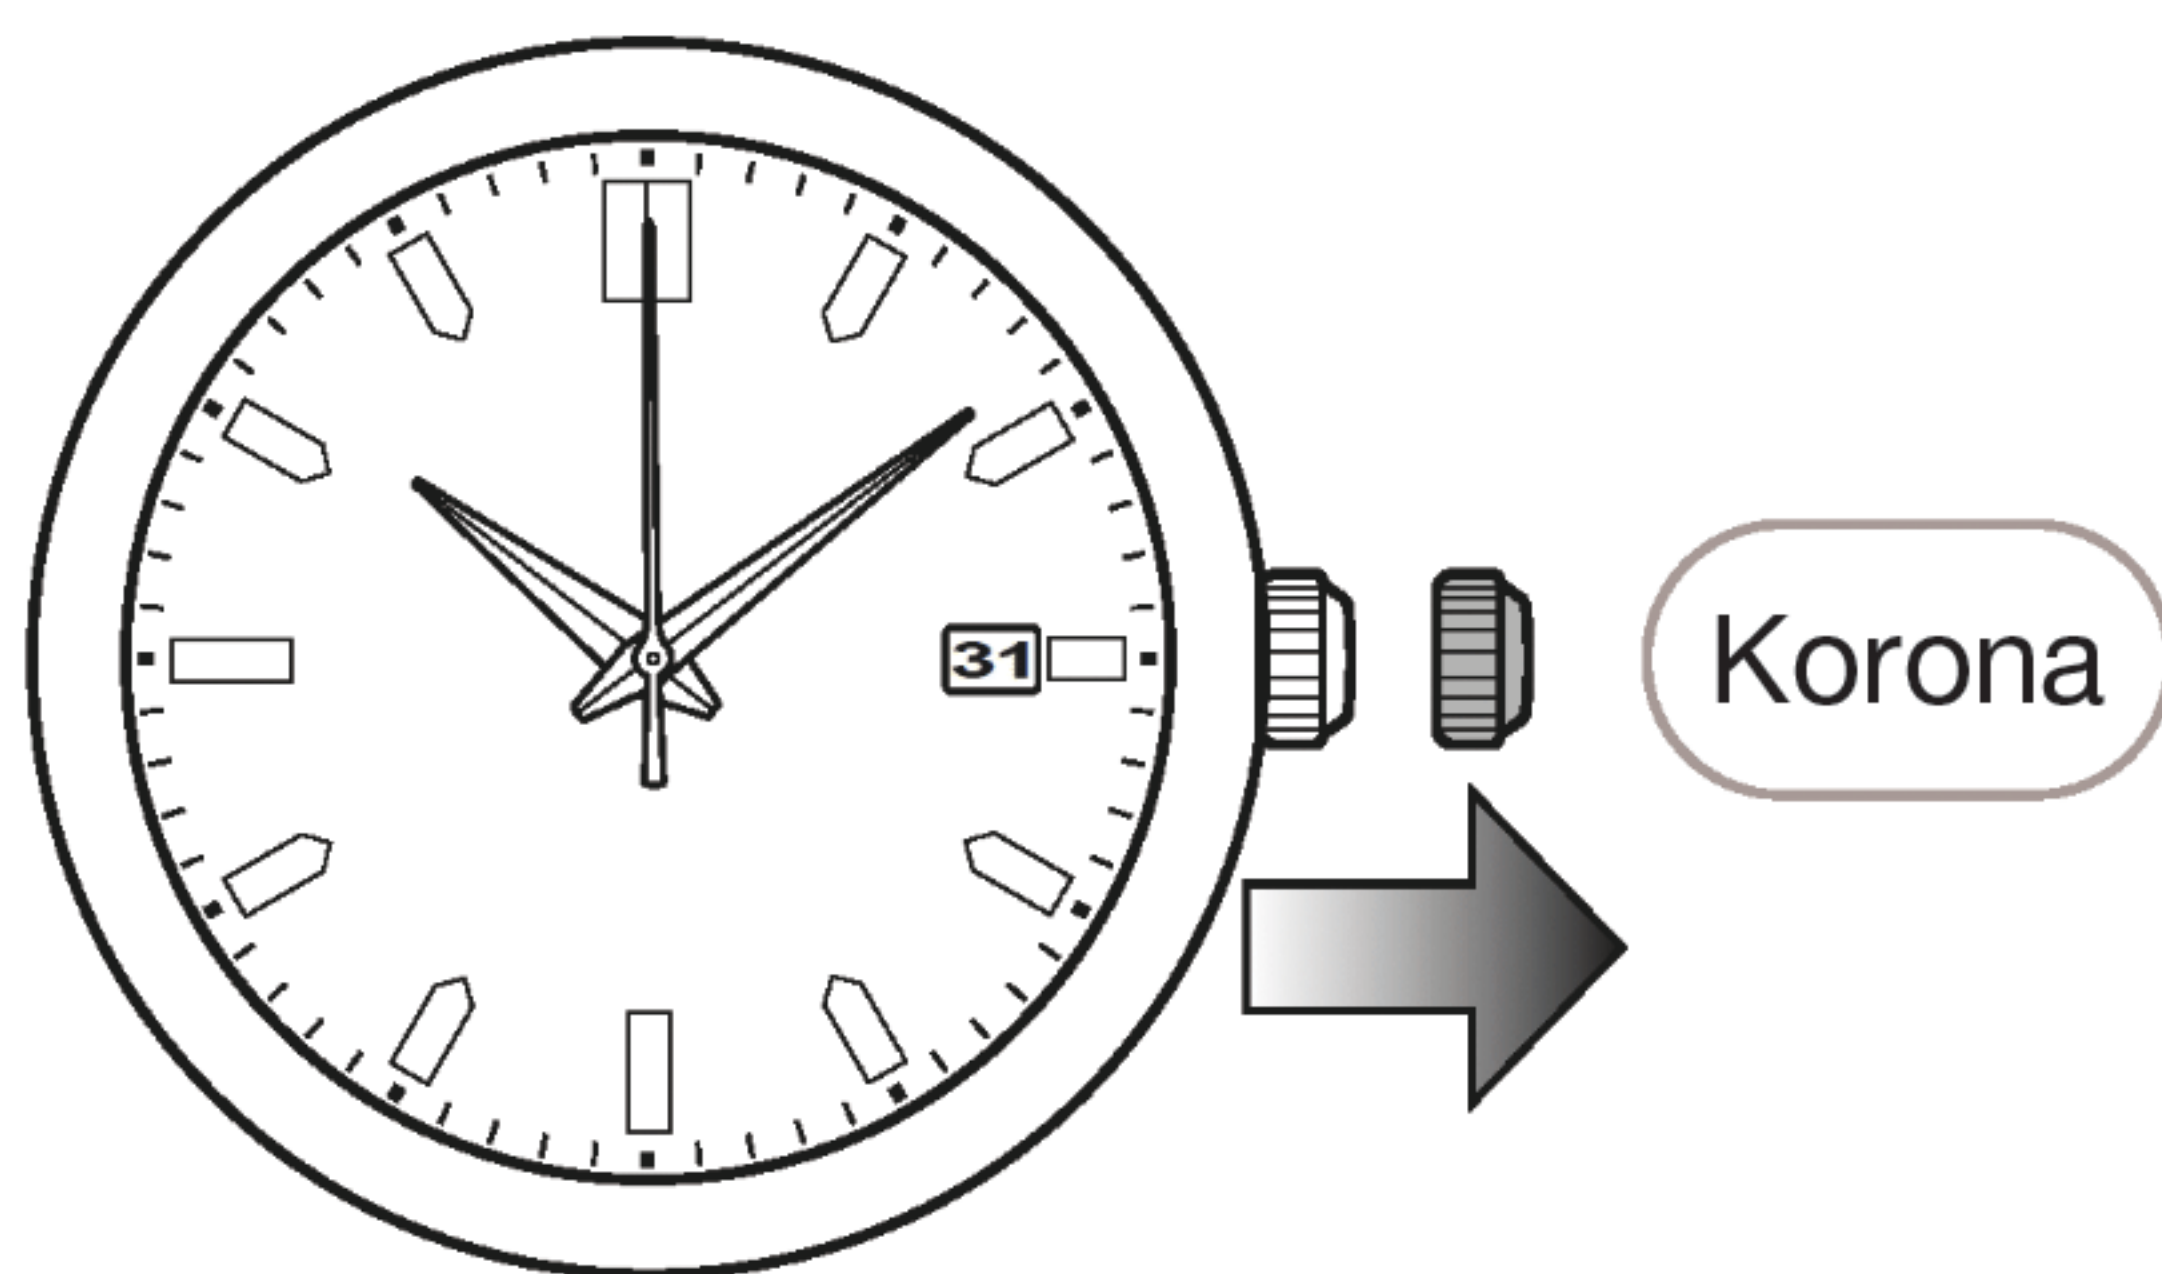

Korona

Húzza ki az első kattánási pozícióba.



Forgassa el az óramutató járásával ellentétes irányba a dátum beállításához.


Ne állítsa be a dátumot 21:00 és 1:00 között.



Nyomja vissza normál pozícióba.

Dátumablak nélküli modell használata

Idő beállítása

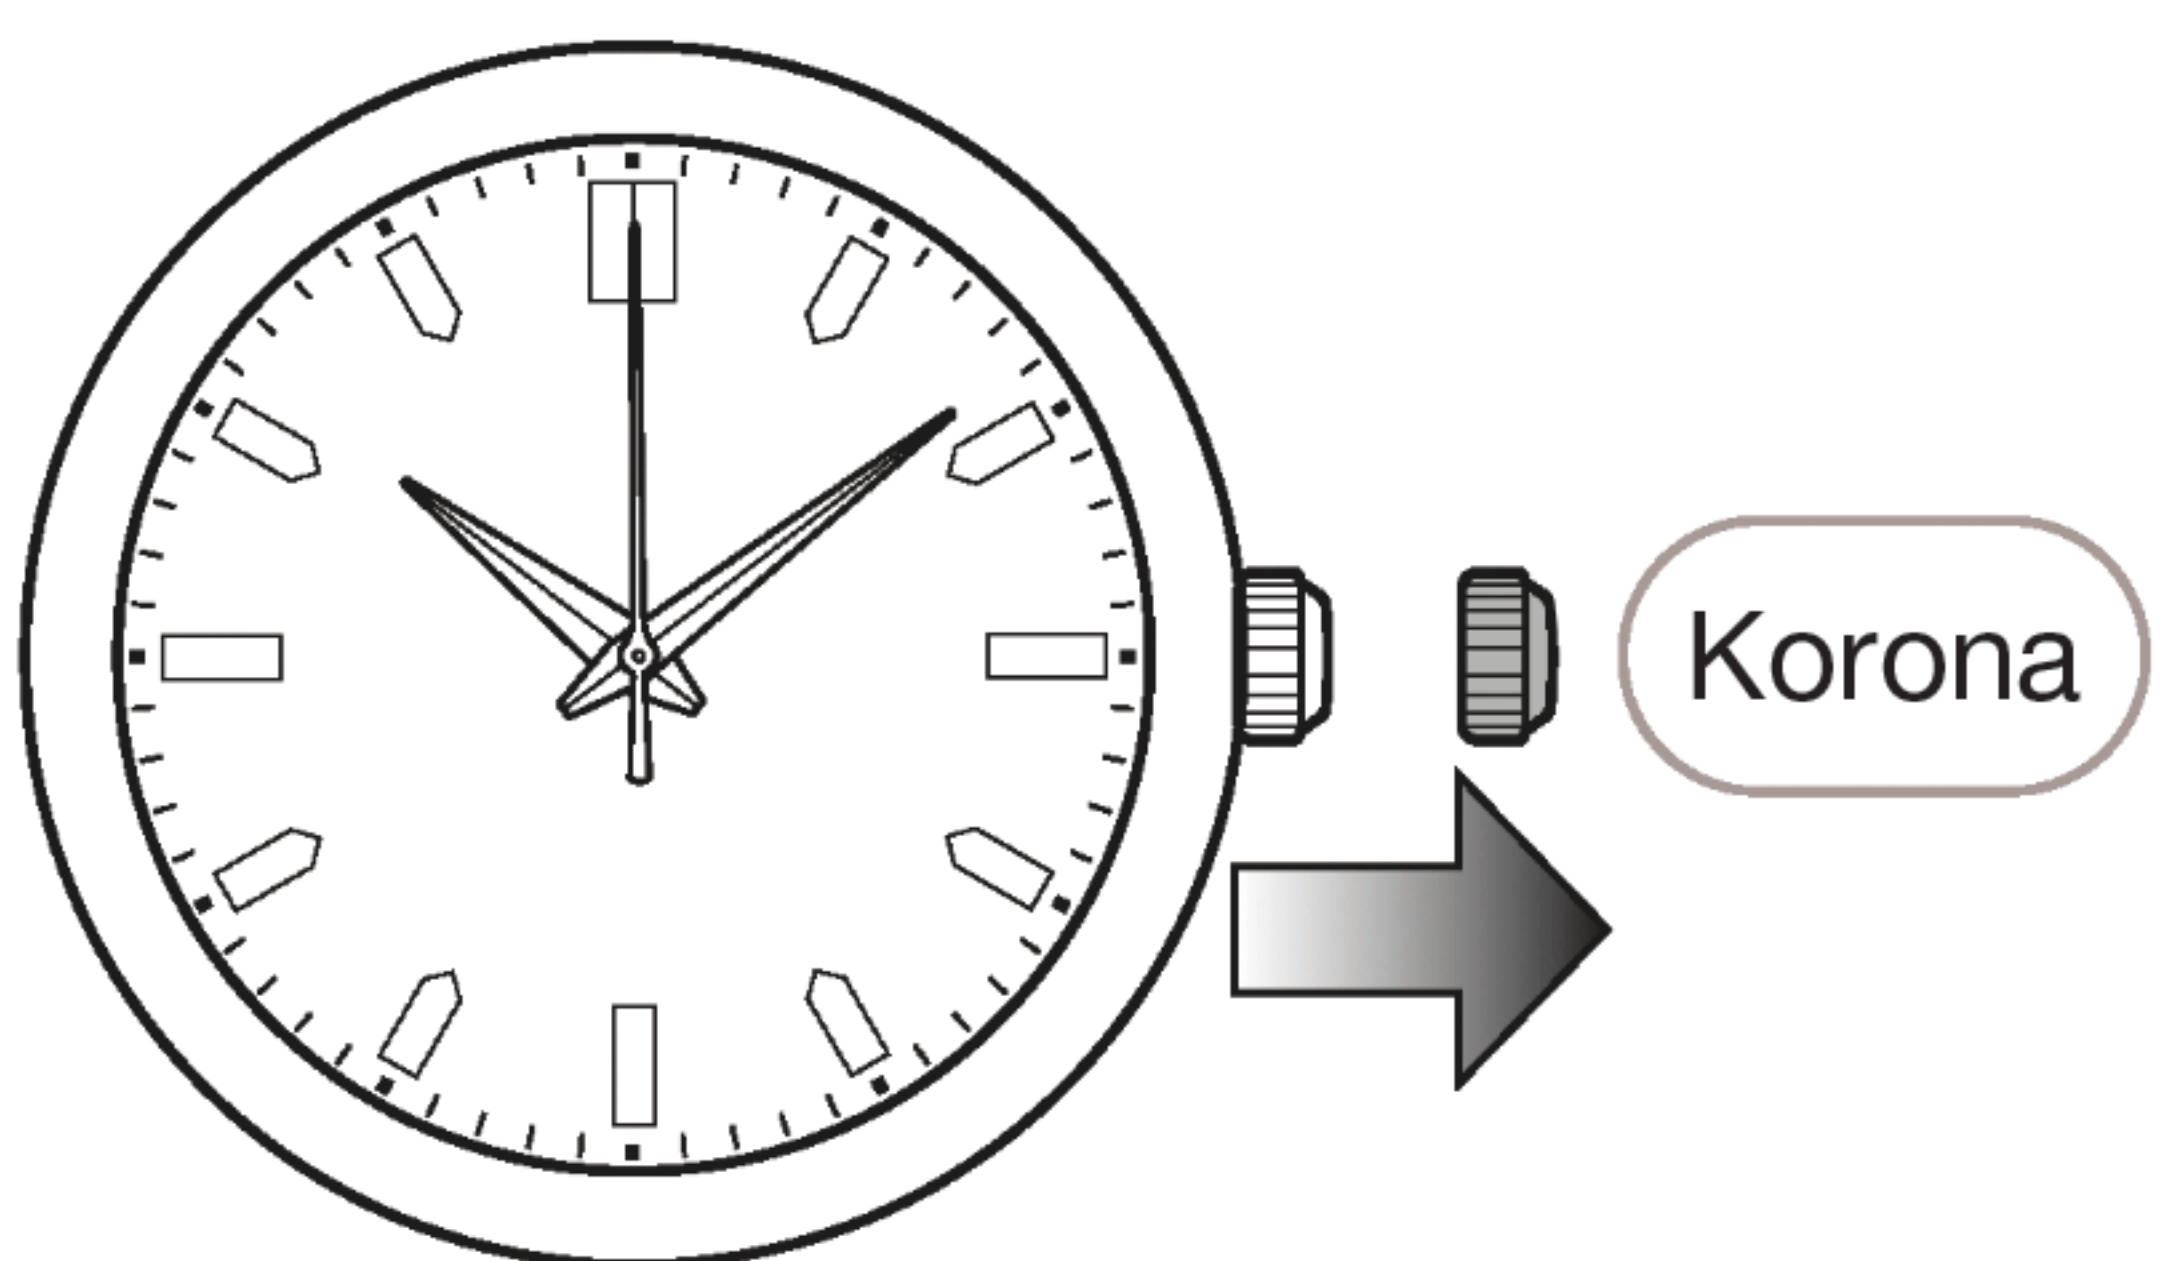

Korona

Húzza ki a második kattánási pozícióba, amikor a másodpercmutató a 12 óra állásban van.



Forgassa el az óra és percmutató beállításához.

Vegye figyelembe a délelőtti/délutáni időszakot, amikor az óra- és percmutatót a kívánt időre állítja. A percmutató beállításakor 4-5 perccel előbbre kell állítani a kívánt időt, majd aztán beállítani a pontos időt.



Nyomja vissza a koronát a pontos időnek lelően.

Energiakimerülésre figyelmeztető funkció

- Amikor az újratölthető elemben tárolt energia rendkívül alacsony szintre csökken, a másodpercmutató a normál 1 másodperces időközök helyett 2 másodperces időközönként mozog.
- Ebben az esetben a lehető leghamarabb töltsse fel az órát fénynek kitéve. Ellenkező esetben az óra körülbelül 1 napon belül leállhat.

◆ Az energia kimerülésének megelőzése érdekében

- Amikor viseli az órát, ne takarja el a ruhája.
- Ha az órát nem használja, hagyja világos helyen, ameddig csak lehetséges.

* Ügyeljen arra, hogy az óra hőmérséklete ne haladja meg az 50°C-ot.

Megjegyzések az áramellátáshoz

- Ez az óra újratölthető elemmel van ellátva, amely kizárólag az órával együtt használható. A hagyományos elemmel működő órákkal ellentétben nincs szükség elemcserére.
- A napelem tiszta energiaforrás, nincs káros hatással a környezetre.

⚠ FIGYELEM

Soha ne helyezzen be hagyományos ezüst-oxid elemet az órájába, mert felrobbanhat, erős hőt generálhat vagy meggyulladhat. Az órát úgy tervezték, hogy még akkor se működjön, ha az elem be van helyezve.

Az óra minőségének megőrzése

VÍZÁLLÓSÁG

Használat Jelzés a számlapon/ tok hátoldalán	Véletlen érintkezés vizzel, például fröccsenés és eső	Úszás és zuhanyzás	Szabad- tüdős búvárkodás	Mélytengeri búvárkodás
Nincs jelzés	NEM	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ	IGEN	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (50M/5 BAR)	IGEN	IGEN	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (100M/10 BAR) VAGY FELETTE	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

- * Az óra vízállóságát (200m/20 bar, 100m/10 bar, vagy 50 m/5bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.
- Ne működtesse a gombokat, ha az óra vizes.
 - Ha az órát sós víz éri, öblítse le friss vízben, majd alaposan törölje szárazra.

VIGYÁZAT

A bőrszíjak nem vízállóak, kivéve, ha erre utaló jelzés lát, még akkor sem, ha az tok vízálló.

ALLERGIÁS REAKCIÓ

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ingujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hotrdja többet az órát és forduljon orvoshoz.

MÁGNESESSÉG

Az erős mágnesesség káros hatással lesz órájára. Tartsa távol a mágneses tárgyakkal való szoros érintkezéstől.

SÉRÜLÉS

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

HŐMÉRSÉKLET

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

Szerviz

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a jótállási/garancia jegyet.