



HASZNÁLATI UTASÍTÁS LORUS MECHANIKUS ÓRA Y676 kaliber

Az óra használata

■ Menetzáras típusú korona

- Egyes modellek menetzáras szerkezettel rendelkeznek, amely biztonságosan rögzíti a koronát, amikor nem használják.
- A korona rögzítése segít megelőzni a működési hibákat és javítja az óra vízállóságát.
- A menetzáras típusú koronát használat előtt ki kell oldani. Miután befejezte a koronával való műveleteket, győződjön meg arról, hogy újra visszazárta azt.

• A menetzáras korona használata

Tartsa biztonságosan zárva a koronát, hacsak nem kell működtetnie.

[Menetzáras típusú korona kioldása]

Forgassa el a koronát az óramutató járásával ellentétes irányba.
A korona kioldott és kezelhető.

[A menetzáras típusú korona lezárása]

Miután befejezte a koronával való műveleteket, forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, miközben óvatosan befelé nyomja az óra teste felé ütközésig.

Rögzítéskor a koronát óvatosan lassan forgassa el, ügyelve arra, hogy a csavar megfelelően rögzítve legyen. Ügyeljen arra, hogy ne erőltesse be, mert ezzel megsértheti a tokban lévő csavarlyukat.

* Ha az órát vízben használja

Mielőtt az órát vízben használná, győződjön meg róla, hogy a korona teljesen be van csavarva.
Ne működtesse a koronát, ha az óra nedves vagy vízben van.

■ A mechanikus óra elindítása

Az óra kezdeti indításához lendítse az órát vízszintes ívben egyik oldalról a másikra körülbelül 30 másodpercig.

* Ha az órát naponta viseli, a PULSAR automata mechanizmusa a normál csuklómozgás révén automatikusan felhúzza a főhúrt.


* Ha az órát anélkül használja, hogy megfelelően felhúzta volna, az óra pontosságának elvesztését eredményezheti.

Ennek elkerülése érdekében viselje az órát több mint napi 8 órán keresztül.

■ Időbeállítás naptár nélküli modellekhez

KORONA


- 1 Húzza ki a második kattanásig.
- 2 Forgassa el az idő beállításához.
- 3 Nyomja vissza normál pozícióba.

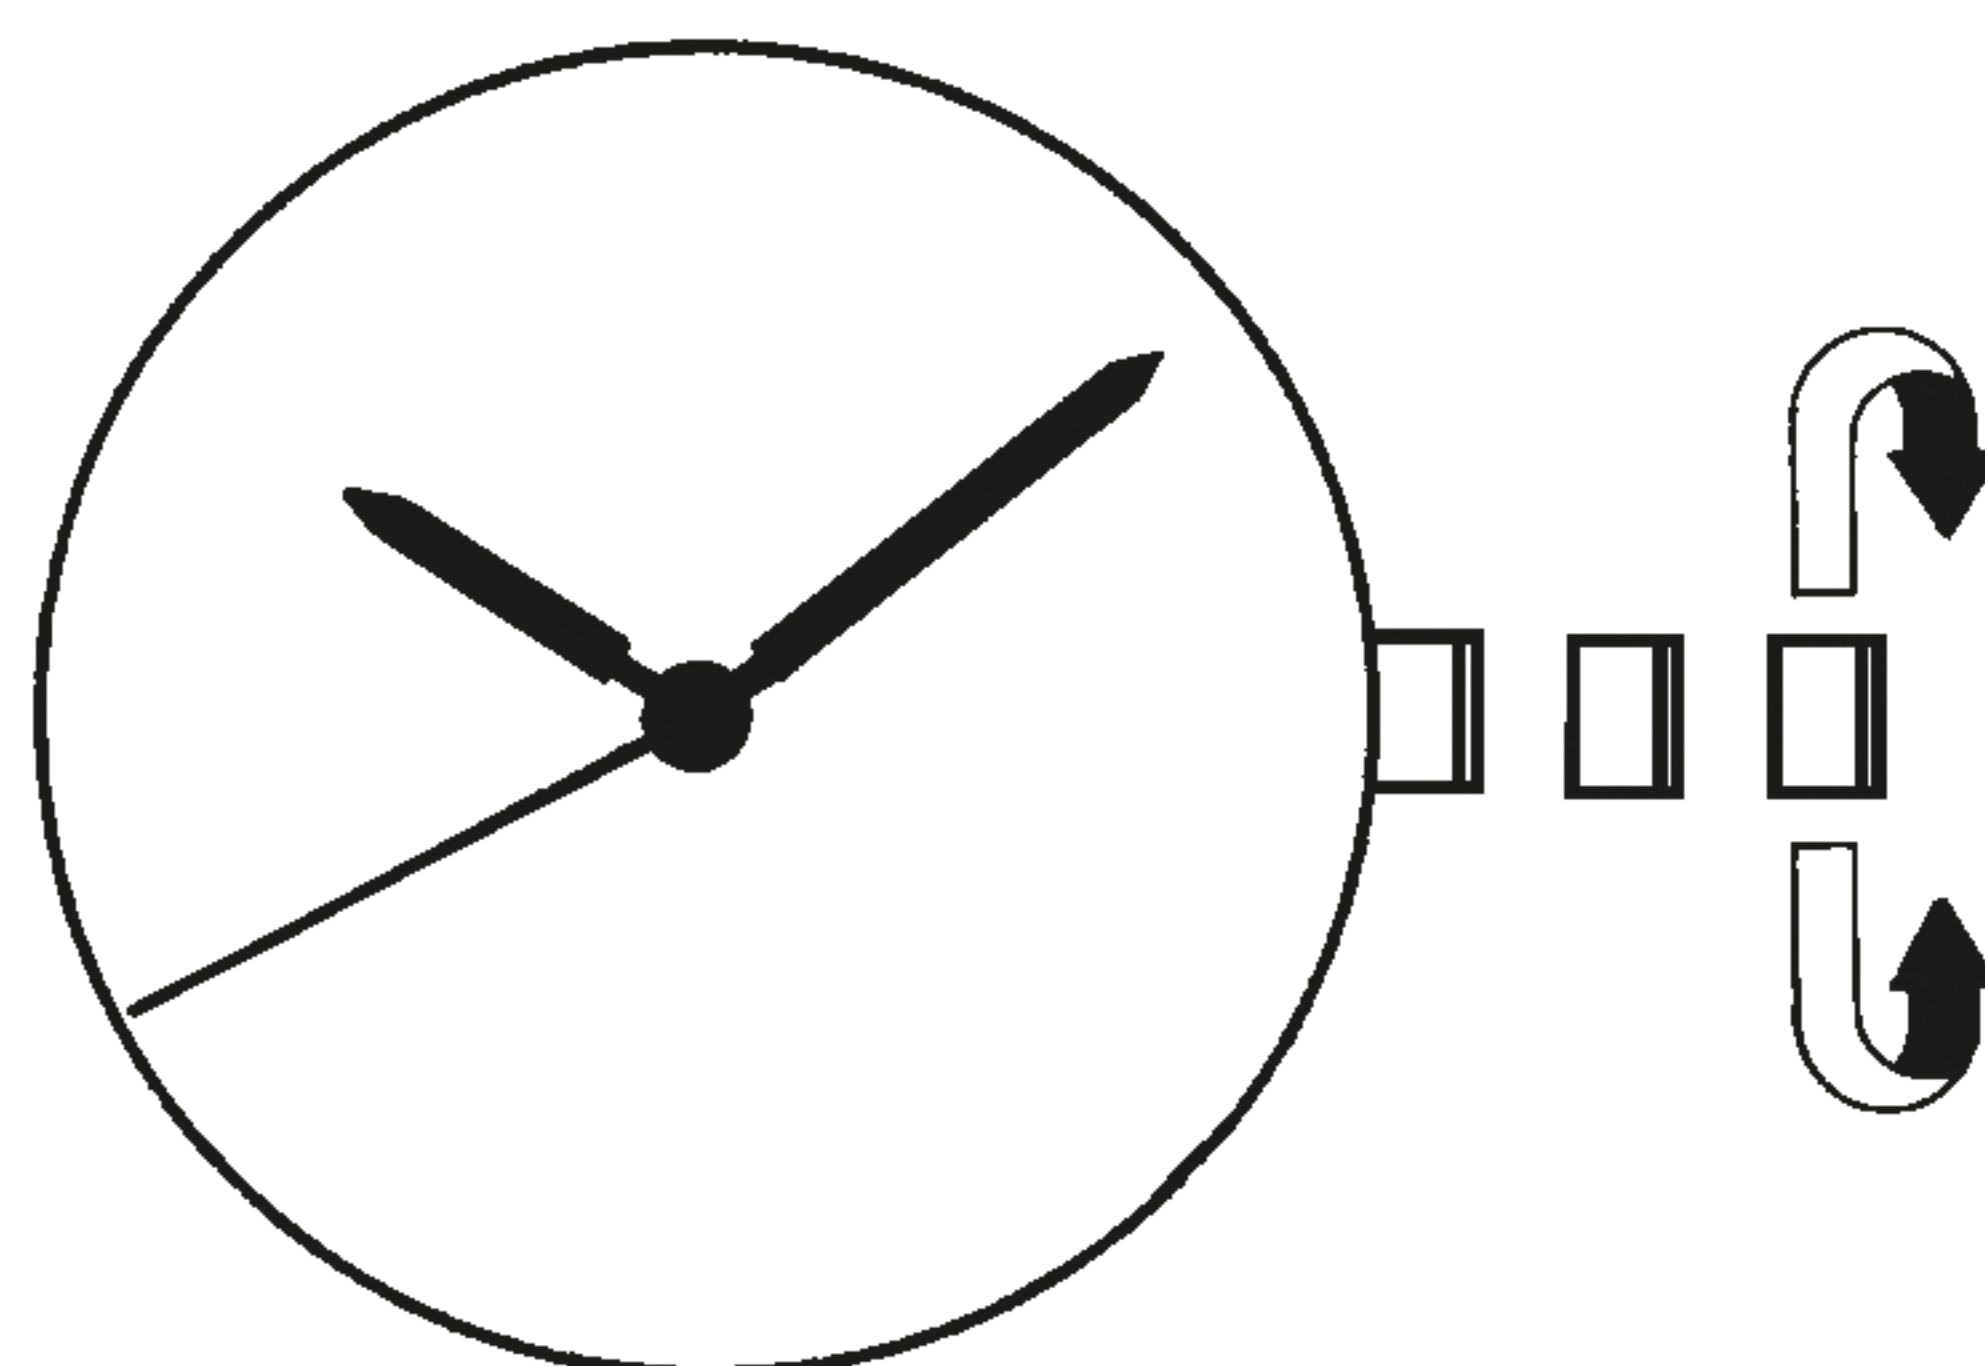

■ Dátumablakkal ellátott modellek idő és dátumbeállítása.

KORONA


- 1 Húzza ki az első kattanásig.
- 2 Forgassa el az előző napi dátum megjelenítéséhez.
- 3 Húzza ki a második kattanásig.
- 4 Forgassa el, amíg a kívánt dátum meg nem jelenik.
* Fordítsa el a koronát az óra- és percmutatók elmozdításához.
- 5 Forgassa el az idő beállításához.
- 6 Nyomja vissza normál állapotba.

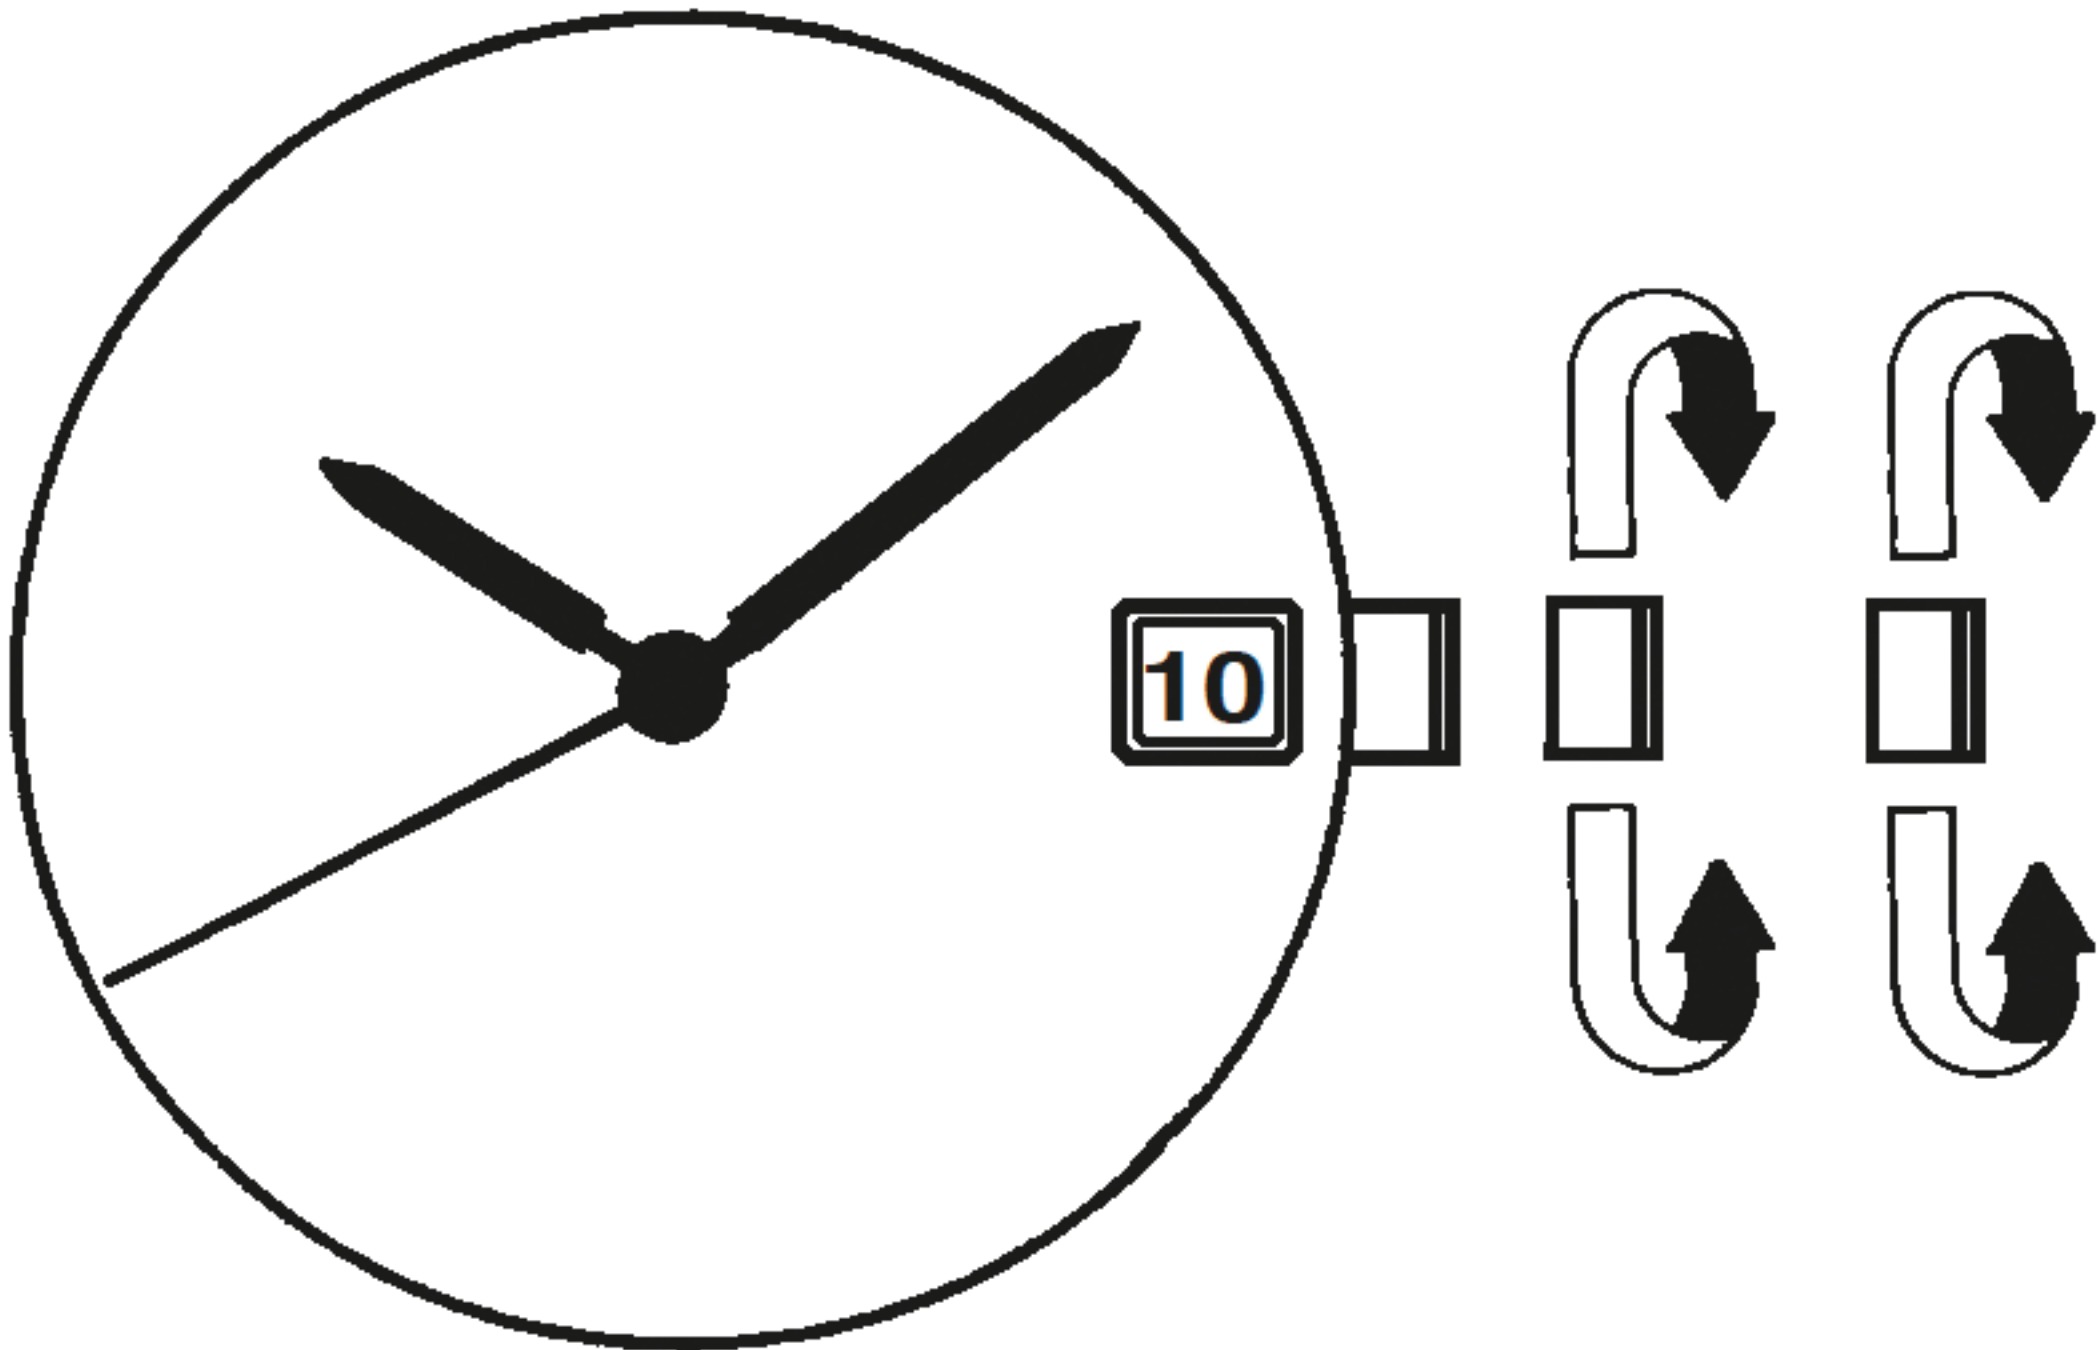

■ Hét napjai kijelzéssel és dátumablakkal ellátott modellek idő és naptárbeállítása.

KORONA

- 1 Húzza ki az első kattanásig.
- 2 Forgassa el az előző napi dátum megjelenítéséhez.
- 3 Fordítsa el az ellenkező irányba a hét előző napjának megjelenítéséhez.
- 4 Húzza ki a második kattanásig.
- 5 Forgassa addig, amíg meg nem jelenik a kívánt dátum és nap.
Fordítsa el a koronát az óra- és percmutatók elmozdításához.
- 6 Forgassa el az idő beállításához.
- 7 Nyomja vissza normál pozícióba.

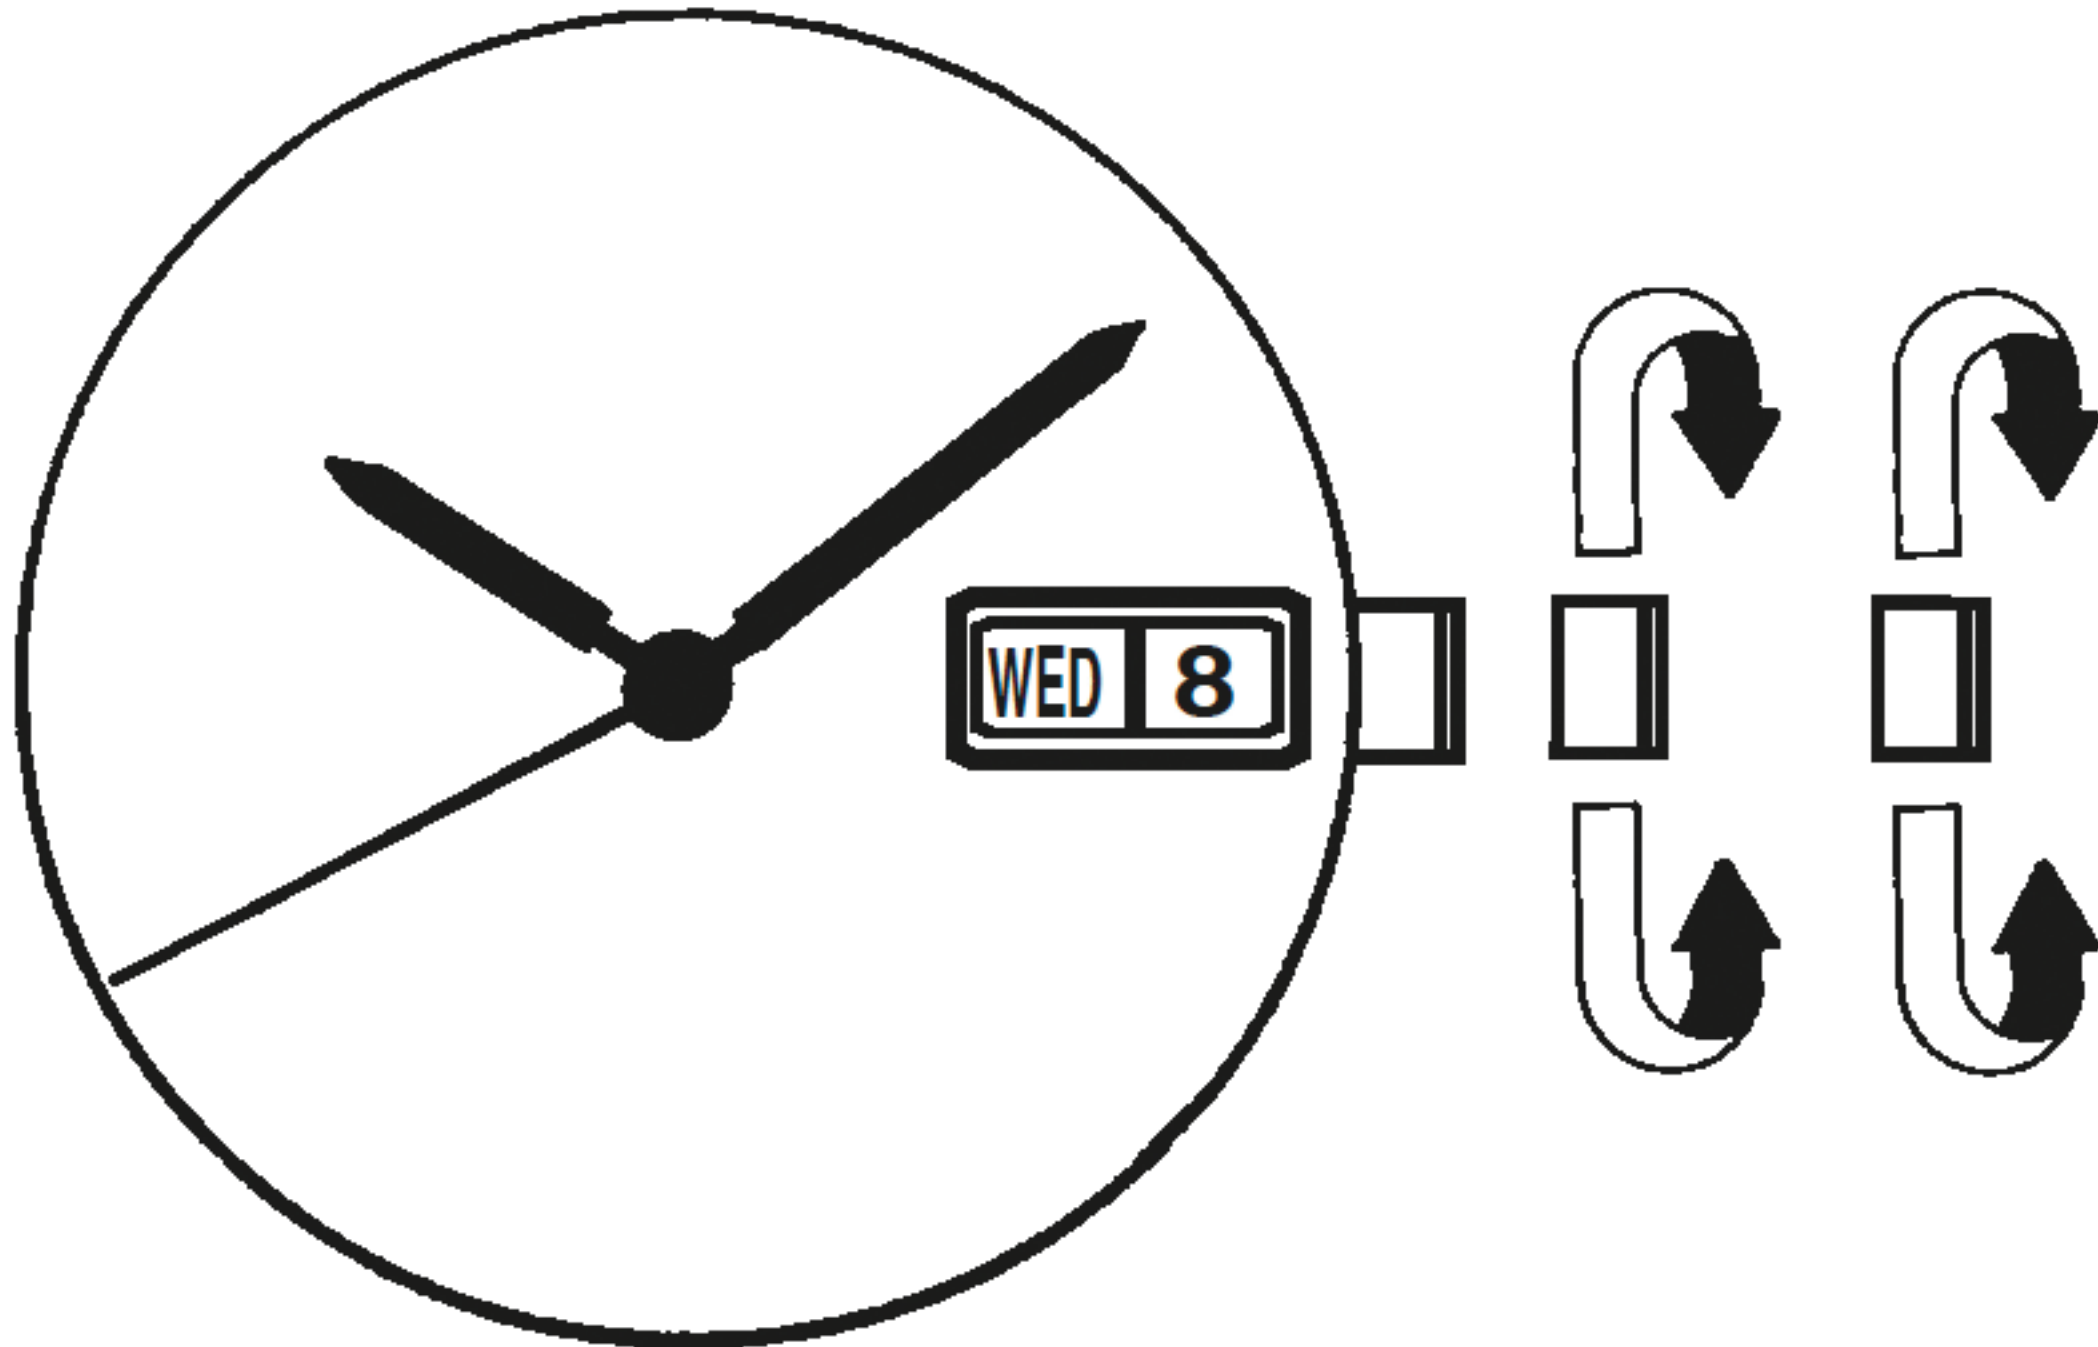

Az időbeállításról:

- A mutatók beállításakor először állítsa be azokat a pontos időnél néhány perccel korábbi időpontra, majd állítsa előre a pontos időre.

Az naptárbeállításról:

- Ne módosítsa a napot vagy a dátumot 21:00 óra és hajnali 4:00 között.
- Fordítsa el a mutatókat a 12 óra jelzón túl annak megállapításához, hogy az óra délelőtti vagy délutáni időszakra van-e beállítva. Ha a naptár megváltozik, amikor az óramutató túllép a 12 óra jelölőn, akkor az idő délelőttre lesz beállítva. Ha a naptár nem változik, az idő délutánra lesz beállítva.
- Február végén és 30 napos hónapban módosítani kell a dátumot.

Lumibrite

- Ha az Ön órája LORUS LUMIBRITE karóra, a következő funkciókkal rendelkezik.

A LORUS LUMIBRITE karórák elnyelik és tárolják a természetes és mesterséges fényforrásokból származó fényenergiát, sötétben pedig fényt bocsátanak ki. Környezetbarát anyagból készülnek, ezért ártalmatlanok az emberre és a környezetre.

- Teljes feltöltéssel a LORUS LUMIBRITE órák tovább világítanak a sötét órákban, mint az ilyen típusú hagyományos világító órák. Ha körülbelül 10 percig több mint 500 lux fényerőnek (azaz egy tipikus iroda fényerejének) vagy közvetlen napsugárzásnak tesszük ki 2 percig, akkor órákig világítanak.
- Mivel a LORUS LUMIBRITE órák az általuk tárolt fényt bocsátják ki, a fényerő idővel fokozatosan csökken. Az világítás időtartama kissé eltérhet olyan tényezőktől függően, mint az óra töltéséhez használt fényforrás fényereje és távolsága.

Az óra minőségének megőrzése

VÍZÁLLÓSÁG

Használat Jelzés a számlapon/ tok hátoldalán	Véletlen érintkezés vizzel, például fröccsenés és eső	Úszás és zuhanyzás	Szabad- tüdős búvárkodás	Mélytengeri búvárkodás
Nincs jelzés	NEM	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ	IGEN	NEM	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (50M/5 BAR)	IGEN	IGEN	NEM	NEM
VÍZÁLLÓ (100M/10 BAR) VAGY FELETTE	IGEN	IGEN	IGEN	NEM

- * Az óra vízállóságát (200m/20 bar, 100m/10 bar, vagy 50 m/5bar) az óra számlapja/hátlapja mutatja.
- Ne működtesse a gombokat, ha az óra vizes.
 - Ha az órát sós víz éri, öblítse le friss vízben, majd alaposan törölje szárazra.

VIGYÁZAT

A bőrszíjak nem vízállóak, kivéve, ha erre utaló jelzés lát, még akkor sem, ha az tok vízálló.

ALLERGIÁS REAKCIÓ

Mivel a tok és a szíj közvetlenül érintkezik a bőrrel, ezért fontos, hogy rendszeresen tisztán legyenek tartva. Ha mégsem, előfordulhat, hogy foltossá válik az ingujja és kiütéseket válthat ki a bőrön. Ha ez bekövetkezik, ne hotrdja többet az órát és forduljon orvoshoz.

MÁGNESESSÉG

Az erős mágnesesség káros hatással lesz órájára. Tartsa távol a mágneses tárgyakkal való szoros érintkezéstől.

SÉRÜLÉS

Ha sportolás során használja az órát, törekedjen arra, hogy ne ejtse le illetve ne érje ütés az órát.

HŐMÉRSÉKLET

Az óra gyárilag be van szabályozva, ezért az állandó pontossághoz normál hőmérséklet biztosítása szükséges.

Szerviz

Amikor a LORUS órája javításra szorul, kérjük vigye magával a jótállási/garancia jegyet.