


LORUS CAL. VD53

IDŐ/NAPTÁR


STOPPER

60 perces stopper funkció 1 másodperces pontossággal
Részidő-mérés

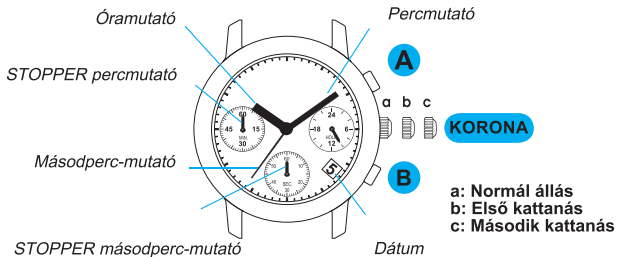

AZ IDŐ ÉS A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA


- ♦ Ha a stopper használatban van, akkor feltétlenül nullázzuk le, mielőtt a beállítást elkezdénénk

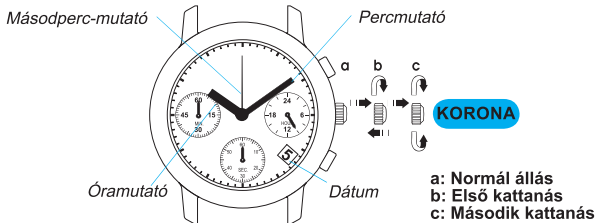

1. Húzzuk ki a koronát az első kattánásig.
2. Forgassuk el a koronát, amíg az előző napi dátum meg nem jelenik.
3. Húzzuk ki a koronát a második kattánásig, amikor a másodperc mutató 12 órához ér. Ekkor a mutató megáll.
4. Forgassuk el a koronát az órajárással megegyező irányba, amíg a kívánt dátumhoz nem értünk, majd ezt követően állítsuk be az óra és percmutatót a pontos időre.
Ügyeljen a délelőtti és délutáni időszak helyes beállítására!
5. Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.

A DÁTUM BEÁLLÍTÁSA

- ♦ A naptár beállítása előtt győződjünk meg róla, hogy a pontos időt már beállítottuk.

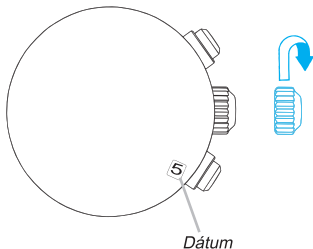

Húzzuk ki a koronát az első kattanásig.

Forgassuk el a koronát az órajárással meg-
egyező irányba, amíg a megfelelő dátumot
nem látjuk.


Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.

Az idő és dátum beállításával kapcsolatban
olvassa el a jótállásban leírtakat is!

1. Február illetve a 30 napos hónapok végén állítani kell a dátumon.
2. Ne állítsuk a dátumot este 9 óra és hajnali 1 óra közötti mutatóállásnál. Ellenkező eset-
ben meghibásodás történhet a szerkezetben.

STOPPER

- ♦ A STOPPER 60 perces időtartományban tud mérni.
- ♦ A 60 perc elteltével a mérés újraindul a nulláról.

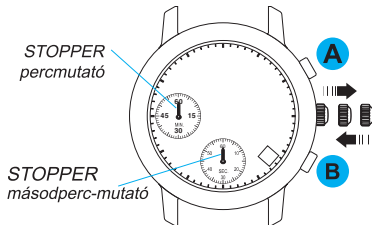


A STOPPER használata előtt győződjünk meg róla, hogy a korona a normál állásban van és a STOPPER mutatói a „0 pozícióban” állnak.

** Ha a STOPPER mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően, akkor kövessük „AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA” című fejezetben leírt utasításokat.*

A STOPPER MUTATÓINAK IGAZÍTÁSA

- ♦ A pontos idő beállítása előtt győződjünk meg róla, hogy a stopper mutatói a „0 pozícióban” állnak a nullázást követően.
 - Ha a stopper éppen mér, akkor a következő sorrendben használjuk a gombokat:
 1. Ha a stopper mér: A ➡ B
 2. Ha a stopper áll: B
 3. Ha az óra a részidőt jelzi ki: B ➡ A ➡ B
 - Ha a stopper mutatói nem állnak vissza a „0 pozícióba” a nullázást követően, akkor a következő lépéseket követve igazítsunk rajtuk.

Stopper mutatók 1 másodperc pontossággal

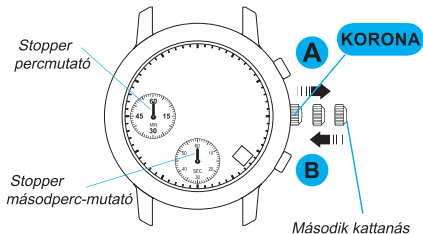

1. Húzzuk ki a koronát a második kattanásig.

2. Az A vagy B gomb ismételt megnyomásával állítsuk be a stopper perc és másodperc mutatóját a „0 pozícióba”.

Az A gomb: A mutatók óramutató járásával ellenkező irányba mozognak.

A B gomb: a mutatók az óramutató járásával megegyező irányba mozognak.

* A mutatók gyorsabban mozognak, ha a gombot folyamatosan nyomva tartjuk.

3. Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba.



ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK



STOPPER HASZNÁLAT

<NORMÁL MÉRÉS>



<KÉSLELTETETT MÉRÉS>



* A stopper újraindítása és megállítása az A gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.

<RÉSZIDŐ-MÉRÉS>



* A részidő mérése és kioldása az B gomb ismételt megnyomásával hajtható végre.

<KÉT VERSENYZŐ MÉRÉSE>



LUMIBRITE KARÓRA (csak a bevonattal ellátott modellek esetében)

♦ Ha az óránk rendelkezik a LUMIBRITE bevonattal, akkor kövessük az alábbi lépéseket.

A LORUS LUMIBRITE karórák összegyűjtik és eltárolják a természetes és mesterséges fényt, amelyet sötétben visszasugároznak. Környezetbarát anyagból készült, így ártalmatlan az emberi szervezetre és környezetére.

* Teljes töltöttség mellett a LORUS LUMIBRITE órák tovább képesek világítani, mint az ilyen típusú, hagyományos karórák. Ha 500 lux-ot (ilyen fény van egy átlagosan megvilágított irodában) meghaladó fénynek tesszük ki körülbelül 10 percig, vagy természetes fény éri 2 percig, akkor az óra akár órákig is világítani tud.

* Mivel a LORUS LUMIBRITE az elnyelt fényt sugározza vissza, ezért folyamatosan halványodni fog. A fényességet befolyásolja annak a forrásnak a fényereje és az órától vett távolsága, amellyel tölteni próbáljuk.

ELEMCSERE

Az órában lévő miniatűr elem körülbelül 3 évig képes működtetni a szerkezetet. Mindazonáltal, mivel az elemet már a gyárban az órába helyezik ellenőrzés gyanánt, a megvásárlást követő élettartam ennél rövidebb lehet. Amikor az elem kimerül, gondoskodjunk róla, hogy az minél előbb kicserélésre kerüljön, elkerülendő bármiféle meghibásodást. Az elemcseréhez vegye fel a kapcsolatot a kijelölt márkaszervizzel.

** Ha a stoppert 2 óránál hosszabb ideig használjuk és az ébresztő napi 20 másodpercnél többet szól, akkor az elem élettartama kevesebb lehet, mint a megadott idő.*



FIGYELMEZTETÉS

- Ne távolítsa el az elemet az órából!
- Ha mindenképpen ki kell venni az elemet az órából, akkor gyermekektől elzárt helyre tessük. Ha véletlenül lenyelne valaki, forduljanak orvoshoz.



VIGYÁZAT


- Soha ne próbáljuk rövidre zární, megpiszkálni, vagy magas hőnek kitenni az elemet és ne dobjuk tűzbe. Az elem felrobbanhat, felhevülhet vagy meggyulladhat.
- Az elem nem újratölthető. Soha ne próbálja meg újratölteni, mivel ez szivárgáshoz vagy a szerkezet megrongálódásához vezethet.

ELEMCSERE UTÁNI TEENDŐK

Elemcsere után vagy abnormális kijelző értékek esetén kövesse az itt leírtakat, az óra beépített IC-jének újraindításához. Az óra ezt követően vissza fog állni a normál működésre.

• Hogy indítsuk újra az IC-t

1. Húzzuk ki a koronát a második kattanásig
2. Tartsuk benyomva az A és B gombot 2 másodpercig, vagy tovább.
3. Nyomjuk vissza a koronát a normál állásba és ellenőrizzük, hogy a mutatók megfelelően járnak-e.

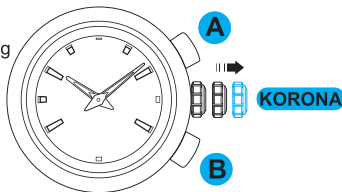

** Az IC újraindítása alapértékekre fogja beállítani az órát. Mielőtt megkezdzenénk a használatot, elengedhetetlen a pontos idő beállítása és minden mutató „0 pozíciójának” megadása. Lásd: „Az idő és a mutatók pozíciójának beállítása” fejezet*

AZ ÓRA KARBANTARTÁSA

• Allergiás reakciók

Mivel a tok és a szíj közvetlenül hozzáér a bőrhöz, ezért fontos, hogy rendszeresen megtisztítsuk. Ellenkező esetben a ruhaújjakon foltok keletkezhetnek és az érzékeny bőrék kezén kiütések jelenhetnek meg. Az órát úgy hordjuk, hogy legyen egy kis hézag a kéz és a fémfelületek között, elkerülendő a lehetséges allergiás reakciókat. Ha a kézen kiütés jelenik meg, akkor ne viseljük tovább az órát és forduljunk orvoshoz!

• Mágnesesség

Az óra erős mágneses térrel rendelkező eszközök, tárgyak közelében pontatlan lehet. Ilyen esetekben távolítsuk el az órát a mágneses mezőből.

• Ütés és rázkódás

Az óra erős mágneses térrel rendelkező eszközök, tárgyak közelében pontatlan lehet. Ilyen esetekben távolítsuk el az órát a mágneses mezőből.

• Hőmérséklet

Ha az órát rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek tesszük ki, akkor pontatlan lehet. Az óra pontossága csak normál hőmérsékleten, 5 °C és 35 °C között garantált.

SZERVIZ

Amennyiben a LORUS óránk javításra, szervizelésre szorul, a jótállásban megadott elérhetőségeket keressük.

LORUS

Forgalmazza: TMC Kft. 1134 Budapest, Csángó u. 4/b. Tel.: +36-1-350-20-63
e-mail: info@seiko.hu